



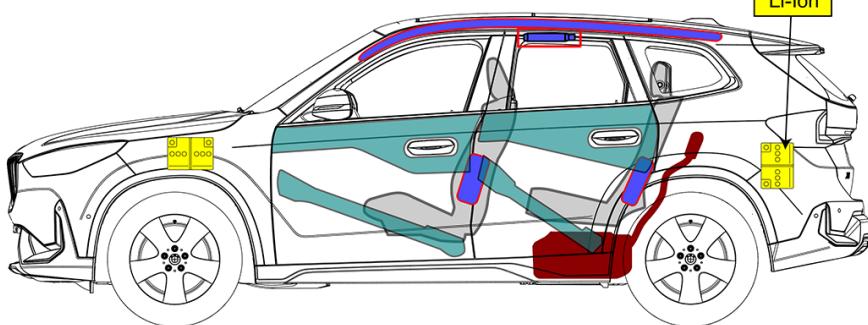

**BMW X1 U11**  
Sports Utility Vehicle  
07/2022

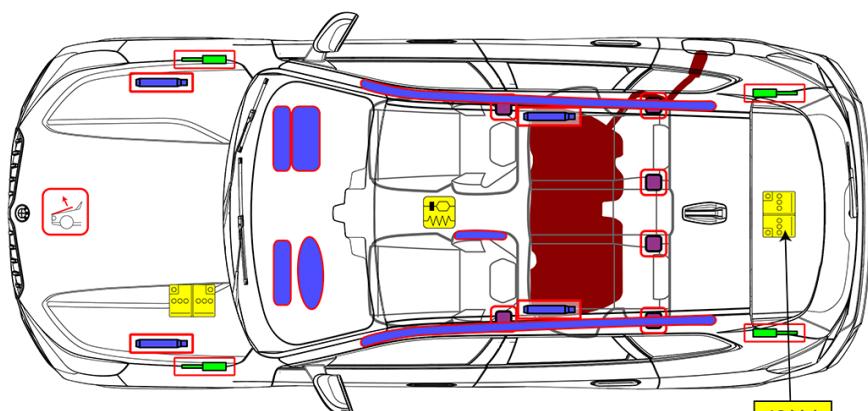

	Airbag		Generador de gas		Tensor del cinturón		Unidad de mando SRS		protección activa del peatón
	Amortiguador de gas / resorte pretensado		Refuerzo de la carrocería		Batería de bajo voltaje		Depósito de combustible		

<sup>1</sup>Apague el encendido para evitar el riesgo de un arco eléctrico al desconectar.

## 1. Identificación/detección

## 2. Inmovilizar/estabilizar/levantar

### Inmovilización

1. Pulse la tecla «Inicio/Parada» para desactivar el vehículo



2. Con cambio automático: Pulse la tecla «P»





2. Con cambio manual: Cambiar a la primera marcha



3. Tirar del freno de estacionamiento hacia arriba

### Puntos de elevación/estabilización

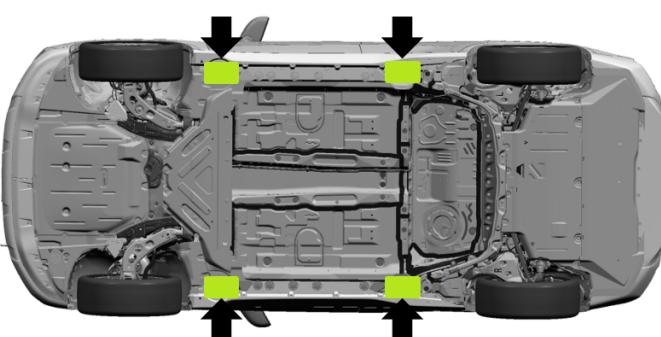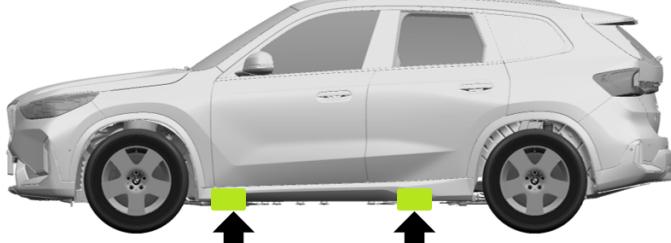

## 3. Eliminar peligros directos/normas de seguridad


## 4. Acceso a los ocupantes

### Interfaces

1 Interfaces para retirar el techo

2 Cerradura de la puerta

3 Bisagras de puerta

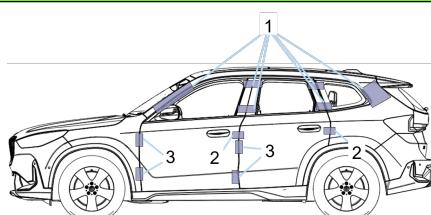

## 5. Energía almacenada/líquidos/gases/sólidos

### Combustible

Motor diesel: Combustible diésel DIN EN 590 | Motor de gasolina: Gasolina 91 – 100 ROZ

## 6. En caso de incendio



Incluso después de un incendio, sigue habiendo peligro de sufrir lesiones.

Utilizar equipos de protección personal idénticos a los empleados en casos convencionales de incendios en vehículos.

## 7. En caso de hundimiento en el agua

### Vehículo en y bajo el agua

Tras rescatar el vehículo del agua, desconectar la batería de bajo voltaje (borne negativo).

## 8. Remolque/transporte/almacenamiento



Utilizar únicamente la argolla de remolque incluida en el vehículo y enroscarla fijamente hasta el tope.

Utilizar la argolla de remolque únicamente para remolcar en una calzada pavimentada. Evitar las cargas transversales en la argolla de remolque. Por ejemplo, no utilizar la argolla de remolque para levantar el vehículo.

## 9. Información adicional importante

Este documento muestra el equipamiento máximo del vehículo.