




BMW X1 U11
SUV
07/2022

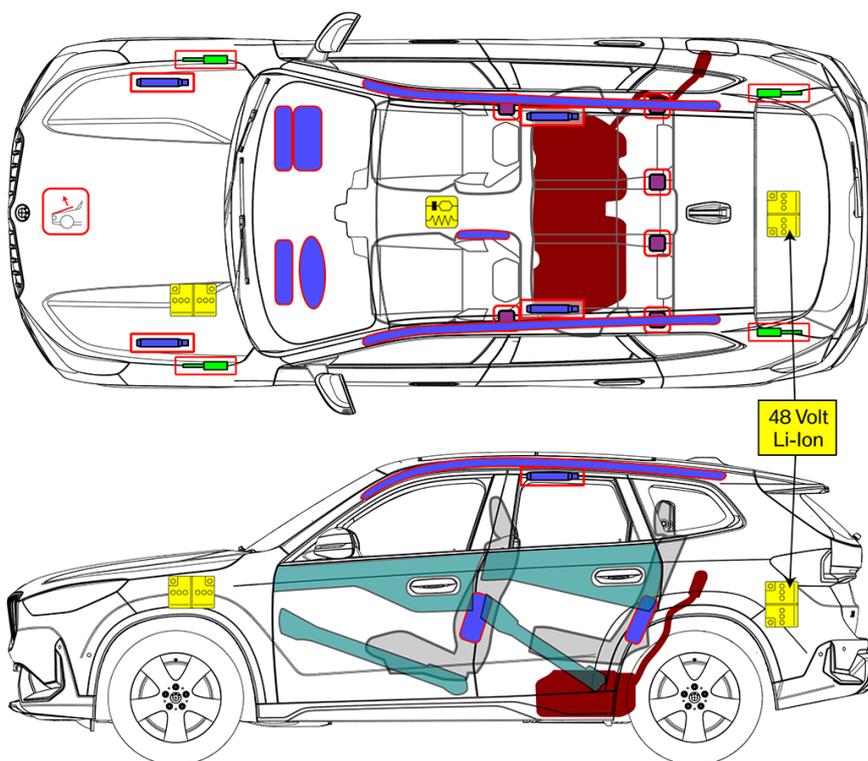

48 Volt
Li-Ion

	Airbags		Générateur de gaz		Rétracteur de ceinture		Boîtier électronique SRS		protection active des piétons
	Amortisseur à gaz / ressort précontraint		Renfort de carrosserie		Batterie basse tension		Réservoir à carburant		

*Coupez le contact pour éviter le risque d'arc électrique lors de la déconnexion.

1. Identification

2. Immobilisation/Stabilisation/Levage

Immobilisation

1. Appuyer sur la touche « Start/Stop » pour désactiver le véhicule.

2. Sur les véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyer sur la touche « P ».

2. Sur les véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passer le premier rapport.

3. Tirer le frein de stationnement vers le haut.



Points de stabilisation/de levage




3. Dangers directs Désactiver/Règles de sécurité

4. Accès au passager

Interfaces

- 1 Zones de découpe pour retirer le toit
- 2 Serrure de porte
- 3 Charnières de porte

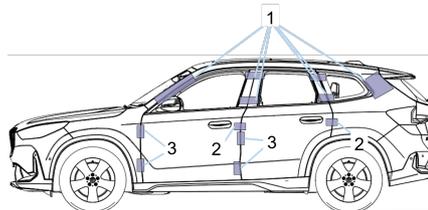

5. Energie stockée/Liquides/Gaz/Matières solides

Carburant

Moteur diesel : gazole DIN EN 590 | Moteur à essence : essence 91 – 100 RON

6. En cas d'incendie



Un risque de blessure persiste même après un incendie !

Utiliser un équipement de protection individuelle identique à celui utilisé pour des incendies de véhicule normaux.

7. Dans l'eau

Véhicule dans et sous l'eau

Débrancher la batterie basse tension (borne négative) après que le véhicule a été sorti de l'eau.

8. Remorquage/Transport/Stockage



Utiliser uniquement l'anneau de remorquage fourni dans le véhicule et le visser jusqu'à la butée.

Utiliser l'anneau de remorquage uniquement pour le remorquage sur une chaussée stabilisée. Éviter les charges transversales au niveau de l'anneau de remorquage. Ne pas soulever le véhicule au niveau de l'anneau de remorquage, par exemple.

9. Informations complémentaires importantes

L'équipement maximal du véhicule est représenté dans le présent document.