




GENESIS

# Genesis G80

Berline, 4 portes


À partir de mars 2020

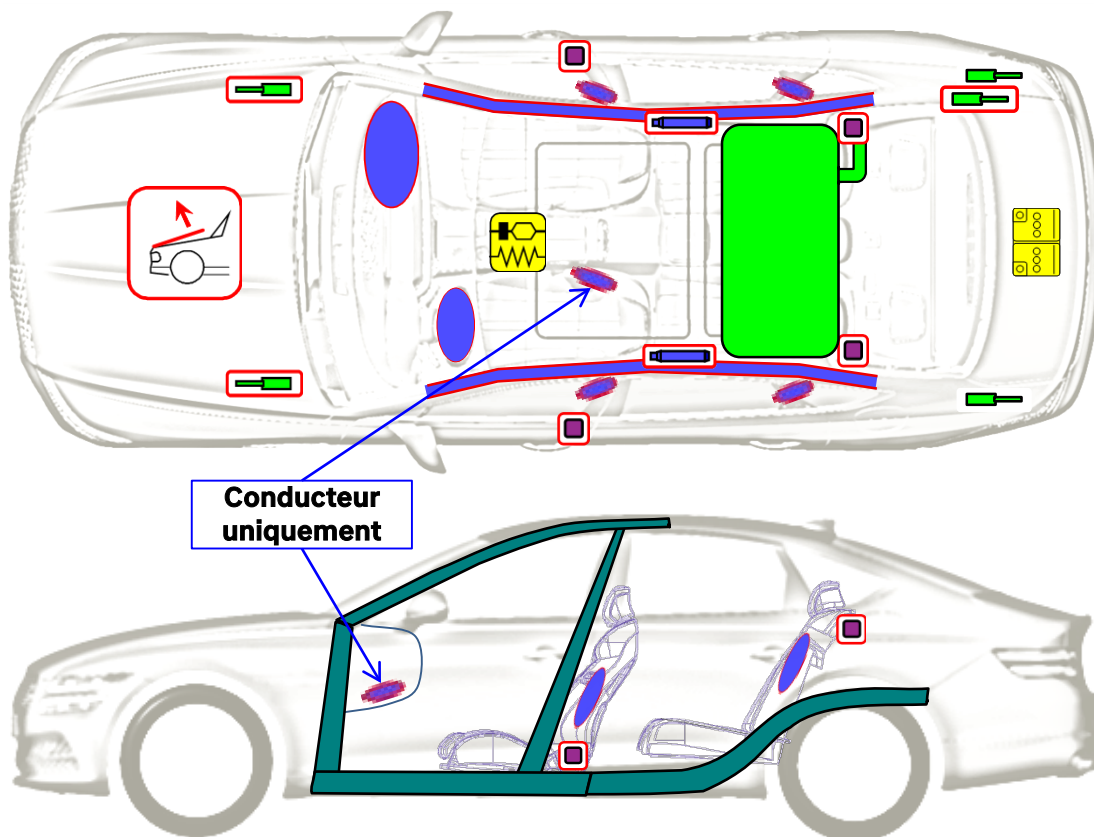

Espace réservé pour les perforations (version papier)

|  |                                                          |  |                                         |  |                                        |  |                                                          |                    |                                          |
|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|  | Airbag                                                   |  | Générateur de gaz                       |  | Prétensionneur de ceinture de sécurité |  | ECU Airbag                                               |                    | Système de protection active des piétons |
|  | Système automatique de protection en cas de retournement |  | Vérin à gaz, ressort précontraint       |  | Zone de haute résistance               |  | Zone nécessitant une attention particulière              |                    |                                          |
|  | Batterie basse tension                                   |  | Ultra capacité, basse tension           |  | Réservoir de carburant                 |  | Réservoir de gaz                                         |                    | Soupape de sécurité                      |
|  | Batterie haute tension                                   |  | Câble/composant d'énergie haute tension |  | Déconnecteur haute tension             |  | Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension |                    | Ultra capacité, haute tension            |
|  |                                                          |  | N° ID.                                  |  |                                        |  | N° version                                               | Date de la version | Page                                     |
|  |                                                          |  | KMT-RG3-RSI-03-202101                   |  |                                        |  | 03                                                       | 01/2021            | 1 sur 4                                  |

## 1. Identification / énergie

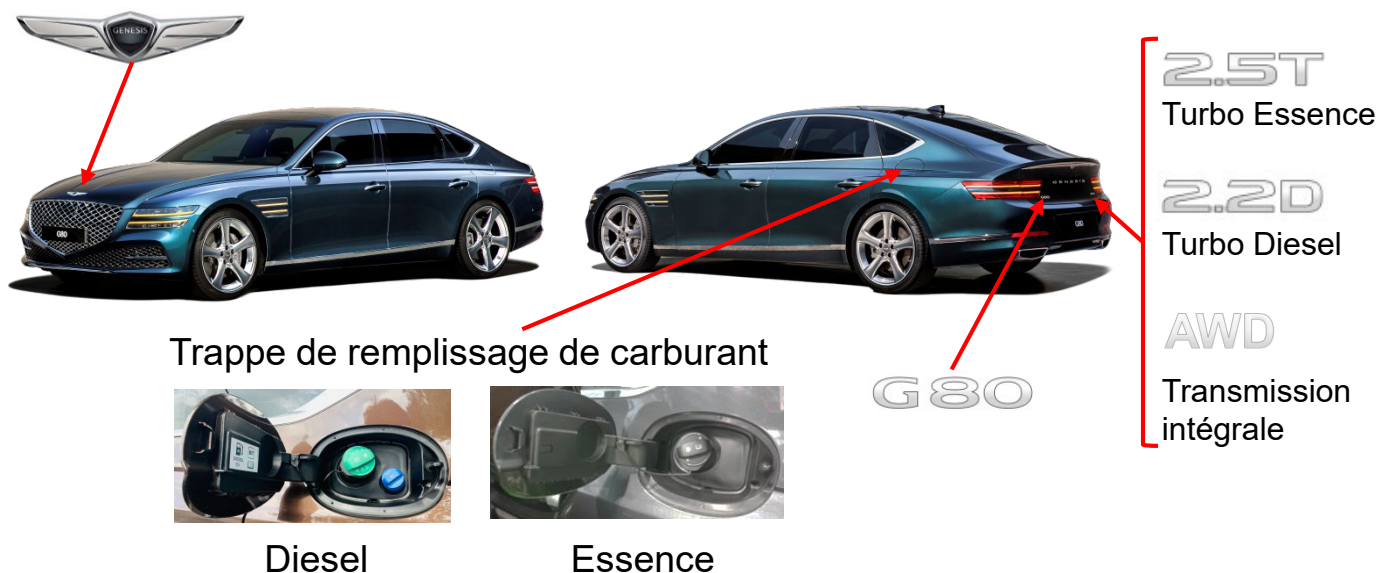


## 2. Immobilisation / stabilisation / levage

### ■ Immobilisation




1. Calez les roues et tirez sur le commutateur pour engager le frein de stationnement.

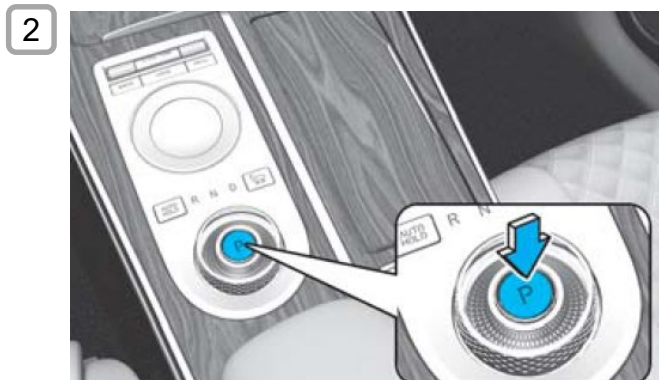

2. Sur les véhicules à transmission automatique, engagez le mode P (Stationnement).

### ■ Points de levage sur le soubassement du véhicule : ●

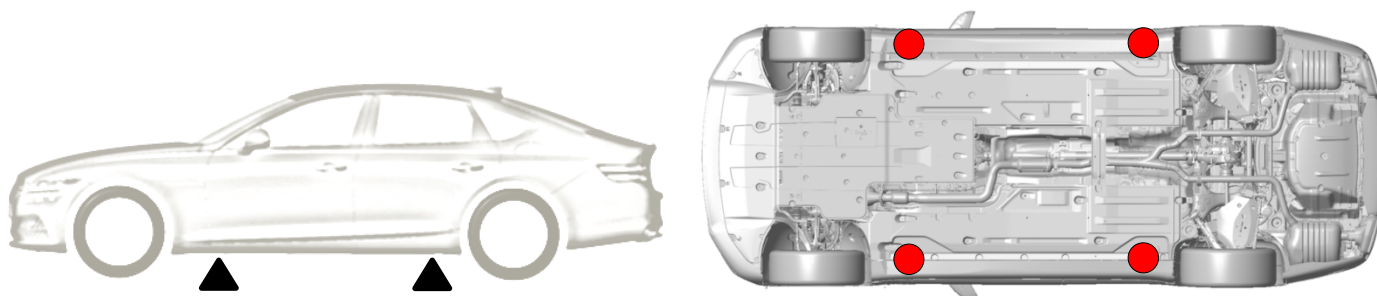

|  | N° ID.                | N° version | Date de la version | Page    |
|--|-----------------------|------------|--------------------|---------|
|  | KMT-RG3-RSI-03-202101 | 03         | 01/2021            | 2 sur 4 |

### 3. Isolement des risques directs / règles de sécurité

#### ■ Accès à la batterie



ou



1. Pour ouvrir le coffre, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du coffre situé sur le tableau de bord.

1. Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton d'ouverture du coffre sur l'extérieur du coffre tout en étant muni de la clé intelligente.

2. Pour accéder à la batterie, retirez l'attache (A) et enlevez le cache (B).

#### ■ Procédure de désactivation




- 1) Coupez le contact
- 2) Débranchez la borne négative (-)
- 3) Débranchez la borne positive (+)


### 4. Accès aux occupants

Vitres:

- 1: Verre feuilleté
- 2+3: Verre trempé (Standard)  
Verre feuilleté (Option)
- 4+5: Verre trempé

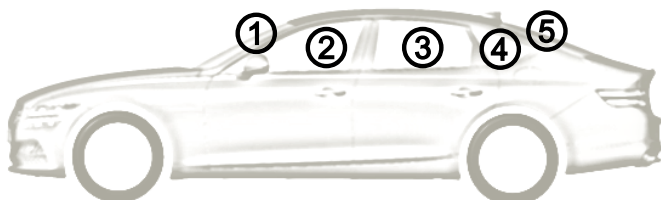

Acier trempé :

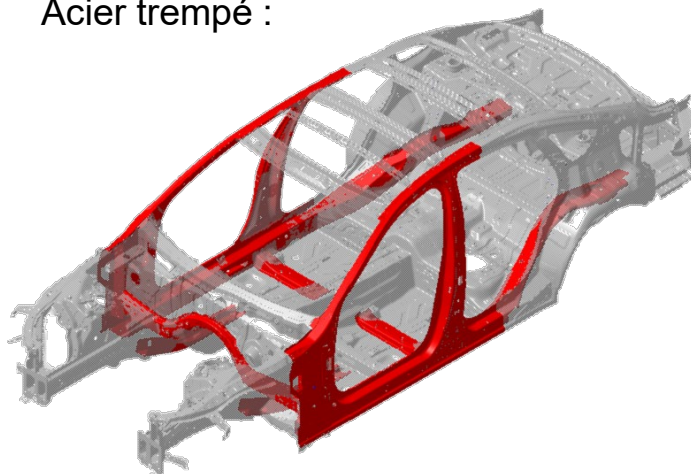

### 5. Énergie stockée / liquide / gaz / solide

#### ■ Réservoir de carburant

65 L

65 L

#### ■ Batterie




12 V

|  | N° ID.                | N° version | Date de la version | Page    |
|--|-----------------------|------------|--------------------|---------|
|  | KMT-RG3-RSI-03-202101 | 03         | 01/2021            | 3 sur 4 |

## 6. En cas d'incendie


Vérin à gaz

→ Risque de projection

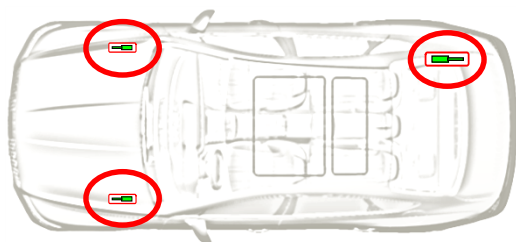


Système de protection active des piétons

→ Actionneurs pyrotechniques

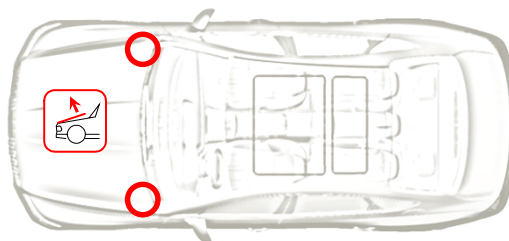

## 8. Remorquage / transport / stockage

OK :

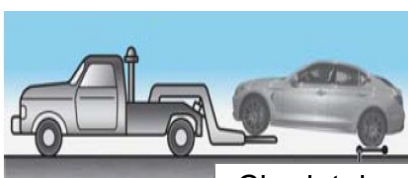

Chariot de remorquage




Chariot de remorquage

Avertissement :

Les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de remorquage ne doivent pas toucher le sol. Placez le véhicule sur une dépanneuse à plateau ou sur des chariots de remorquage.

Pas OK :

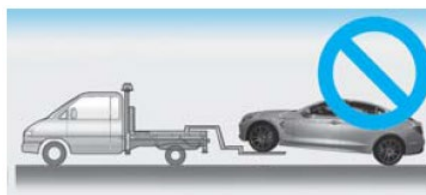

Avertissement :

Ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau. Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec la chaussée, car cela risquerait de l'endommager.

|  | N° ID.                | N° version | Date de la version | Page    |
|--|-----------------------|------------|--------------------|---------|
|  | KMT-RG3-RSI-03-202101 | 03         | 01/2021            | 4 sur 4 |