




GENESIS

Genesis GV70

SUV, 5 portes

À partir de Mars 2021

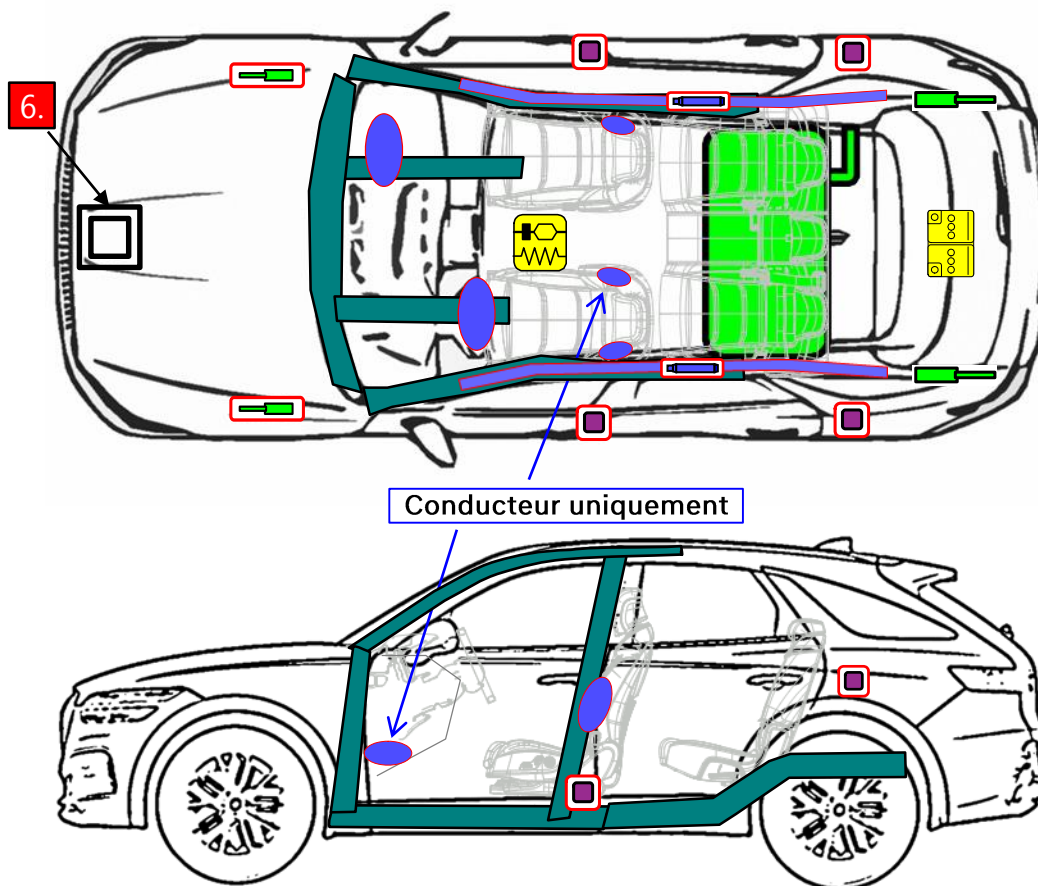

	Airbag		Générateur de gaz de gonflage		Prétensionneur de ceinture de sécurité		ECU Airbag		Système de protection active des piétons
	Système aut. de protection en cas de retournement		Vérin à gaz / Ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Supercondensateur, basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Bloc-batterie haute tension		Câble / Composant haute tension		Déconnecteur haute tension		Boîtier à fusibles de désactivation de la haute tension		Supercondensateur, haute tension

N° ID		N° version		Date de la version	Page
KMT-JK1-RSI-01-202102		01		02/2021	1 of 4

1. Identification / énergie

Emblème de la marque



4WD

Transmission
intégrale

2.5T

Essence

2.2D

Diesel

Trappe de remplissage de carburant



Diesel




Gasoline

GV70
Nom du modèle du véhicule

2. Immobilisation / stabilisation / levage

■ Immobilisation

1

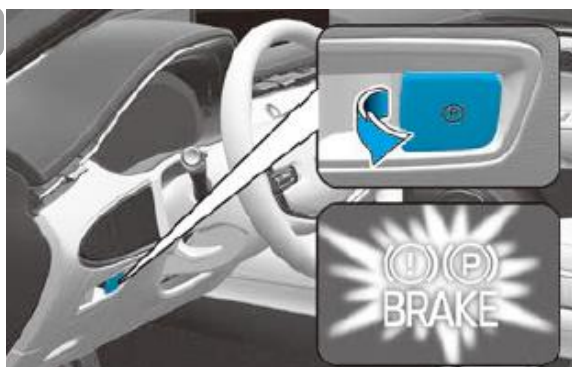



1. Calez les roues et tirez sur le commutateur pour engager le frein de stationnement.

2



2. Sur les véhicules automatiques, placez le levier de vitesses en mode P (Stationnement).


■ Points de levage sous le véhicule ■

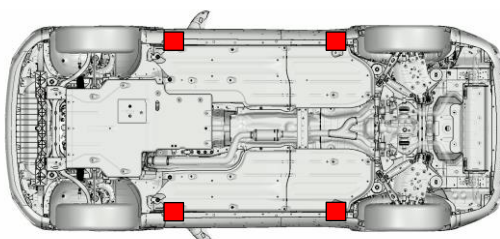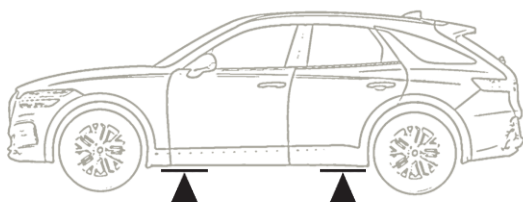


	N° ID	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	2 of 4

3. Isolement des risques directs / règles de sécurité

■ Accès à la batterie

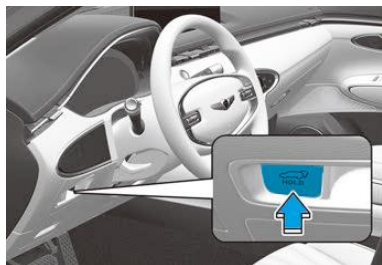

or

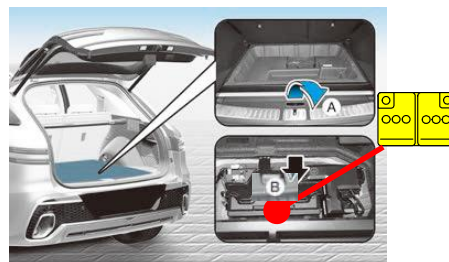

1. Pour ouvrir le coffre électrique, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du coffre situé sur le tableau de bord.

1. Pour ouvrir le coffre électrique, appuyez sur le bouton d'ouverture du coffre situé sur l'extérieur de celui-ci tout en étant muni de la clé intelligente

2. Pour accéder à la batterie, retirez l'attache (A) et enlevez le cache (B).

■ Procédure de désactivation



① Coupez le contact

② Débranchez la borne négative (-)

③ Débranchez la borne positive (+)


4. Accès aux occupants

■ Vitrages

1 et 2 : verre feuilleté


3 : verre trempé feuilleté (option)

4 et 5 : verre trempé

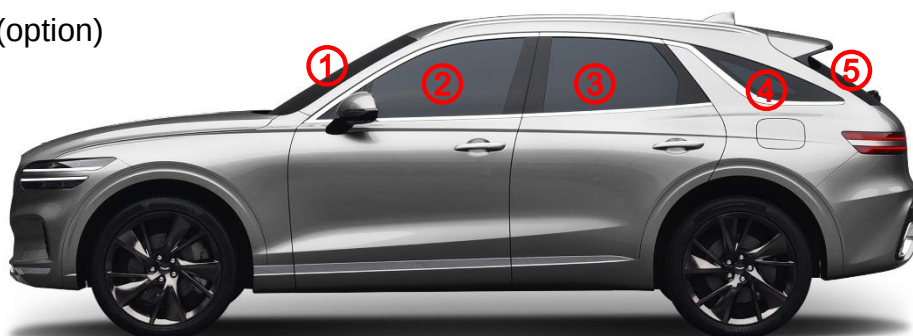

■ Châssis du véhicule

Acier trempé

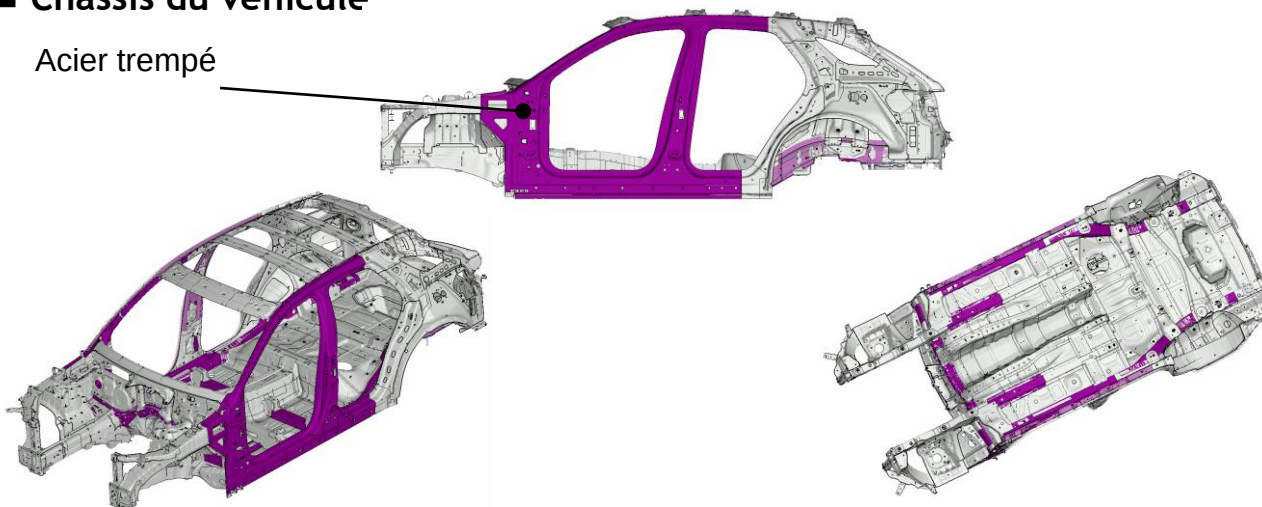

	N° ID	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	3 of 4

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

■ Réservoir de carburant

66ℓ

66ℓ

■ Batterie




12 V

6. En cas d'incendie


■ Vérin à gaz

→ Risque de projection

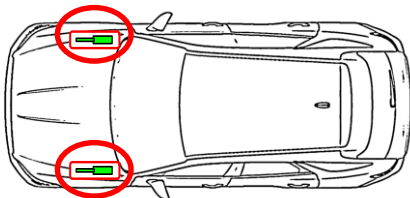


■ Système de protection active des piétons

→ Actionneur pyrotechnique

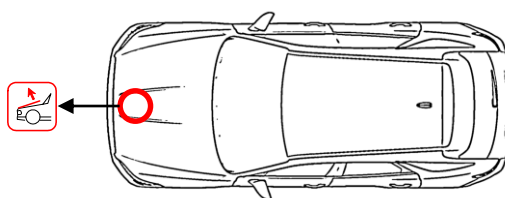

8. Remorquage / transport / stockage

OK :

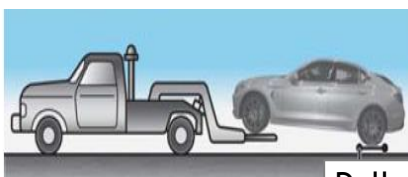

Dolly




Dolly

Avertissement :

Les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de remorquage ne doivent pas toucher le sol.

Placez le véhicule sur une dépanneuse à plateau ou utilisez des chariots de remorquage.

Pas OK :

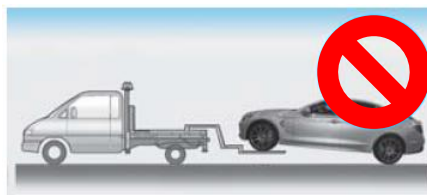

Avertissement :

Ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau.

Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec la chaussée. Cela risquerait d'endommager le véhicule.

	N° ID	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	4 of 4