




Reserviert für Löcher (Papierversion)

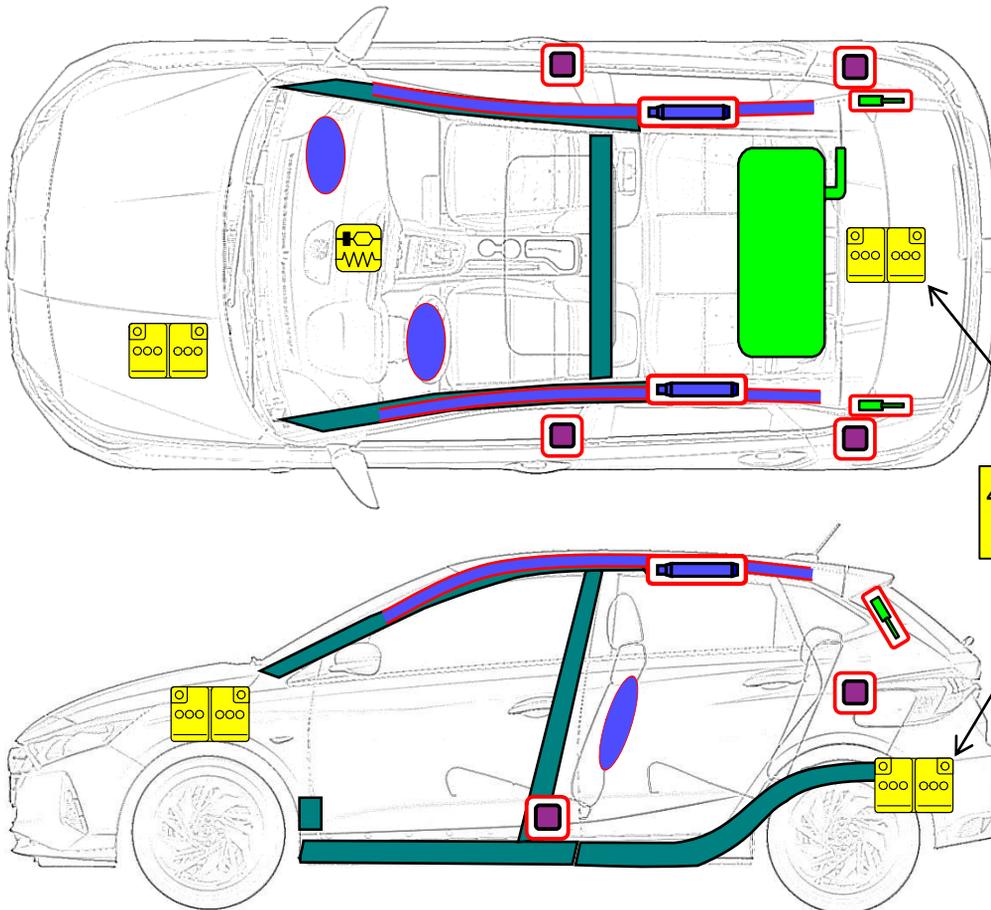

48V (optional)  
Li-ion

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruck-dämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Hochspannungs-komponente
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator

# 1. Identifizierung / Erkennung




\* Nur für die N-Line Ausstattungsvariante

# 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

## ■ Sichern gegen Wegrollen





Handbremse so weit wie möglich anziehen

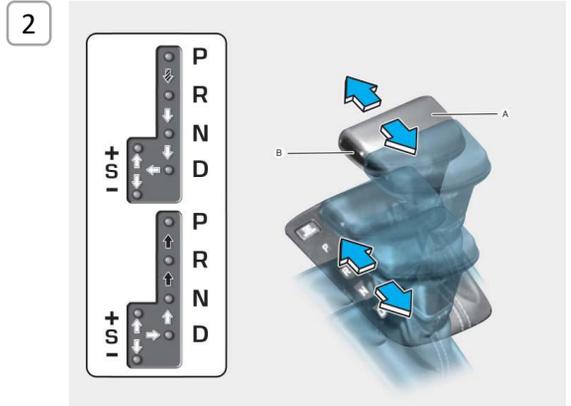



Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe: Wählhebel in Position P bringen

## ■ Hebepunkte am Fahrzeugunterboden: ●

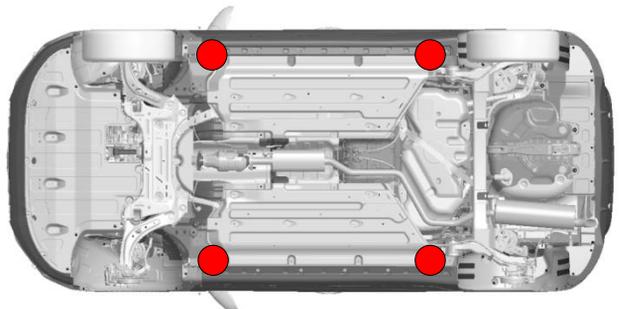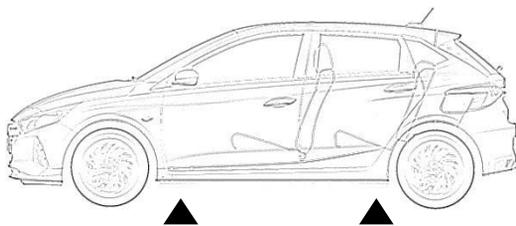


### 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


#### ■ Zugang zur 12V-Batterie

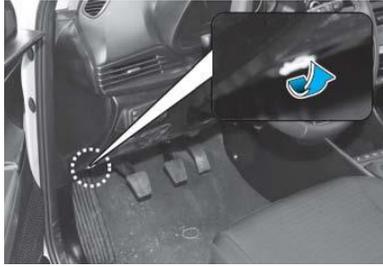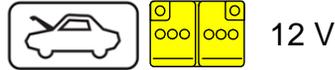

Ziehen Sie den Entriegelungshebel an, um die Motorhaube zu entriegeln. Die Haube sollte leicht aufspringen.

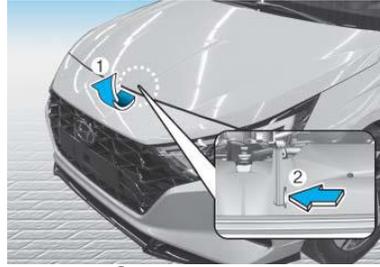

Heben Sie die Haube leicht an, drücken Sie den Fanghaken innen in der Mitte (1) nach oben und öffnen Sie die Haube (2).

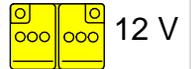

#### ■ Deaktivierung

① Zündung ausschalten




② Minuspol (-) abklemmen



③ Pluspol (+) abklemmen

#### ■ Zugang zur 48V-Batterie

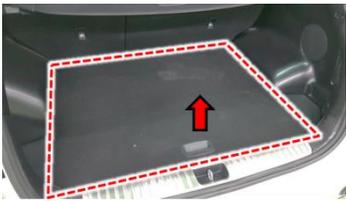

Öffnen Sie den Kofferraum und entfernen Sie die Abdeckung.



Entfernen Sie anschließend die Schaumstoffeinlage.



Sie finden dort den Lüftungskanal (Ein-/Auslass) und das 48V-Batteriesystem.

#### ■ Deaktivierung

- ① Schalten Sie den Motor aus und warten dann ca. 10 Minuten.
- ② Klemmen Sie das Minuskabel (-) von der 12V-Batterie in der Haube ab.
- ③ Klemmen Sie das 12V-Pluskabel (+) vom 48V-Batteriepack ab.
- ④ Klemmen Sie erst das 48V-Minuskabel (-), dann das Pluskabel (+) ab.
- ⑤ Klemmen Sie das BMS EXTN Kabel ab.

### 4. Zugang zu den Insassen


#### ■ Glas

- 1 : Verbundglas  
2-5 : Gehärtetes Glas



#### ■ Karosserie

Gehärteter Stahl

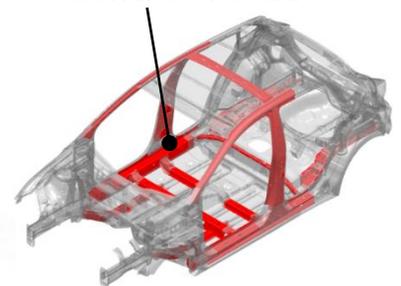

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

### ■ Kraftstofftank

40l

### ■ Batterie



12 V



48 V (Li-ion)


→ optional

## 6. Im Brandfall

### ■ Gasdruckfeder



Durch Hitzeentwicklung in den Gasdruckfedern besteht ein Risiko, dass die Heckklappe unkontrolliert hochschnellt.



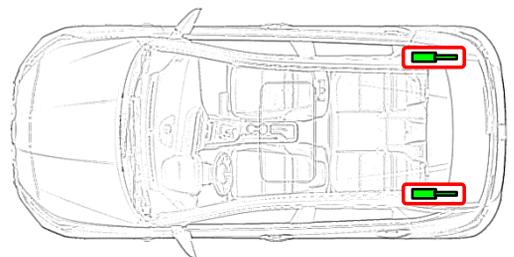


## 7. Im Wasser

Berühren Sie keine der 48V-Komponenten oder –Kabel, da Gefahr eines Stromschlags besteht. Führen Sie Arbeiten am Fahrzeug erst durch, nachdem es aus dem Wasser gezogen wurde.

## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

### ■ OK

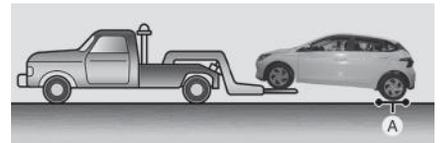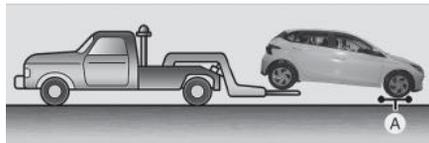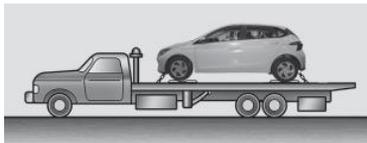

[A] : Nachläufer

### ■ NICHT OK

