



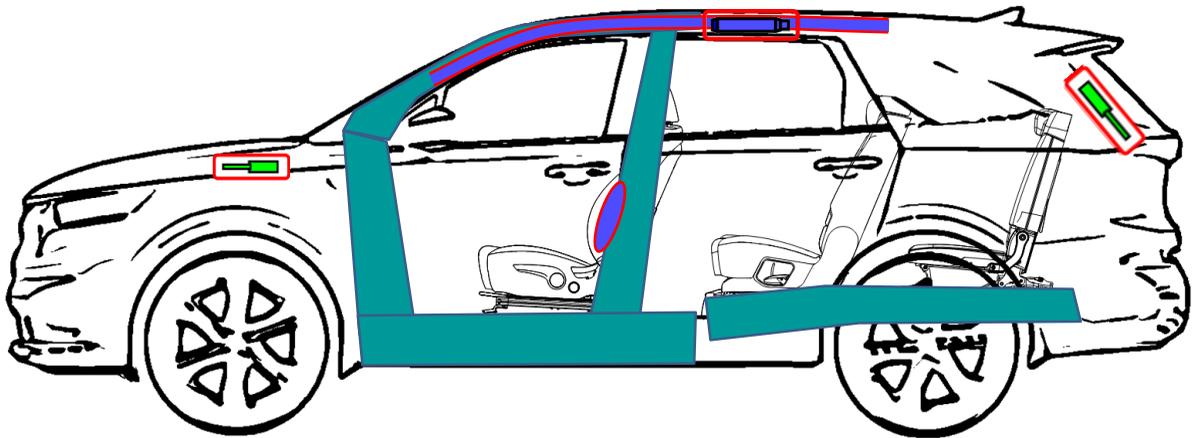

# Kia Sorento

SUV, 4 puertas, 5 & 7 asientos  
Desde agosto de 2020

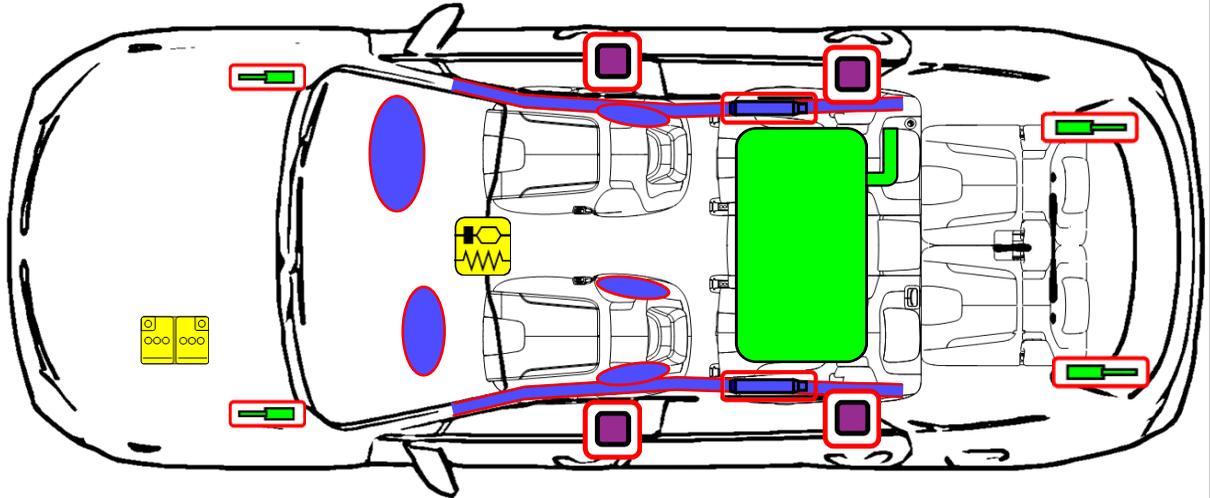

Reservado para agujeros (versión en papel)

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensores de los cinturones de seguridad		Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Supercondensador de alto voltaje

Nombre del documento

Versión no

Fecha de la versión

No. de página

KNA-MQ4-RSI-02-202012

02

12/2020

1 / 4

# 1. Identificación / reconocimiento



# 2. Inmovilización / estabilización / elevación

## ■ Inmovilización

### 1 Pedal de estacionamiento




1. Mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento);
2. Pise el pedal del freno de estacionamiento, para accionar el freno de estacionamiento.

### 2 EPB



1. Pulse el botón P (parking) para seleccionar la posición de estacionamiento;
2. Bloquee las ruedas y ponga el freno de estacionamiento tirando del interruptor.



## ■ Puntos de elevación: ■

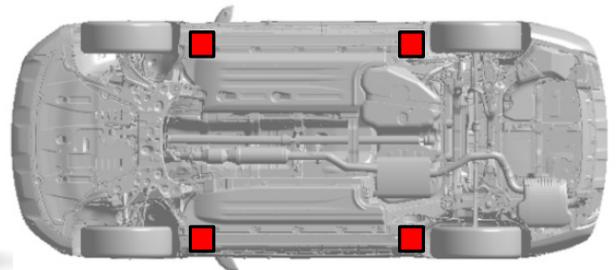

	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	KNA-MQ4-RSI-02-202012	02	12/2020	2 / 4

### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

#### ■ Acceso a la batería

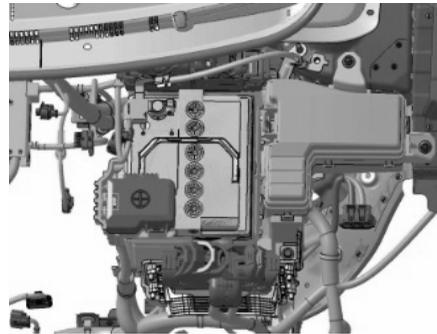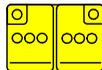


1. Para soltar el cierre del capó, tire de la palanca de apertura. El capó debería saltar y abrirse ligeramente

2. Vaya a la parte delantera del vehículo, eleve el capó ligeramente, después presione el enganche (1) hacia la izquierda y levante el capó (2).

3. Batería en el compartimento del motor

#### ■ Desactivación

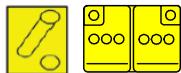

① Gire la llave de encendido a 'apagado'

② Desconecte los cables de la batería (el cable o cables negativos en primer lugar).

③ Desconecte el terminal positivo (+)

### 4. Acceso a los ocupantes

#### ■ Tipos de cristal:


1 : Cristal laminado

2 + 3 : Cristal templado.



#### ■ Carrocería del vehículo

Refuerzos

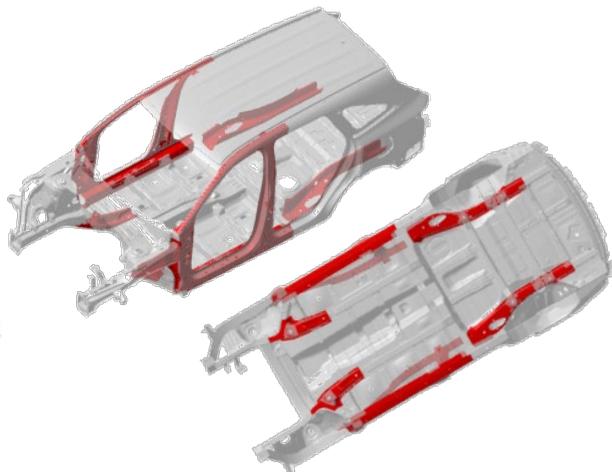

Nombre del documento

Versión no

Fecha de la versión

No. de página

KNA-MQ4-RSI-02-202012

02

12/2020

3 / 4

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


■ Depósito de combustible 67ℓ

■ Batería  12 V

## 6. En caso di incendio


■ Amortiguador de gas / Muelle precargado 

Riesgo de explosión en caso de incendio.

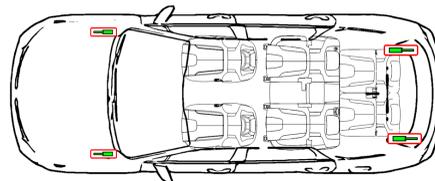


## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

**Está bien:**

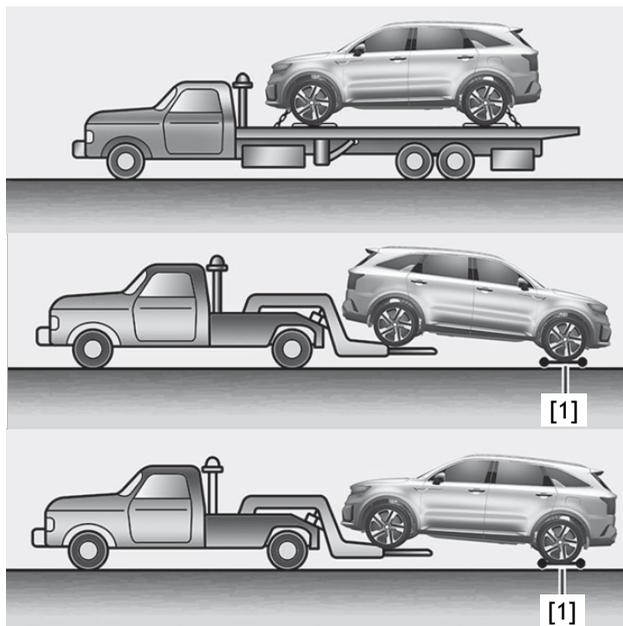

**No está bien:**

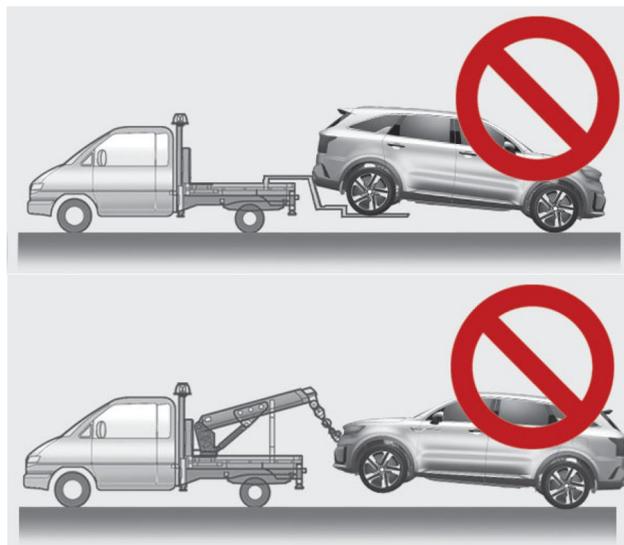

[1] : Plataformas rodantes

	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	KNA-MQ4-RSI-02-202012	02	12/2020	4 / 4