




Kia Sorento

SUV, 4 portes, 5 & 7 places

À partir d'août 2020

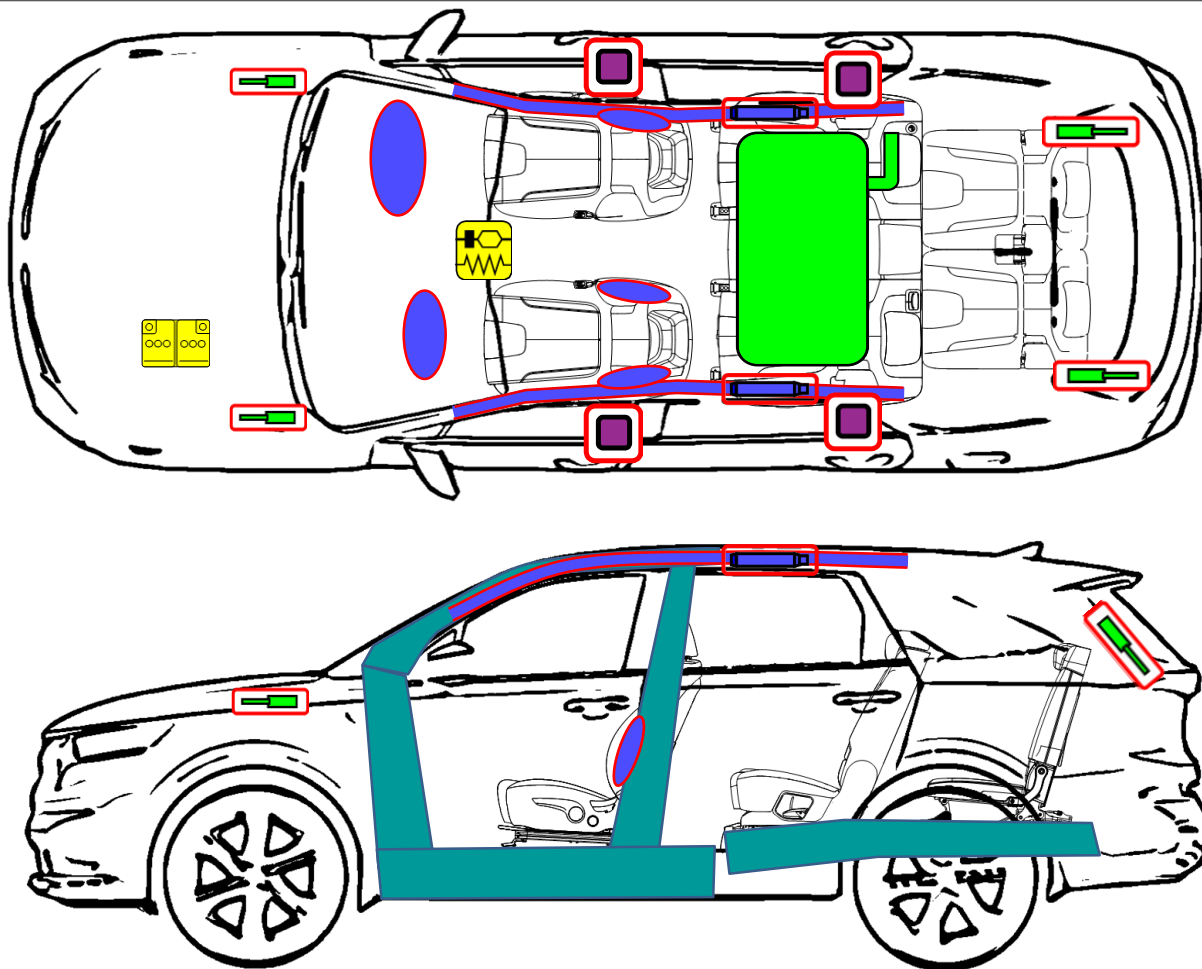

Réservé aux trous (version papier)

	Airbag		Générateur de gaz		Dispositif de pré-tension de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin à gaz/resort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Supercondensateur, basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Condensateur haute tension
			No. de document		Version No.		Date de la version		No. de page
			KNA-MQ4-RSI-02-202012		02		12/2020		1 / 4

1. Identification / reconnaissance



2. Immobilisation / stabilisation / levage

■ Immobilisation

1 Pédale de stationnement




- 1. Placez le levier de vitesse sur la position P (parking)
- 2. Appuyez sur la pédale de stationnement pour serrer le frein de stationnement

2 EPB



- 1. Appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking);
- 2. Calez les roues et enclenchez le frein à main en appuyant sur le bouton.



■ Points de levage: ■

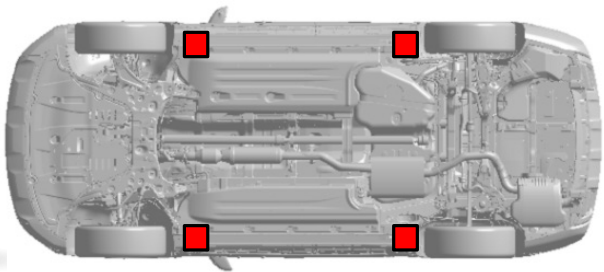

	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
	KNA-MQ4-RSI-02-202012	02	12/2020	2 / 4

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

■ Accès à la batterie

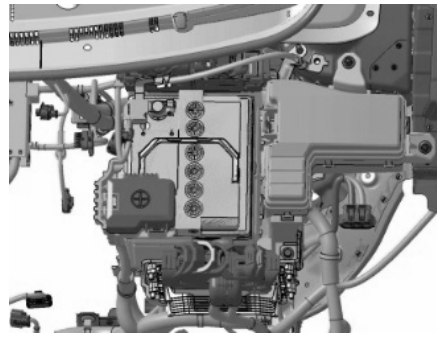


1. Tirer le levier de déverrouillage pour déverrouiller le capot. Le capot s'entrouvre.

2. Passer à l'avant du véhicule. Lever légèrement le capot. Appuyer sur le second loquet (1) du côté gauche et lever le capot (2).

3. Batterie dans le compartiment moteur

■ Désactivation



① Coupez le contact

② Déconnectez ou coupez les câbles de la batterie (d'abord le/les câble(s) négatif(s) de la batterie).

③ Déconnectez le borne positive (+)

4. Accès aux occupants

■ Types de verre:


1 : Verre feuilleté

2 + 3 : Verre trempé



■ Carrosserie du véhicule

Renforts

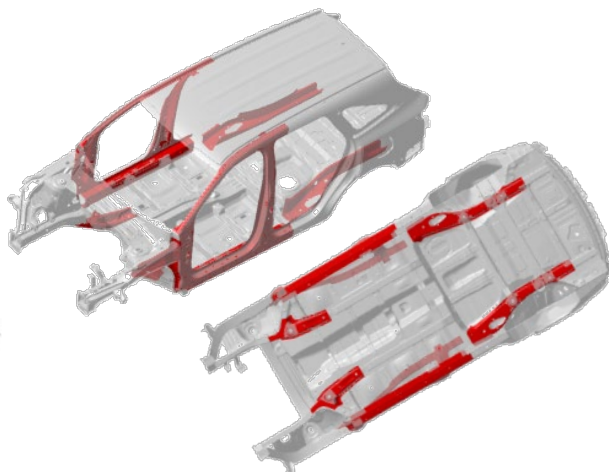

	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
	KNA-MQ4-RSI-02-202012	02	12/2020	3 / 4

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides


■ Réservoir de carburant 67ℓ

■ Batterie  12 V

6. En cas d'incendie


■ Vérin à gaz 

Risque d'explosion en cas d'incendie.

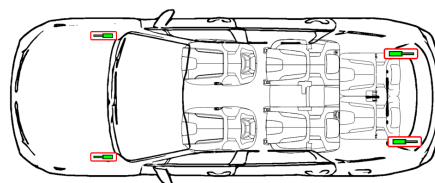


8. Remorquage / transport / stockage

D'accord

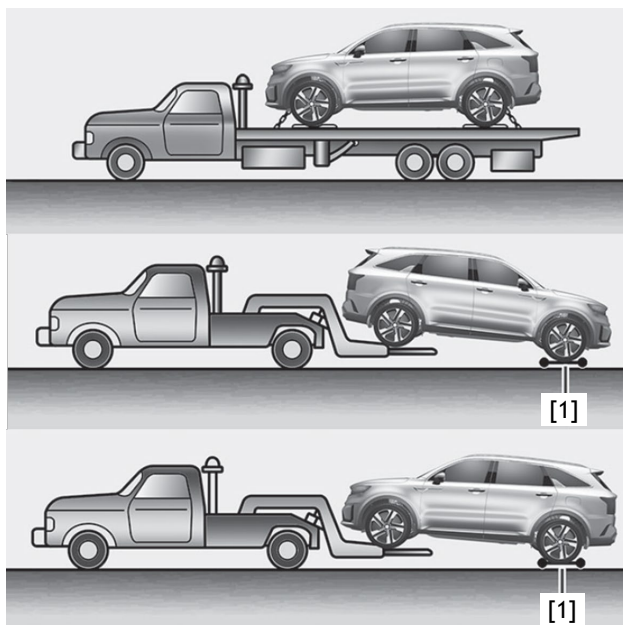

Pas d'accord

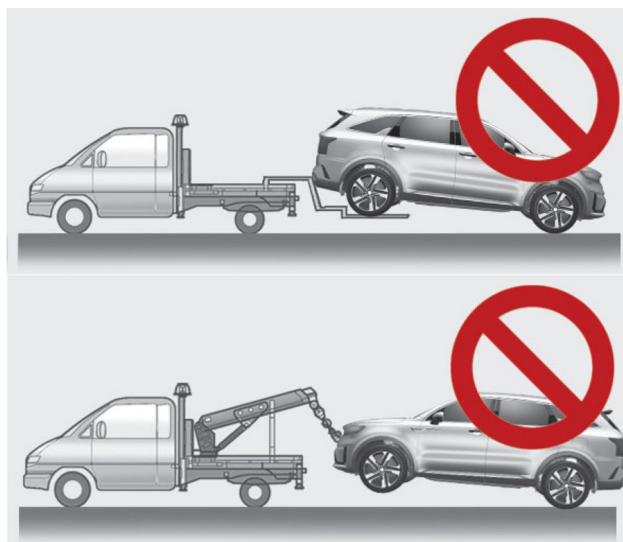

[1] : Chariots de remorquage

	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
	KNA-MQ4-RSI-02-202012	02	12/2020	4 / 4