


LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L461) **5 PORTES** 2023-

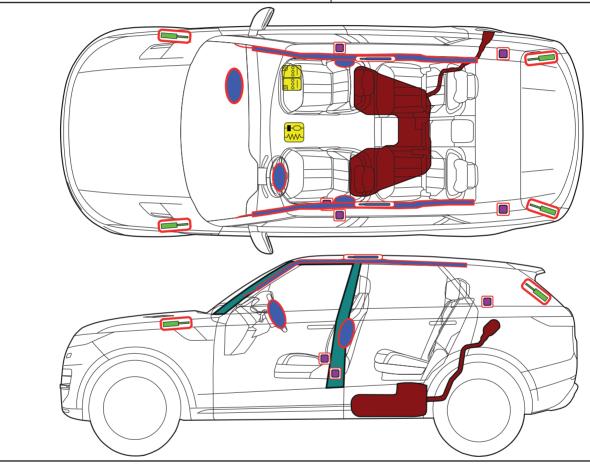








Légende



Airbag

Vérin à gaz/ressort

Gonfleur générateur de gaz stocké



Prétensionneur de ceinture de sécurité



Module de commande SRS

Zone nécessitant

une attention

particulière



Système actif de protection des piétons



Ultracondensateur, basse tension

préchargé



résistance Réservoir du

carburant

Zone haute



Réservoir de gaz



Soupape de sécurité



Groupe de batteries haute tension



Câble d'alimentation/ composant haute tension



Déconnexion haute tension



Boîte à fusibles désactivant le système haute tension



Haute tension de l'ulracondensateur

Numéro d'identification	N° de version	Numéro de page
ERG461	1.0	1 sur 4



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L461) 5 PORTES 2023-



1. IDENTIFICATION / RECONNAISSANCE

Les modèles Range Rover Sport peuvent être identifiés par les badges suivants, qui se trouvent sur le véhicule.
L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT : LE VÉHICULE PEUT SE DÉPLACER DE MANIÈRE SILENCIEUSE OU REDÉMARRER

L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT : LE VÉHICULE PEUT SE DÉPLACER DE MANIÈRE SILENCIEUSE OU REDÉMARREF INSTANTANÉMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIÉ.



2. Immobilisation / STABILISATION / LEVAGE

Immobilisez le véhicule


1. Calez les roues.

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton P, la transmission engage la position (P) et le frein de stationnement électrique s'applique pour aider à sécuriser le véhicule.



Mise sur cric et levage du véhicule.

Soulevez le véhicule uniquement en utilisant les points de levage indiqués dans l'illustration ci-dessous.

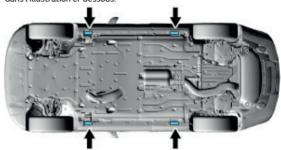



Ne placez pas de supports, comme des cales en bois ou des coussins de levage de secours pneumatiques, sous le système d'échappement ou le circuit de carburant. Cela pourrait provoquer des fuites de carburant ou des incendies.

Réglementations relatives à la sécurité / aux dangers directs liés à la désactivation

Effectuez la procédure pour mettre le véhicule hors tension complètement.

1. Coupez le contact. 2. Retirez toutes les clés intelligentes du véhicule et rangez-les à 5 mètres minimum. 3. Débranchez la batterie de démarrage.
















Relevez le siège de rangée avant. Repositionnez le siège avant vers l'avant.




Déposez le couvercle d'accès.

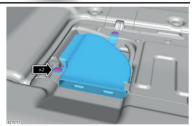

Déposez les 2 clips. Déposez le conduit d'air arrière

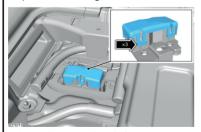


Dégagez les 3 attaches de fixation. Déposez le cache de la borne de batterie de démarrage.

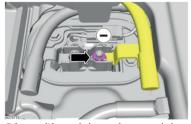


Déposez l'écrou de borne de masse de la batterie de démarrage.

Dégagez et repositionnez le câble de masse de la batterie de démarrage.

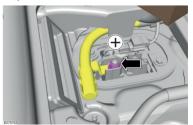

Déposez l'écrou de borne positive de la batterie de démarrage.

Dégagez et repositionnez le câble positif de la batterie de démarrage.







Débranchez toujours la borne négative en premier et rebranchez-la en dernier. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique et entraîner des blessures

Numéro d'identification	N° de version	Numéro de page
ERG461	1.0	2 sur 4



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L461) 5 PORTES 2023-




4. Accès aux occupants

Verre feuilleté

2. Trempé

(Feuilleté disponible en option pour la deuxième rangée)



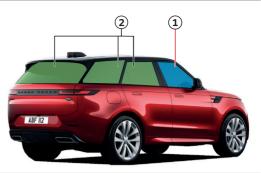

Pour ouvrir la porte si les portes sont déverrouillées et que les poignées sont rétractées :

- 1. Appuyez sur la partie avant de la poignée de porte (1) pour présenter l'arrière de la poignée.
- 2. Tirez l'arrière de la poignée (2) pour ouvrir la porte.





5. ÉNERGIE STOCKÉE / LIQUIDES / GAZ / SOLIDES













12 V













Essence : 90 l









Essence: 8,7 l

6. En cas d'incendie

Les incendies de véhicule de faible intensité peuvent être traités à l'aide de méthodes classiques de lutte contre l'incendie.











7. En cas d'immersion

Intervenez sur le véhicule uniquement lorsqu'il est hors de l'eau.



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L461) 5 PORTES 2023-



8. Remorquage / Transport / STOCKAGE


Œillet de remorquage avant


L'anneau de remorquage avant se trouve derrière un panneau amovible dans la partie inférieure du pare-chocs avant. Pour déposer le cache :

- 1. Faites pivoter chaque dispositif de fixation (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil adapté et déposez les dispositifs de fixation. Conservez-les en lieu sûr.
- 2 Tirez le bord avant du cache (2) vers le bas et vers l'avant pour le dégager.
- 3. L'anneau de remorquage (3) se trouve au centre du bouclier avant.









Anneau de remorquage arrière

L'anneau de remorquage arrière se trouve derrière un panneau d'accès dans le bouclier arrière. Pour utiliser l'anneau de remorquage:


- 1. Dévissez les quatre attaches de garniture et tirez-les vers l'extérieur.
- 2. Tirez le panneau vers l'extérieur.
- 3. L'anneau de remorquage se trouve au centre de la poutre de bouclier arrière.




Méthode de dépannage

Camion ou remorque:

Pour transporter ou remorquer le véhicule, le mieux est d'utiliser un camion ou une remorque de transport prévue à cet effet.



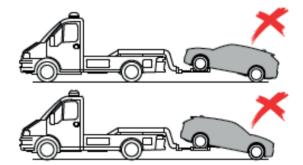

Si le véhicule ne peut pas être dépanné selon la méthode recommandée, le véhicule peut, en cas d'urgence, être remorqué sur les quatre roues sur une courte distance si cela est nécessaire. Ne remorquez pas le véhicule sur plus de 50 km. Ne dépassez pas les 50 km/h.



Remorquage via barre d'attelage sur toutes les roues :

9. Informations supplémentaires importantes

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à TOPIx https://topix.jaguar.jlrext.com/

10. Explication des pictogrammes utilisés



général



électricité



Explosifs

Corrosifs



Dangereux pour la santé humaine



Toxicité aiguë



Inflammable

Numéro d'identification	N° de version	Numéro de page
ERG461	1.0	4 sur 4