


Legenda

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema de protección de los peatones activo
	Sistema automático de protección antivuelco		Amortiguador/muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		
	Batería de baja tensión		Condensador de ultrabaja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gasolina		Válvula de seguridad
	Banco de baterías de alta tensión		Cable/componente de alimentación de alta tensión		Desconexión de alta tensión		Caja de fusibles que desactiva el sistema de alta tensión		Condensador de tensión ultraalta



1. IDENTIFICACIÓN/RECONOCIMIENTO


Los modelos Range Rover PETROL se pueden identificar por los siguientes distintivos instalados en el vehículo.

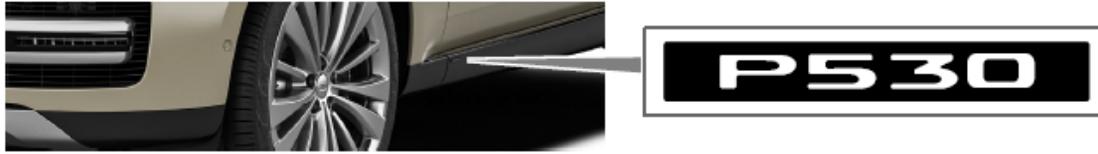

2. INMOVILIZACIÓN/ESTABILIZACIÓN/ELEVACIÓN


Inmovilización del vehículo

1. Calce las ruedas.
2. Al pulsar el botón **P**, la transmisión se activa (P) y el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) se aplica para bloquear el vehículo.

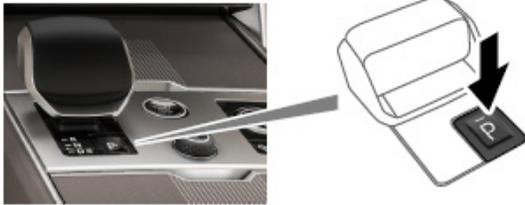

Elevación del vehículo con gato y con elevador

Eleve el vehículo utilizando únicamente los puntos de apoyo que se muestran en la siguiente ilustración.

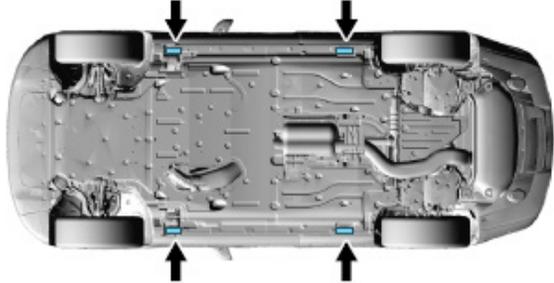


No coloque estructuras de soporte como bloques de madera o bolsas de aire para rescate debajo del sistema de escape o de combustible. Si lo hace, se podrían producir fugas de combustible o un incendio.


3. NORMATIVAS DE SEGURIDAD/DESACTIVACIÓN DE PELIGROS DIRECTOS

Realice el procedimiento para apagar completamente el vehículo.


1. Quite el contacto. 2. Retire todas las llaves inteligentes del vehículo y guárdelas a una distancia de al menos 5 metros.
3. Desconecte la batería de arranque.

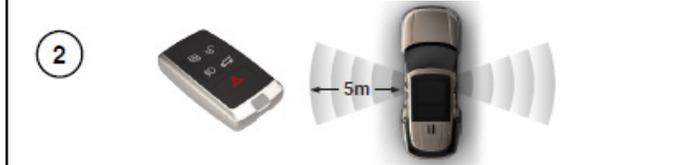


Eleve el asiento de la fila delantera. Vuelva a colocar el asiento de la fila delantera hacia delante.

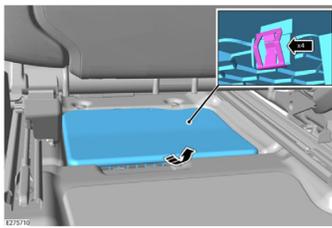


Desmonte la tapa de acceso.

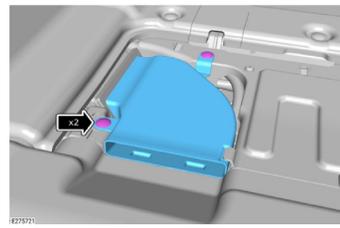


Quite las 2 fijaciones. Desmonte el conducto de aire trasero.

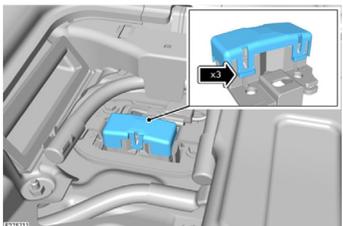


Suelte las 3 abrazaderas. Retire la cubierta del borne de la batería de arranque.

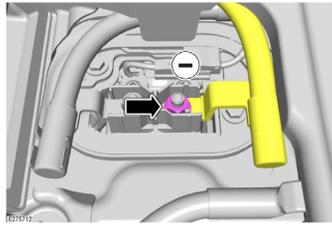

Retire la tuerca del borne de masa de la batería de arranque. Suelte y vuelva a colocar el cable de masa de la batería de arranque.

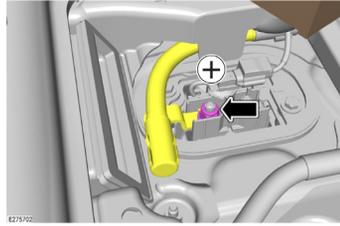

Retire la tuerca del borne positivo de la batería de arranque. Suelte y vuelva a colocar el cable positivo de la batería de arranque.

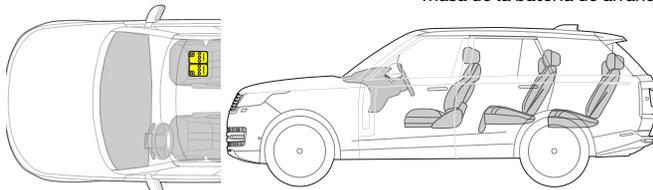


Desconecte siempre el terminal negativo primero y conéctelo el último. De lo contrario, se podrían producir descargas eléctricas y lesiones.

4. ACCESO A LOS OCUPANTES

1. Laminado
2. Templado

(LAMINADO DISPONIBLE COMO OPCIÓN PARA LA SEGUNDA FILA)

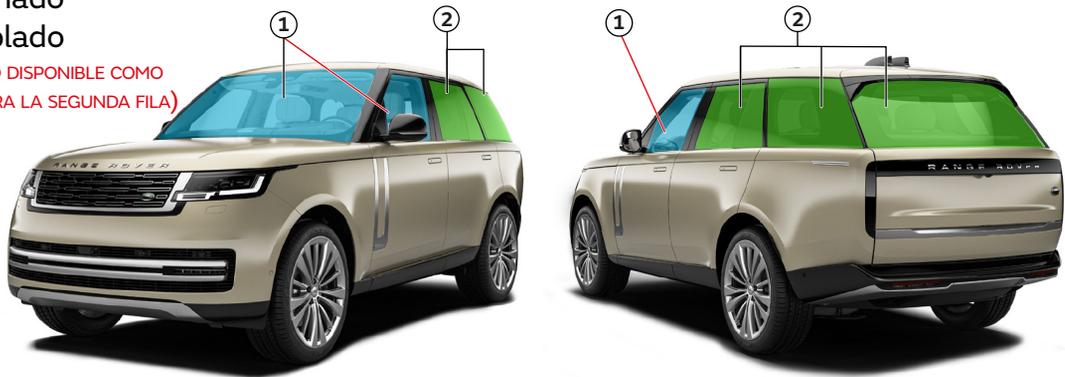

Para abrir la puerta si las puertas están desbloqueadas y los tiradores están plegados:

1. Presione la parte delantera del tirador (1) para que la parte trasera sobresalga.
2. Tire de la parte trasera del tirador (2) para abrir la puerta.



5. ENERGÍA/LÍQUIDOS/GASES/SÓLIDOS ALMACENADOS

						12 V
						90 l
						8,7 l

6. EN CASO DE INCENDIO

Los pequeños incendios en el vehículo se pueden extinguir con los métodos habituales



7. EN CASO DE INMERSIÓN


Trabaje en el vehículo solo después de haberlo sacado del agua.

8. REMOLQUE/TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

Argolla de remolque delantera

El punto de remolque delantero se encuentra detrás de una tapa desmontable situada en el paragolpes delantero inferior. Para retirar la cubierta:


1. Gire cada una de las fijaciones (1) en el sentido contrario al de las agujas del reloj con una herramienta adecuada y retire las fijaciones. Consérvelas en un lugar seguro.
2. Tire del borde delantero de la cubierta (2) hacia abajo y hacia delante para soltarla.
3. La argolla de remolque (3) está situada en el centro del paragolpes delantero.

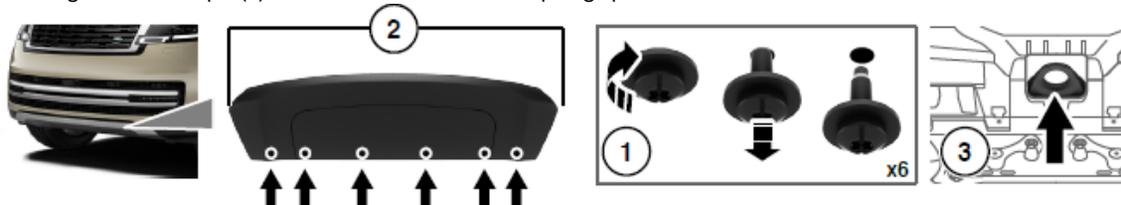

Argolla de remolque trasera

La argolla de remolque trasera está situada detrás de un panel de acceso situado en el paragolpes trasero. Para utilizar la argolla de remolque:


1. Desatornille las cuatro fijaciones del revestimiento y tire de ellas hacia fuera.
2. Tire del panel hacia fuera.
3. La argolla de remolque está situada en el centro del travesaño del paragolpes trasero.

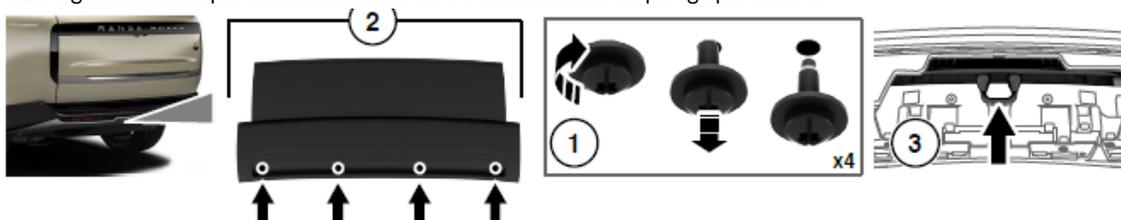

Método de rescate

Camión de transporte o remolque:

El método recomendado para la recuperación o el transporte del vehículo es un camión de transporte o un remolque diseñado para tal propósito.

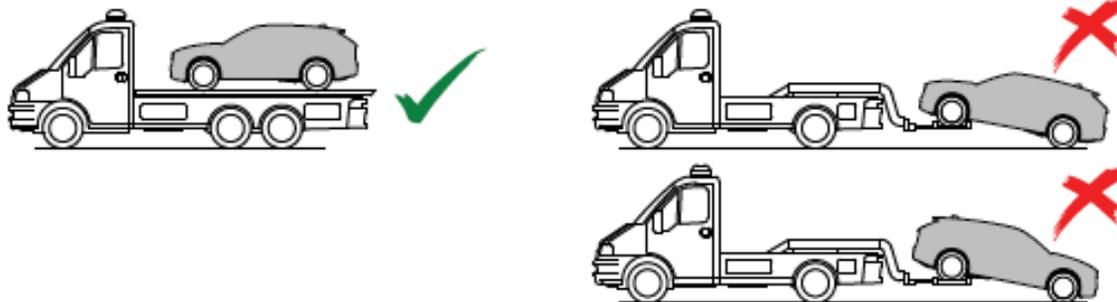

Si el vehículo no se puede rescatar con el método recomendado, en caso de emergencia y si es estrictamente necesario, se puede remolcar sobre las cuatro ruedas durante una distancia corta. No remolque el vehículo durante más de 50 km (30 millas). No supere los 50 km/h (30 mph).



Remolque con enganche sobre todas las ruedas:

9. INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE

Para obtener más información, vaya a TOPIx: <https://topix.jaguar.jlrext.com>

10. EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



Aviso general



Aviso de corriente eléctrica



Explosivo



Corrosivo



Peligroso para la salud



Toxicidad elevada



Inflamable