


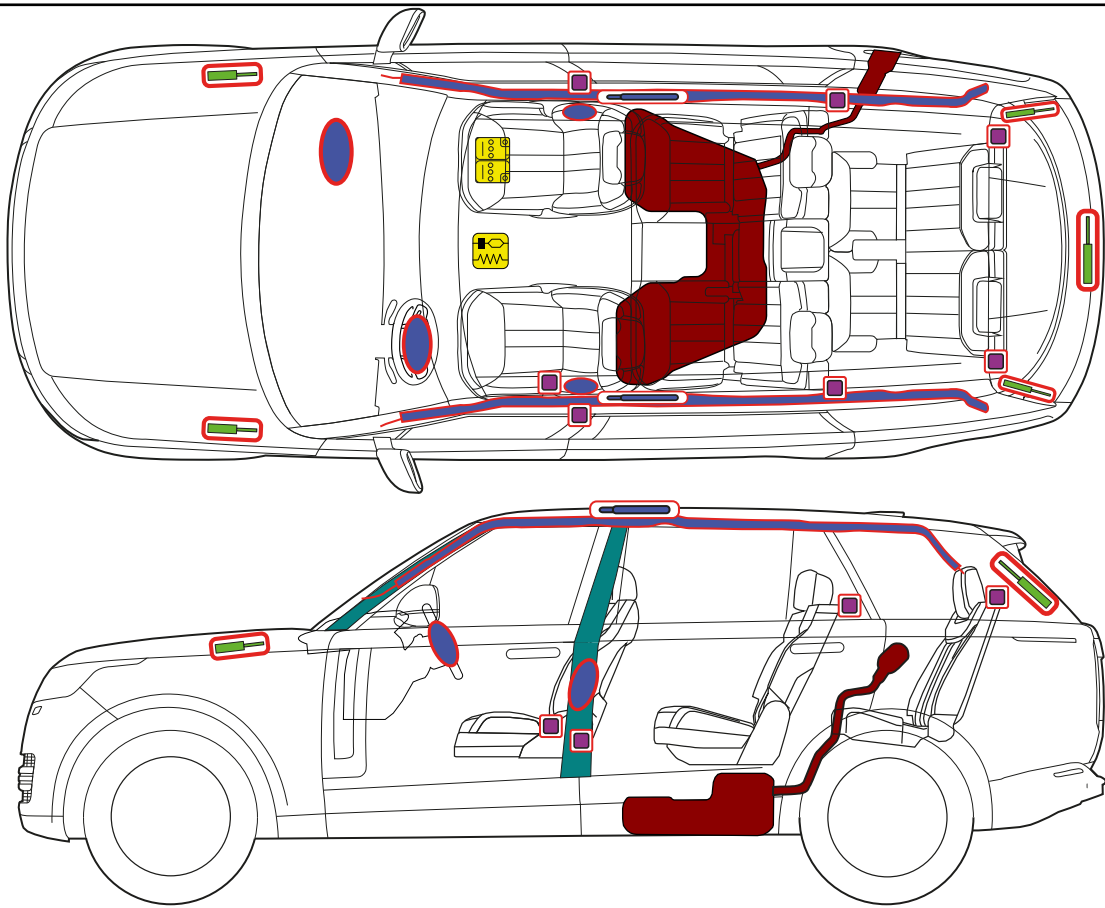

Légende

	Airbag		Gonfleur générateur de gaz stocké		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Module de commande SRS		Système actif de protection des piétons
	Système automatique de protection contre le retournement		Vérin à gaz/ressort préchargé		Zone haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie, basse tension		Ultracondensateur, basse tension		Réservoir du carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Groupe de batteries haute tension		Câble d'alimentation/composant haute tension		Déconnexion haute tension		Boîte à fusibles désactivant le système haute tension		Haute tension de l'ultracondensateur

1. IDENTIFICATION / RECONNAISSANCE


Les modèles PETROL Range Rover peuvent être identifiés par les badges suivants, qui se trouvent sur le véhicule.



2. IMMOBILISATION / STABILISATION / LEVAGE


Immobilisez le véhicule

1. Calez les roues.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton **P**, la transmission engage la position (**P**) et le frein de stationnement électrique s'applique pour aider à sécuriser le véhicule.

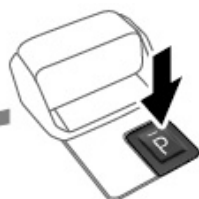

Mise sur cric et levage du véhicule.

Soulevez le véhicule uniquement en utilisant les points de levage indiqués dans l'illustration ci-dessous.

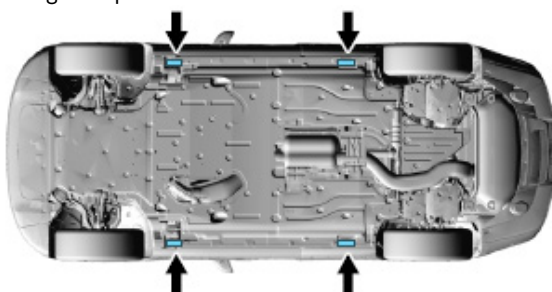

Ne placez pas de supports, comme des cales en bois ou des coussins de levage de secours pneumatiques, sous le système d'échappement ou le circuit de carburant. Cela pourrait provoquer des fuites de carburant ou des incendies.


3. RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ / AUX DANGERS DIRECTS LIÉS À LA DÉSACTIVATION

Effectuez la procédure pour mettre le véhicule hors tension complètement.


1. Coupez le contact. 2. Retirez toutes les clés intelligentes du véhicule et rangez-les à 5 mètres minimum. 3. Débranchez la batterie de démarrage.




2

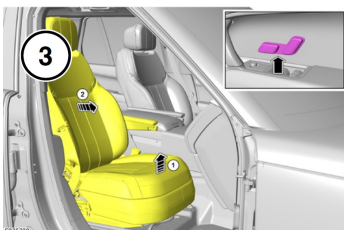


Relevez le siège de rangée avant. Repositionnez le siège avant vers l'avant.

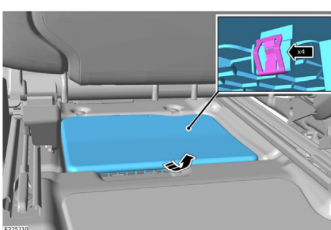


Déposez le couvercle d'accès.

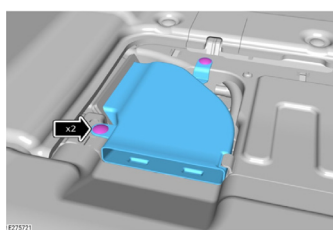


Déposez les 2 clips. Déposez le conduit d'air arrière.

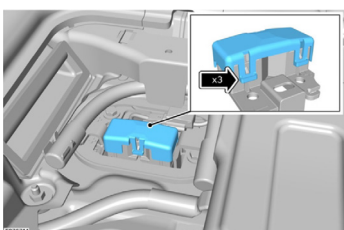



Dégagez les 3 attaches de fixation. Déposez le cache de la borne de batterie de démarrage.

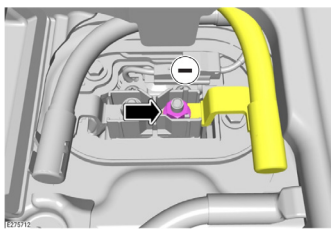

Déposez l'écrou de borne de masse de la batterie de démarrage. Dégagez et repositionnez le câble de masse de la batterie de démarrage.

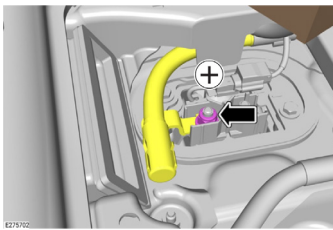

Déposez l'écrou de borne positive de la batterie de démarrage. Dégagez et repositionnez le câble positif de la batterie de démarrage.

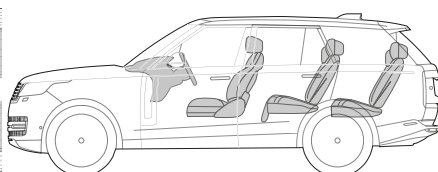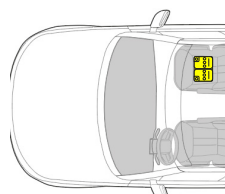



Débranchez toujours la borne négative en premier et rebranchez-la en dernier. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique et entraîner des blessures.

4. ACCÈS AUX OCCUPANTS

1. Verre feuilleté

2. Trempé

(FEUILLETÉ DISPONIBLE EN
OPTION POUR LA DEUXIÈME
RANGÉE)

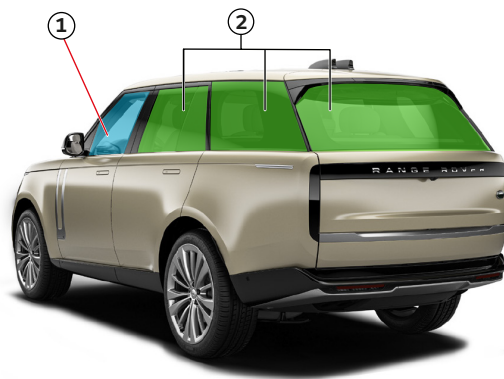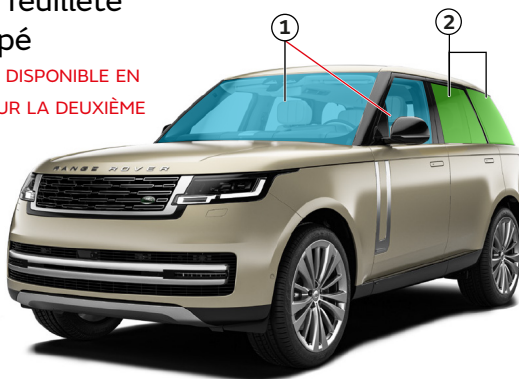

Pour ouvrir la porte si les portes sont déverrouillées et que les poignées sont rétractées :

1. Appuyez sur la partie avant de la poignée de porte (1) pour présenter l'arrière de la poignée.
2. Tirez l'arrière de la poignée (2) pour ouvrir la porte.



5. ÉNERGIE STOCKÉE / LIQUIDES / GAZ / SOLIDES

		12 V
		90 l
		8,7 l

6. EN CAS D'INCENDIE

Les incendies de véhicule de faible intensité peuvent être traités à l'aide de méthodes classiques de lutte contre l'incendie.



7. EN CAS D'IMMERSION


Intervenez sur le véhicule uniquement lorsqu'il est hors de l'eau.

8. REMORQUAGE / TRANSPORT / STOCKAGE

Oeillet de remorquage avant

L'anneau de remorquage avant se trouve derrière un panneau amovible dans la partie inférieure du pare-chocs avant. Pour déposer le cache :


1. Faites pivoter chaque dispositif de fixation (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil adapté et déposez les dispositifs de fixation. Conservez-les en lieu sûr.
2. Tirez le bord avant du cache (2) vers le bas et vers l'avant pour le dégager.
3. L'anneau de remorquage (3) se trouve au centre du bouclier avant.

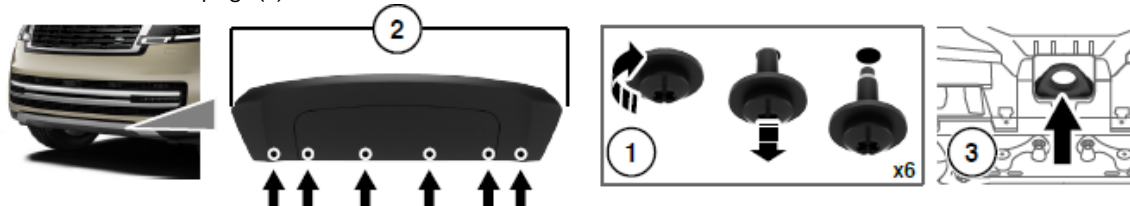

Anneau de remorquage arrière

L'anneau de remorquage arrière se trouve derrière un panneau d'accès dans le bouclier arrière. Pour utiliser l'anneau de remorquage :

1. Dévissez les quatre attaches de garniture et tirez-les vers l'extérieur.
2. Tirez le panneau vers l'extérieur.
3. L'anneau de remorquage se trouve au centre de la poutre de bouclier arrière.

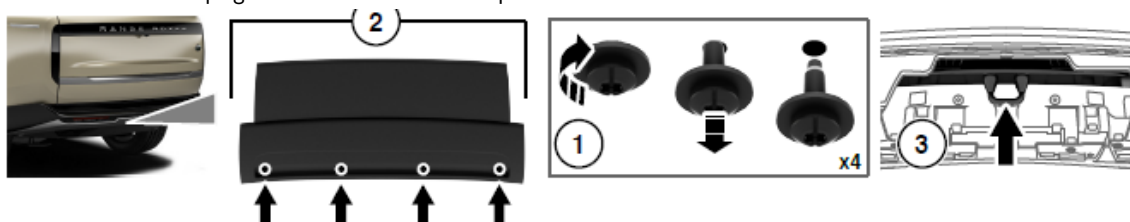

Méthode de dépannage

Camion ou remorque :

Pour transporter ou remorquer le véhicule, le mieux est d'utiliser un camion ou une remorque de transport prévue à cet effet.



Si le véhicule ne peut pas être dépanné selon la méthode recommandée, le véhicule peut, en cas d'urgence, être remorqué sur les quatre roues sur une courte distance si cela est nécessaire. Ne remorquez pas le véhicule sur plus de 50 km. Ne dépassez pas les 50 km/h.



Remorquage via barre d'attelage sur toutes les roues :

9. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à TOPIx <https://topix.jaguar.jlrext.com/>

10. EXPLICATION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS



Avertissement
général



Avertissement,
électricité



Explosifs



Corrosifs



Dangereux pour
la santé humaine



Toxicité
aiguë



Inflammable