




MAZDA CX-60

(2022-)

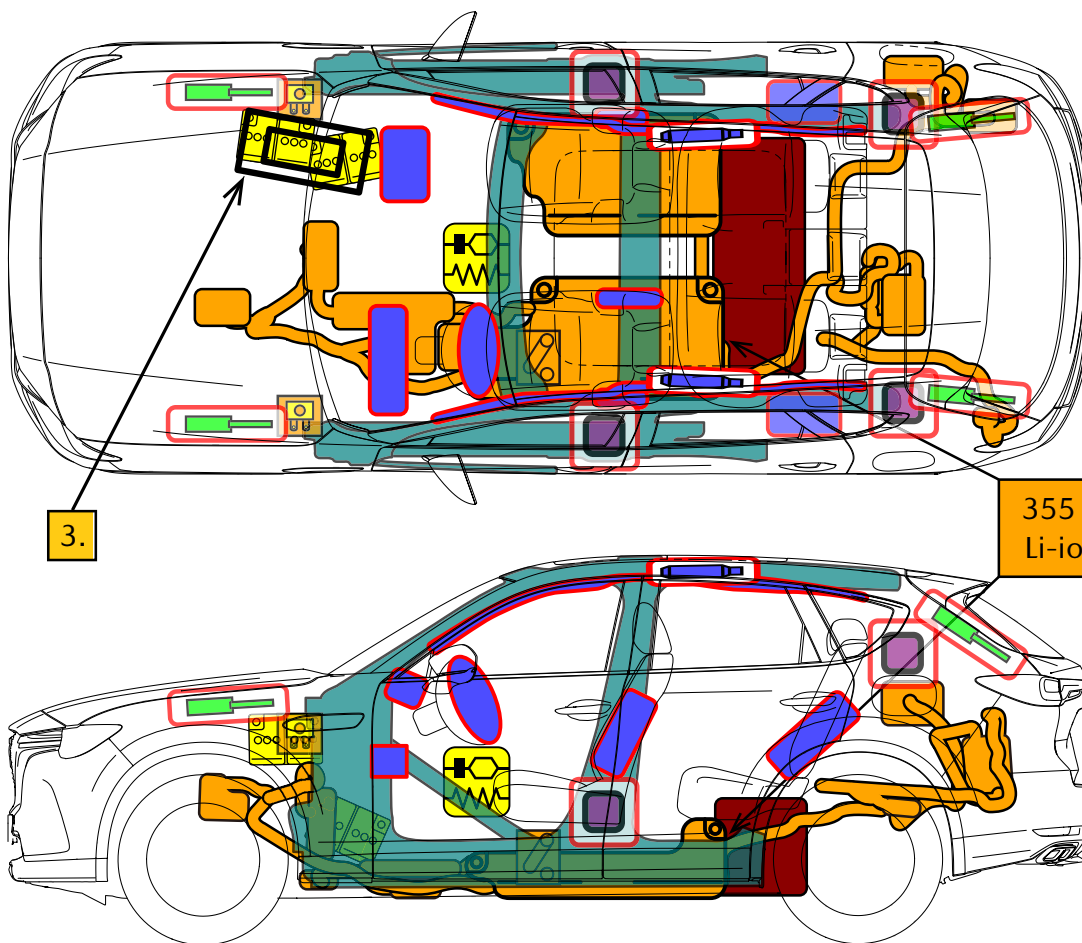

	Airbag		Générateur de gaz		Prétendeur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Vérin à gaz / ressort précontraint
	Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière						
	Batterie basse tension		Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension
	Réservoir de carburant essence/éthanol								

MAZDA CX-60 (2022-)

1. Identification / reconnaissance




L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT : LE VÉHICULE PEUT SE DÉPLACER SANS FAIRE DE BRUIT OU REDÉMARRER INSTANTANÉMENT TANT QU'IL N'EST PAS COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ. PORTEZ L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIÉ.





2. Immobilisation / stabilisation / levage

IMMOBILISER LE VÉHICULE

- Bloquer les roues.
- Serrer le frein de stationnement.
- Mettre la voiture en position P.

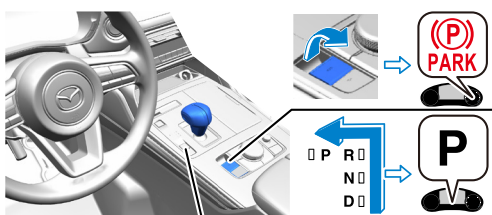

POINTS DE LEVAGE

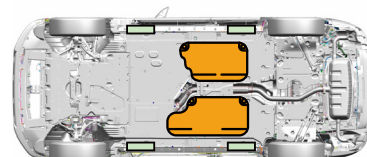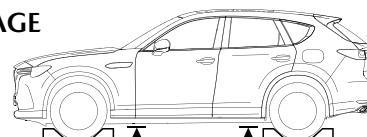

Points de levage appropriés Batterie haute tension

3. Désactiver les dangers directs / règles de sécurité

Systèmes qui ne fonctionnent pas en cas de coupure de courant

Verrouillage des portières



Commande électrique de changement de vitesse



Siège électrique



Dispositif d'ouverture électrique du hayon



Vitres électriques



Frein de stationnement électrique (EPB)



Inclinaison et télescopique



Procédure à suivre lorsque le EV est connecté pour la charge

Le connecteur de charge est déverrouillé

1. Retirer le connecteur de charge.



Le connecteur de charge est verrouillé

1. Retirer le revêtement du coffre.



2. Retirer le panneau de coffre.




3. Tirer le câble de déblocage manuel du verrouillage de connecteur de charge dans le sens de déverrouillage indiqué sur l'illustration.

4. Retirer le connecteur de charge en tirant sur le câble de déblocage manuel du verrouillage de connecteur de charge.



Procédure de désactivation du système haute tension

Méthode principale de désactivation




La batterie basse tension est située du côté du passager.



MAZDA CX-60 (2022-)



Méthode alternative de désactivation

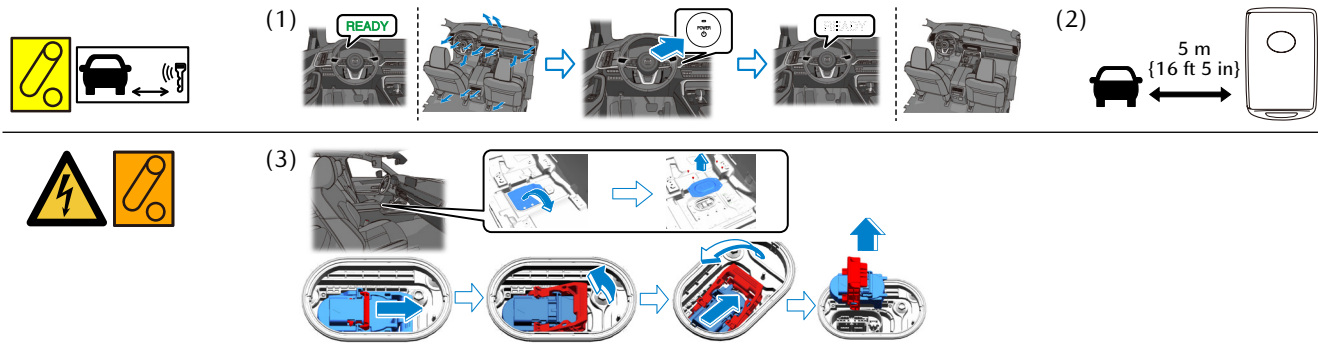

4. Accès aux occupants


Types de verre




Verre feuilleté




Verre trempé

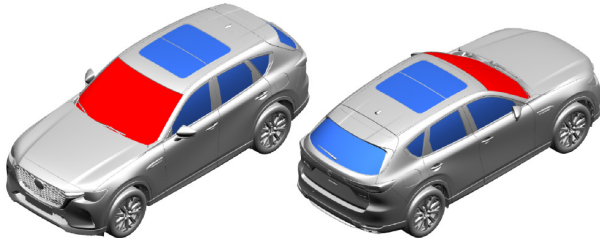


Réglage de l'angle du volant

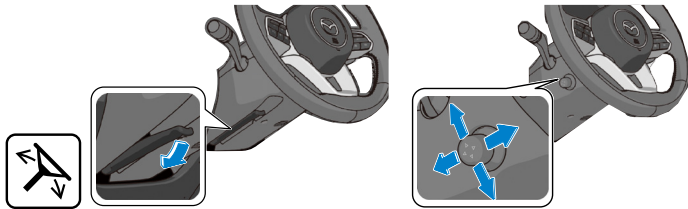

Réglage du siège

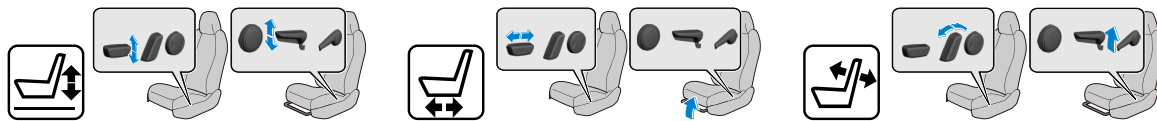

Acier à haute résistance dans la carrosserie

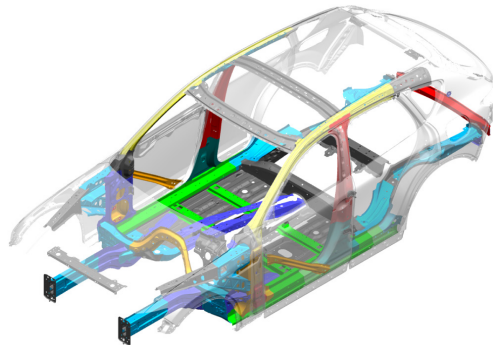

- 1 800 MPa {18 355 kgf/cm², 261 068 psi}
- 1 500 MPa {15 296 kgf/cm², 217 557 psi}
- 1 470 MPa {14 990 kgf/cm², 213 206 psi}
- 1 310 MPa {13 358 kgf/cm², 190 000 psi}
- 1 180 MPa {12 032 kgf/cm², 171 145 psi}
- 980 MPa {9 993 kgf/cm², 142 137 psi}
- 780 MPa {7 954 kgf/cm², 113 130 psi}
- 590 MPa {6 016 kgf/cm², 85 572 psi}

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	Li-ion / CC 355 V			
	Pb / CC 12 V			
	R-1234yf / 1 210 g			
	Essence / 50,0 litres			



LE COUVERCLE DE LA BATTERIE NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE OUVERT OU RETIRÉ, Y COMPRIS EN CAS D'INCENDIE. CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BRÛLURES ÉLECTRIQUES, DES CHOCs ÉLECTRIQUES OU DES ÉLECTROCUTIONS.

MAZDA CX-60 (2022-)

6. En cas d'incendie



ÉTEINDRE L'INCENDIE À L'AIDE DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU D'UN EXTINCTEUR ABC.





RÉINFLAMMATION DE LA BATTERIE !

7. En cas d'immersion



- NE TOUCHER À AUCUNE PIÈCE SOUS HAUTE TENSION LORSQUE LE VÉHICULE EST IMMERGÉ OU PARTIELLEMENT IMMERGÉ DANS L'EAU.
- SI LA BATTERIE HAUTE TENSION EST ENDOMMAGÉE OU SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE SAVOIR SI ELLE EST ENDOMMAGÉE OU NON, EFFECTUEZ L'OPÉRATION DE SECOURS EN PORTANT L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ISOLANT APPROPRIÉ.
- APRÈS AVOIR SORTI LE VÉHICULE DE L'EAU, VIDER L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE ET RETIRER LA PRISE DE SERVICE.

8. Remorquage / transport / stockage

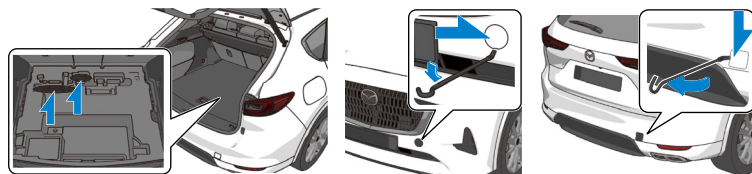

RÉINFLAMMATION DE LA BATTERIE !



GARDER LE VÉHICULE À L'EXTÉRIEUR, LOIN DES PRODUITS INFLAMMABLES.

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique hybride fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2		Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Capot		Avertissement, électricité		Eloigner la clé main-libre
	Dispositif de coupure de l'alimentation dans le véhicule		Utiliser une caméra thermique infrarouge		Commande de verrouillage des portières
	Commande d'inclinaison du volant		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Lève-vitre (électrique)
	Réglage longitudinal du siège		Utiliser une poudre ABC pour éteindre l'incendie		Frein de stationnement
	Réglage de la hauteur du siège		Explosif		Verre feuilleté
	Inclinaison du dossier de siège		Gaz sous pression		Verre trempé
	Point de levage		Inflammable		
	Composant de climatisation		Corrosif		