

12/48V Li-ion

Leyenda


- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | Airbag | | Generador de gas | | Pretensores de cinturón | | Unidad de control SRS | | Sistema activo de protección para peatones |
| | Sistema automático de protección antivuelco | | Resorte de gas / muelle pretensado | | Refuerzo de la carrocería | | Zona de atención | | |
| | Batería de bajo voltaje (batería de iones de litio) | | Condensador de bajo voltaje | | Depósito de combustible | | Gas tank | | Válvula de seguridad |
| | Batería de alto voltaje (batería de iones de litio) | | Cable / componentes de alto voltaje | | High-voltage disconnect | | Fusible de alto voltaje | | Condensador de alto voltaje |

Indicación

Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



1. Identificación / reconocimiento

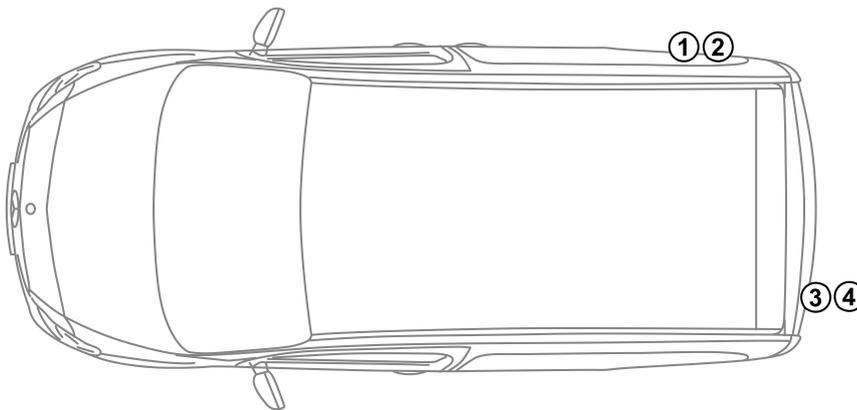


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento – En función del tipo de vehículo, puede tratarse de una de las siguientes variantes:




1. Poner la palanca de cambio en la posición P.
2. Poner la palanca de cambio en la posición N.

Freno de estacionamiento – En función del tipo de vehículo, puede tratarse de una de las siguientes variantes:

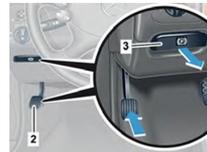

1. Freno de estacionamiento eléctrico
2. Pedal del freno de estacionamiento
3. Soltar la tecla del freno de estacionamiento
4. Palanca del freno de estacionamiento
5. Soltar la tecla de la palanca del freno de estacionamiento

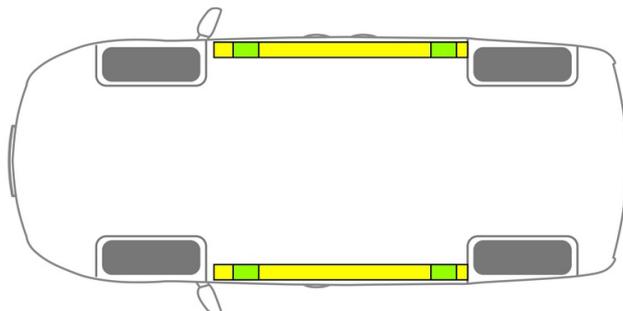

- Punto de elevación adecuado
- Puntos de estabilización adecuados en el lateral



Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición


1. Girar la llave de contacto en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraerla del contacto.
2. Sacar la llave de contacto del vehículo.



En vehículos con transmisión automática, la llave de contacto solo podrá extraerse cuando la palanca de cambio se encuentre en la posición «P».

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.



Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del compartimento del motor.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).

4. Acceso a los ocupantes


Al liberar a los ocupantes, deben tenerse en cuenta las zonas de la carrocería compuestas por aceros de alta resistencia y los componentes de los sistemas de retención (en particular, los elementos pirotécnicos), conforme a los datos de la página 1.



Ajuste del volante

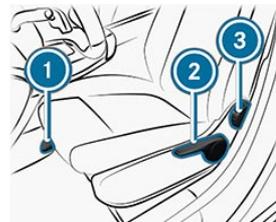

Ajuste del asiento (mecánicamente)

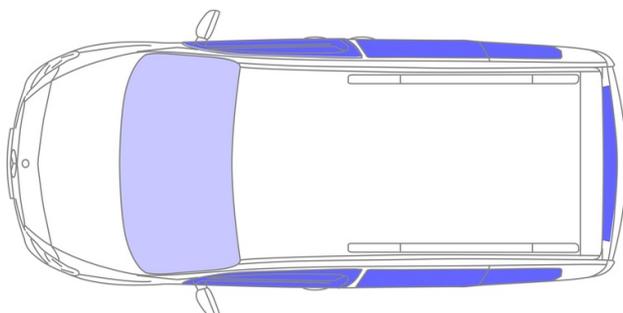

VSG: vidrio de seguridad laminado

ESG: vidrio de seguridad templado



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos



6. En caso de incendio

Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H2O).




7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

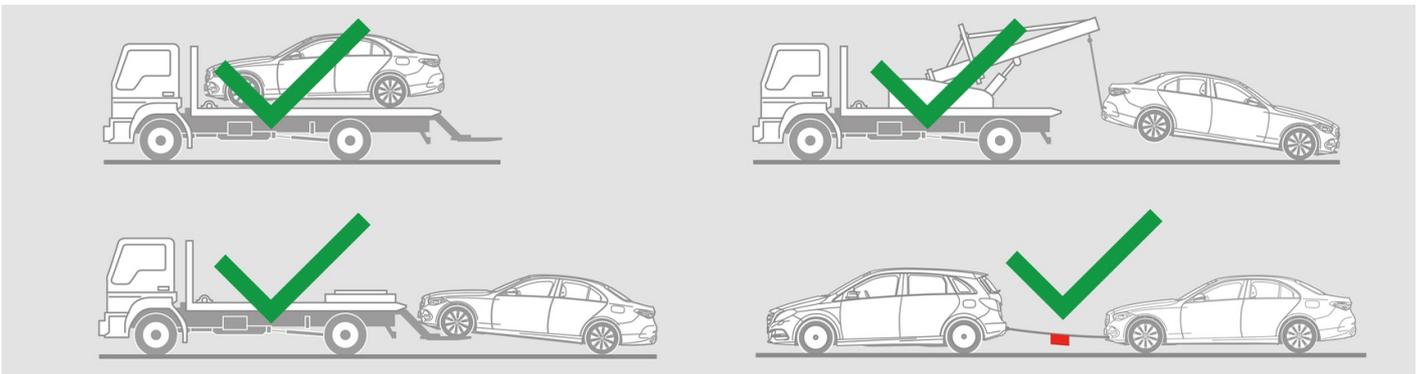

9. Información adicional importante

Hay más información en la «Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles».

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 1		Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Señal de advertencia genérica		Inflamable
	Peligro grave para la salud		Corrosivo		Toxicidad aguda		Usar agua para extinción del fuego
	Usar extintor seco para extinción del fuego		Usar extintor húmedo para extinción del fuego		Capó		Maletero
	Alejar la llave inteligente						