


Berline à cinq portes à partir de 2022

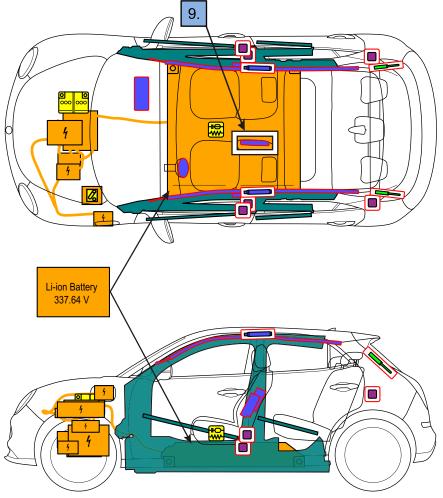







# Légende

	Airbag		Générateur de gaz	Prétensionneur de ceinture de sécurité	<b>***</b>	Unité de com- mande SRS	000 000	Batterie basse tension
	Vérin à gaz/Res- sort précontraint		Zone de haute résistance	Zone nécessitant une attention parti- culière	<u> </u>	Bloc-batterie, haute tension	N	Câble d'alimenta- tion haute tension
4	Composant haute tension	Ø	Dispositif basse tension décon- nectant la haute tension					

Cette vue d'ensemble montre la gamme maximale des équipements du véhicule.	N° d'identification	Version n°	Page n°
	LGW-ORA-ES11-1	01	1/4



Berline à cinq portes à partir de 2022



#### 1. Identification / reconnaissance



L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ARRÊTÉ. UNE MANŒUVRE SILENCIEUSE OU LE REDÉMARRAGE INSTANTANÉ EST POSSIBLE JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT COMPLÈTEMENT MIS À L'ARRÊT. PORTEZ LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES APPROPRIÉES.

## Position des logos à l'avant de la voiture Position des logos à l'arrière de la voiture






## 2. Immobilisation / stabilisation / levage


#### Immobiliser et stabiliser le véhicule











- Serrer le frein à main ;

Appuyer sur le bouton « P » ;

- Couper le contact.

Points de levage au cric Point d'appui

## 3. Désactiver les dangers directs / règles de sécurité


#### Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité










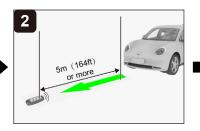


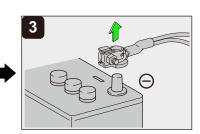


Autre méthode de désactivation







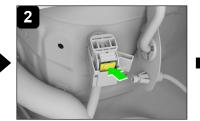




## Accès à la batterie 12V











Cette vue d'ensemble montre la gamme maximale des équipements du
véhicule.

N° d'identification	Version n°	Page N°	
LGW-ORA-ES11-1	01	2/4	



Berline à cinq portes à partir de 2022




## 4. Accès aux passagers

# Acier haute résistance de direction

## Réglage mécanique / électrique du siège

## Réglage de la colonne













#### Types de vitrage



-Tempered glass

Tempered glass

# 5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides











12 V











337,64 V







550±10 g

## 6. En cas d'incendie



UTILISER DE GRANDES QUANTI-TÉS D'EAU S'il est difficile de déverser de l'eau en abondance sur la batterie haute tension, il est recommandé de laisser la batterie haute tension se consumer d'elle-même.





RALLUMAGE DE LA BATTE-RIE!













NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR ÉTEINDRE LA BATTERIE.

Cette vue d'ensemble montre la gamme maximale des équipements du	N° d'identification	Version n°	Page n°
véhicule.	LGW-ORA-ES11-1	01	3/4



Berline à cinq portes à partir de 2022



## 7.En cas d'immersion

Il convient de porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation d'un véhicule noyé. Sortir le véhicule de l'eau autant que possible, l'immobiliser et le désactiver avant d'entreprendre une guelconque intervention (voir chapitre 3).

Incliner le véhicule sur le côté pour permettre à l'eau de s'écouler hors du véhicule.

## 8. Remorquage / transport / stockage

#### **Emplacement du crochet avant**

#### Emplacement du crochet arrière







STOCKER À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DES AUTRES VÉHICULES!





RALLUMAGE DE LA BATTERIE!









# 9. Informations supplémentaires importantes



Le siège du conducteur est équipé d'un airbag latéral caché en plus de l'airbag latéral. L'emplacement de l'airbag latéral caché est indiqué par le numéro 9. en page 1.

# 10. Explication des pictogrammes utilisés

Picto- gramme	Désignation
	Retirer la clé mains libres
	Capot
□ □ IR ∭	Utiliser une caméra ther- mique à infrarouge
	Panneau d'avertissement général

Picto- gramme	Désignation
	Inflammable
	Explosif
	Corrosifs
₩	Composant du système de climatisation

Picto- gramme	Désignation
	Dangereux pour la santé humaine
	Utiliser de l'eau pour éteindre le feu
4	Avertissement, Électricité

Cette vue d'ensemble montre la gamme maximale des équipements du véhicule.	N° d'identification	Version n°	Page N°	
	LGW-ORA-ES11-1	01	4/4	