

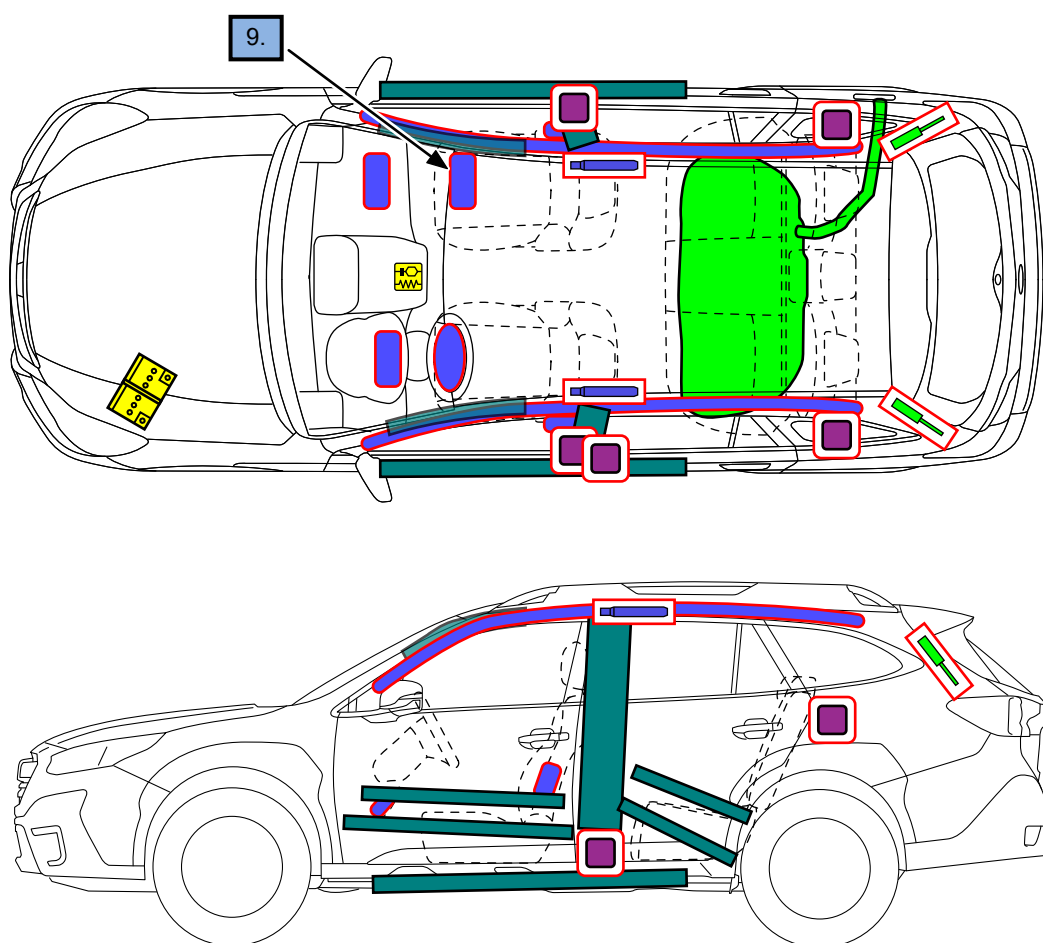


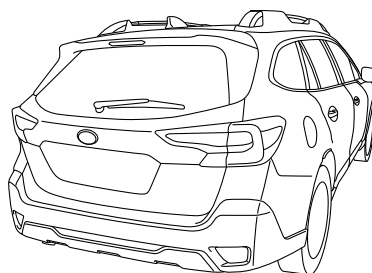

SUBARU

SUBARU OUTBACK



Break 5 portes
2021-

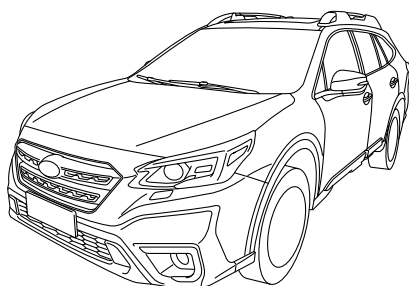

	Airbag		Générateur de gaz		Dispositif de pré-tension de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin à gaz/ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Supercondensateur, basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
N° d'identification		N° de version		Date de la version		Page			
JF1-T2590GE		01		01/2021		1 / 4			


1. Identification / reconnaissance

■ Emplacement des badges du véhicule

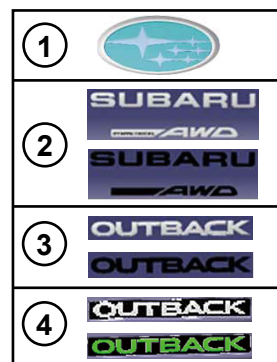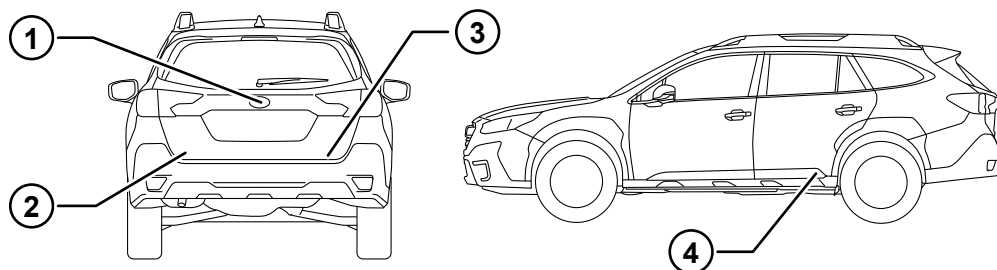


2. Immobilisation / stabilisation / levage

■ Immobilisez complètement le véhicule

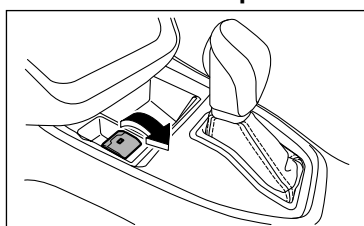



1. Calez les roues et serrez le frein de stationnement.

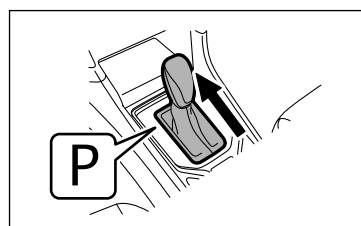

2. Placez le levier de vitesses sur la position de stationnement (P).

■ Point de stabilisation-levage

Placez des cales aux 4 points directement sous les longerons avant et latéraux.

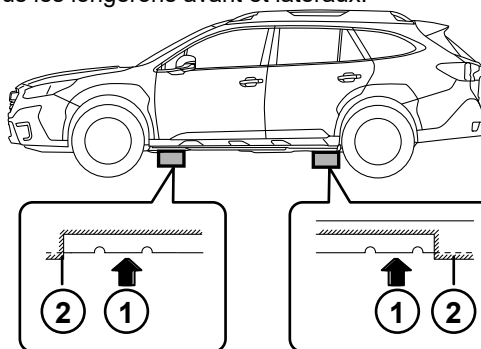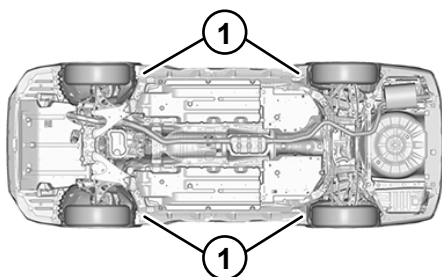

① Points de calage

② Garniture de longeron latéral

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

■ Si l'un des systèmes suivants doit être utilisé, faites-le AVANT de débrancher la batterie.

Verrouillage centralisé des portes

Vitre électrique

Ouverture de hayon





Frein de stationnement électrique

Commandes de siège électrique







Une fois que la batterie auxiliaire 12 volts est débranchée, les commandes électriques ne fonctionnent pas.

■ Suivez la procédure générale ou alternative pour couper l'alimentation électrique du véhicule.

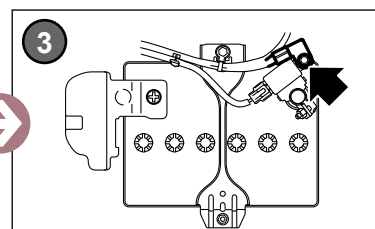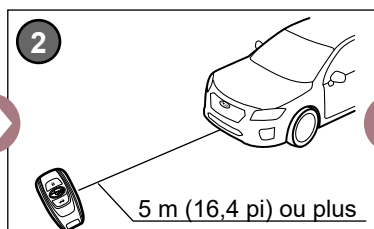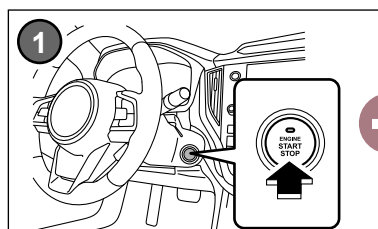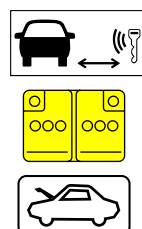

■ Accès à la batterie basse tension

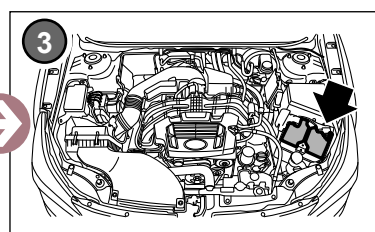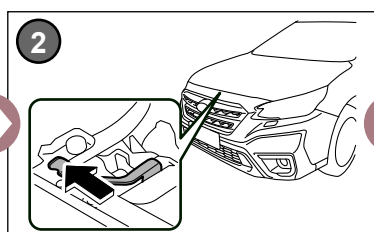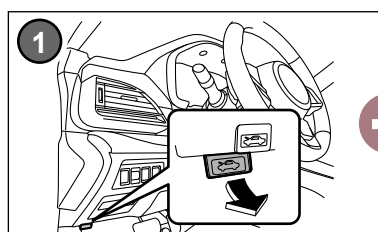

N° d'identification

JF1-T2590GE

N° de version

01

Date de la version

01/2021


Page

2 / 4


4. Accès aux occupants

■ Vitre


Verre feuilleté

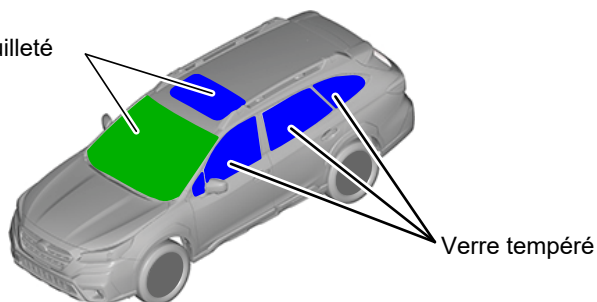


Verre tempéré

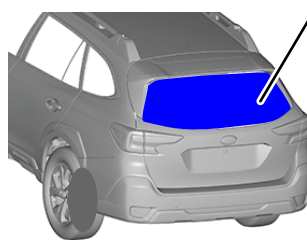


■ Réglage du siège (électrique)

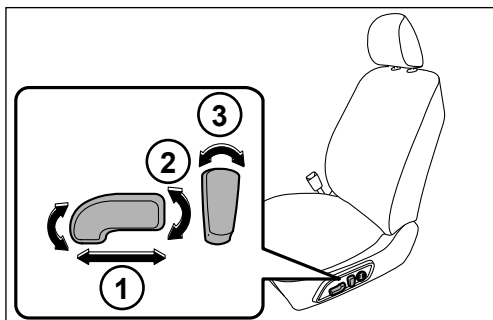

■ Réglage de la colonne de direction

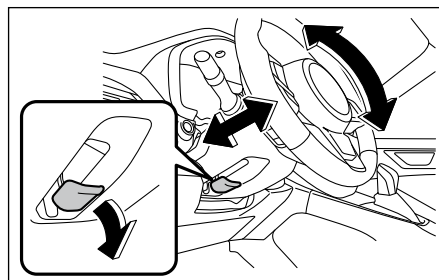


■ Acier haute résistance dans la carrosserie

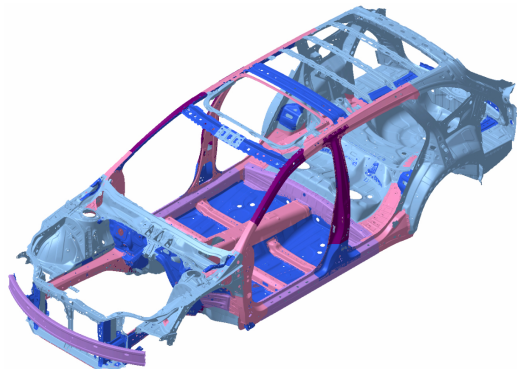


	270 MPa (2 753 kgf /cm ² , 39 150 psi)
	400 à 440 MPa (4 079 à 4 487 kgf /cm ² , 57 999 à 63 799 psi)
	590 MPa (6 016 kgf /cm ² , 85 549 psi)
	980 MPa (9 993 kgf /cm ² , 140 299 psi)
	1 500 MPa (15 295 kgf /cm ² , 217 498 psi)

■ Loquets de porte

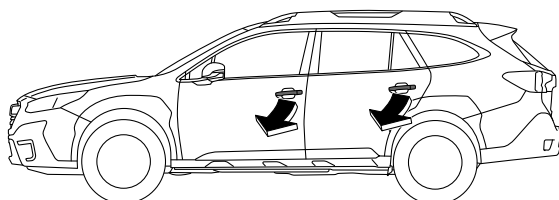

■ Zone de dépose de toit

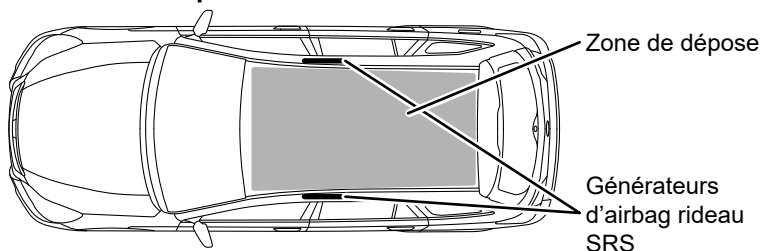

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	12 V	
	63 L	
	HFC-134a : 0,45 kg (0,99 lb) HFO-1234yf : 0,425 kg (0,94 lb)	

6. En cas d'incendie







N° d'identification	N° de version	Date de la version	Page
JF1-T2590GE	01	01/2021	3 / 4

7. En cas d'immersion


Si possible, éloignez le véhicule de l'eau et continuez la procédure de désactivation de ce véhicule (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

O=OK
 Ø=NG

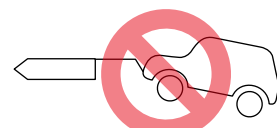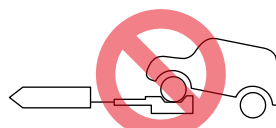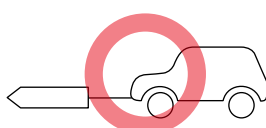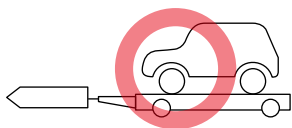


Moins de 30 km/h (19 MPH)




RÉALLUMAGE POSSIBLE!

Entreposez le véhicule à une distance de sécurité des autres véhicules.


Emplacement du crochet avant

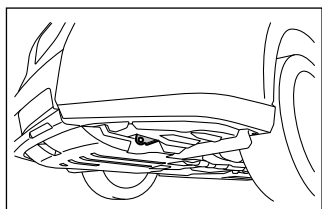


Emplacement du crochet arrière

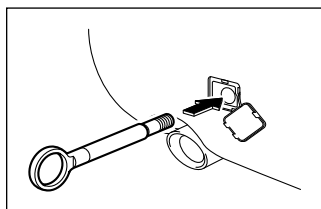

Emplacement des outils (Type A)

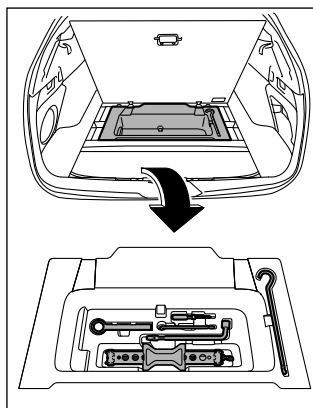


Emplacement des outils (Type B)

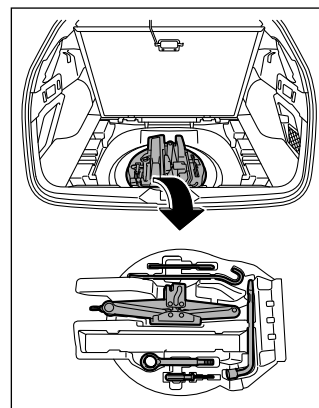

9. Informations complémentaires importantes

■ Airbag de coussin de siège

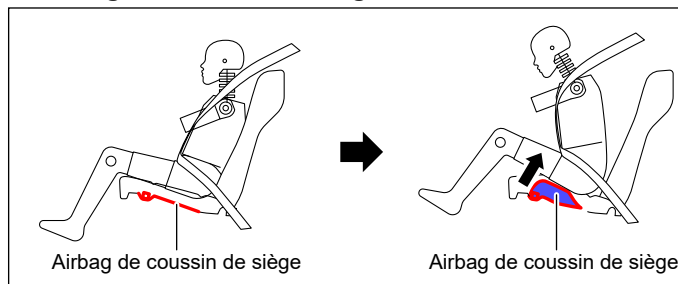

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2		Batterie basse tension		Réservoir de carburant
	Commande d'inclinaison du volant		Réglage de la hauteur du siège		Capot
	Réglage du basculement du dossier du siège		Réglage longitudinal du siège		Utiliser une caméra thermique infrarouge
	Désactiver la clé main-libre		Composant de climatisation		Signe générique d'avertissement
	Gaz sous pression		Explosif		Inflammable
	Corrosif		Dangereux pour la santé humaine		

N° d'identification

JF1-T2590GE

N° de version

01

Date de la version

01/2021

Page

4 / 4