


DS DS4 E TENSE

5 puertas / 5 plazas / portón trasero
(2020/12 →)

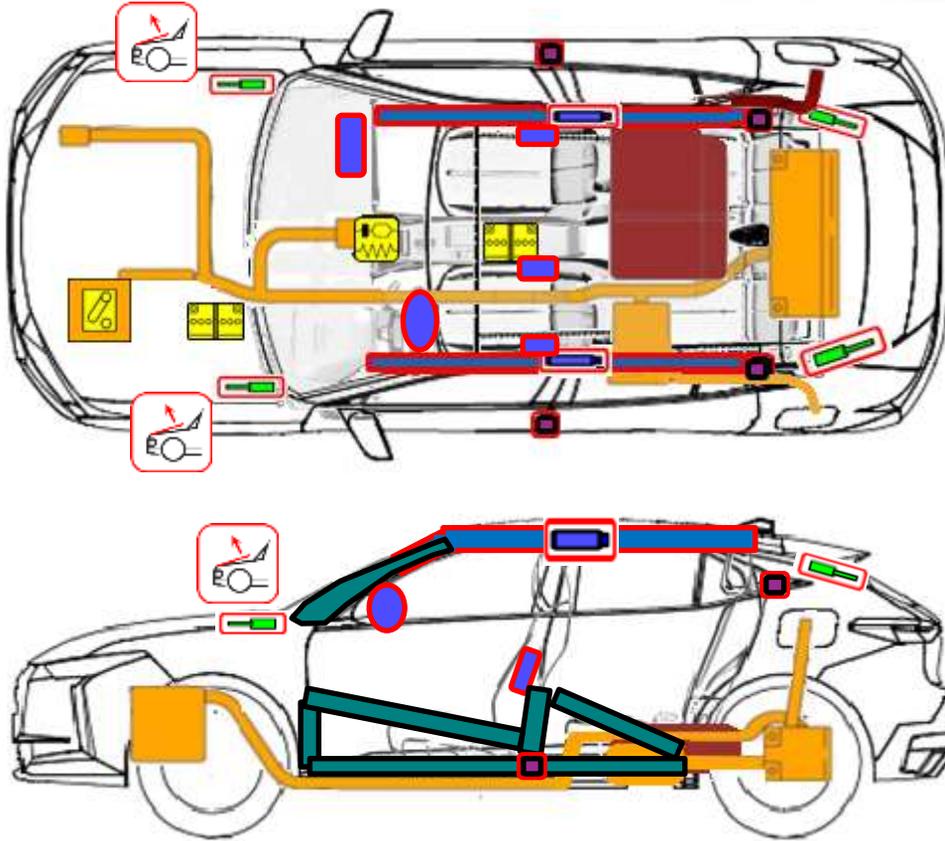

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  | Airbag |  | Generador de gas |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Modulo de control SRS |  | Sistema activo de protección para peatones |
| | |  | Amortiguador de gas / Muelle precargado |  | Zona de alta resistencia |  | Zona que necesita una atención particular | | |
|  | Batería de bajo voltaje | | | | | | | | |
|  | Batería de alto voltaje |  | Cableado de alto voltaje | | | | | | |
| | |  | Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje |  | Depósito de gasolina / etanol | | | | |



1. Identificación / reconocimiento



La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado: el vehículo se puede desplazar sin hacer ruido o volver a ponerse en marcha al instante hasta que esté completamente detenido.








2. Inmovilización / estabilización / elevación

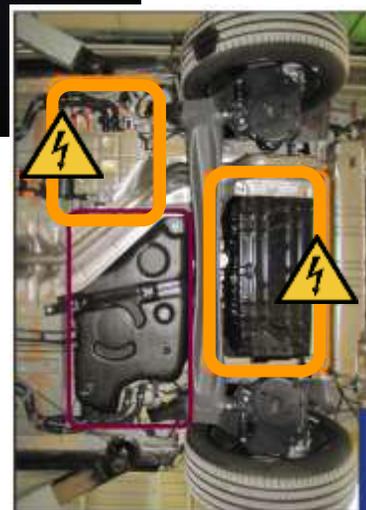
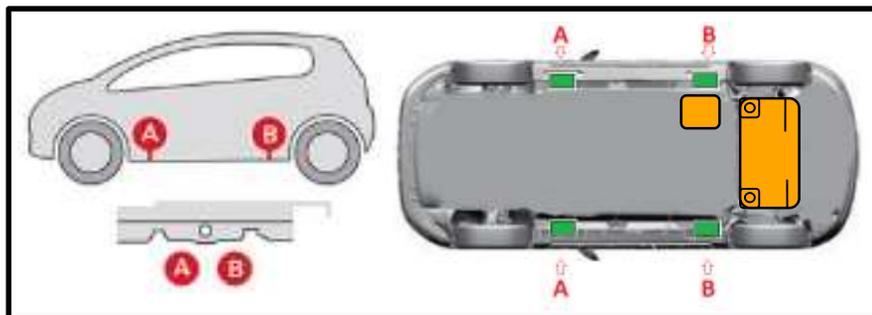


| | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------|
| | N.º ID | N.º versión | Fecha de la versión | Página |
| | 01365_21_00390 | 1 | 12/2021 | 2 / 5 |

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

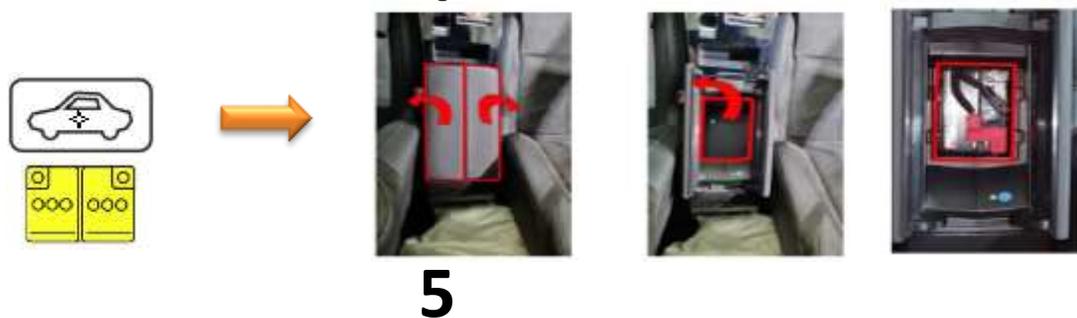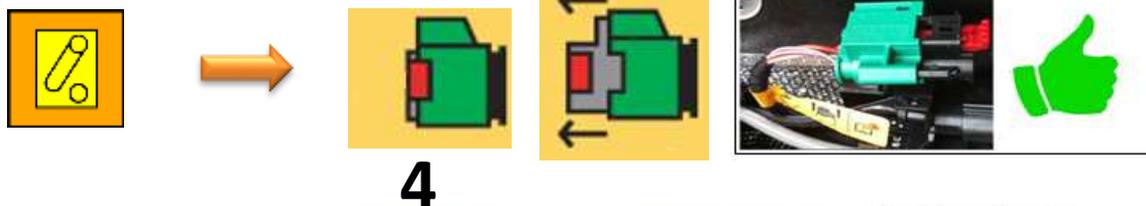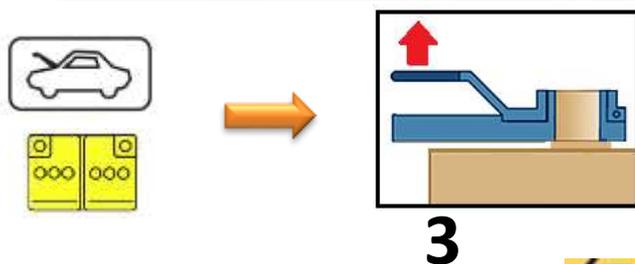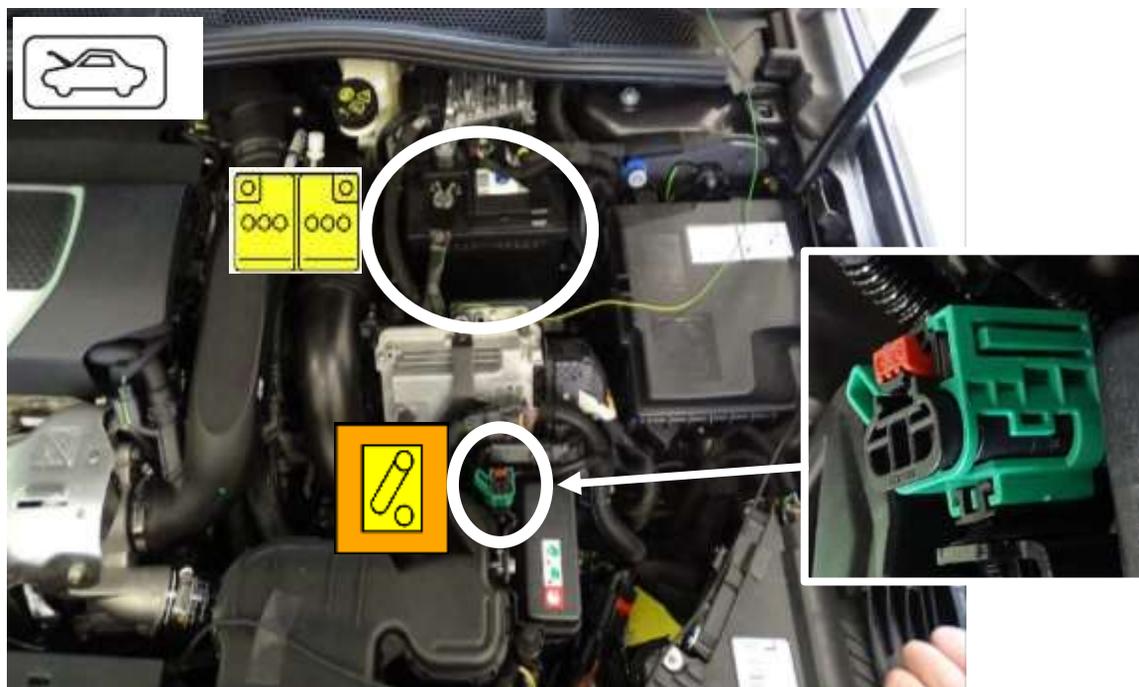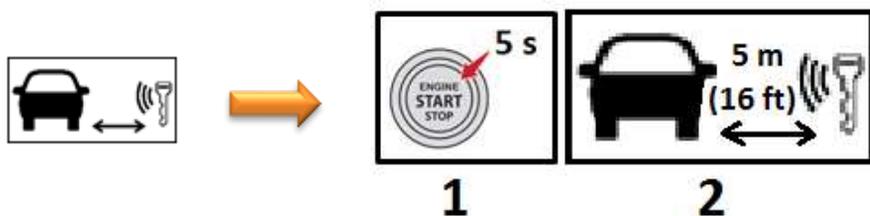


4. Acceso a los ocupantes

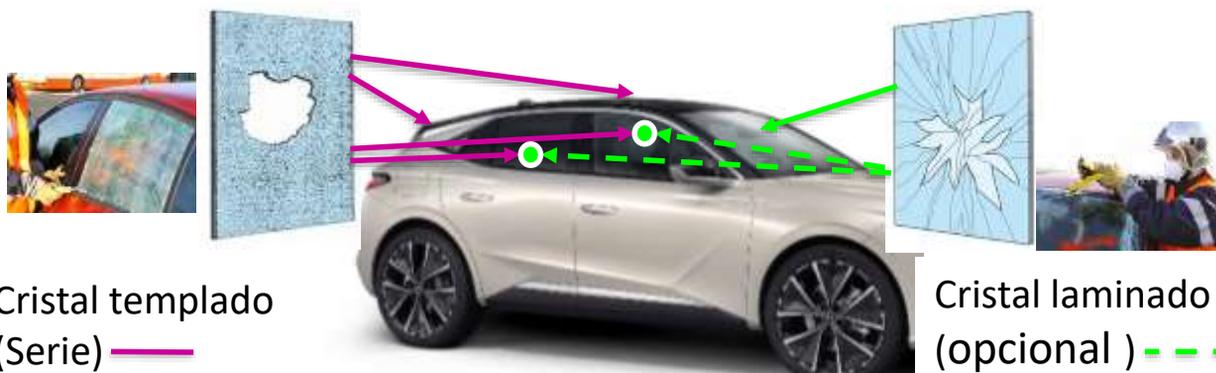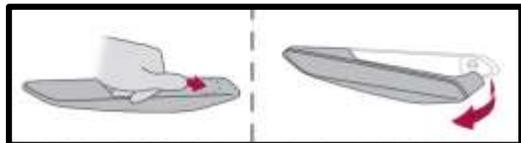

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos



Li-ion 400V - 12,4 kWh

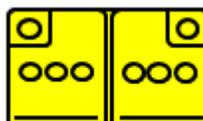

12V



Si hay fugas de líquido de refrigeración en el sistema de refrigeración de la batería, existe el riesgo de reacción térmica en la batería de alta tensión. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.

6. Im Brandfall




Las baterías de iones de litio pueden autoinflamarse o volver a inflamarse tras la extinción del fuego. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.

| | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------|
| | N.º ID | N.º versión | Fecha de la versión | Página |
| | 01365_21_00390 | 1 | 12/2021 | 4 / 5 |


7. En caso de inmersión

Sacar el vehículo del agua y consultar el capítulo 3. "Neutralización de los peligros directos / normas de seguridad"

8. Remolque / transporte / almacenamiento

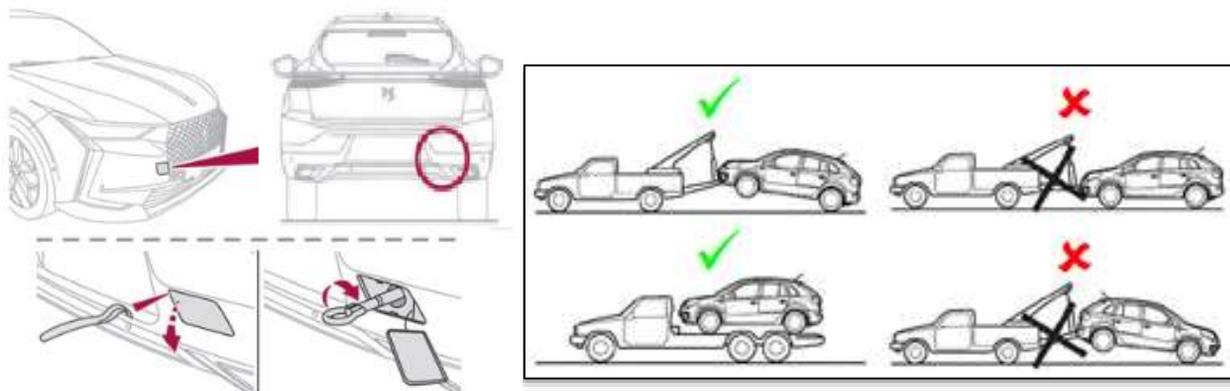

9. Información adicional importante

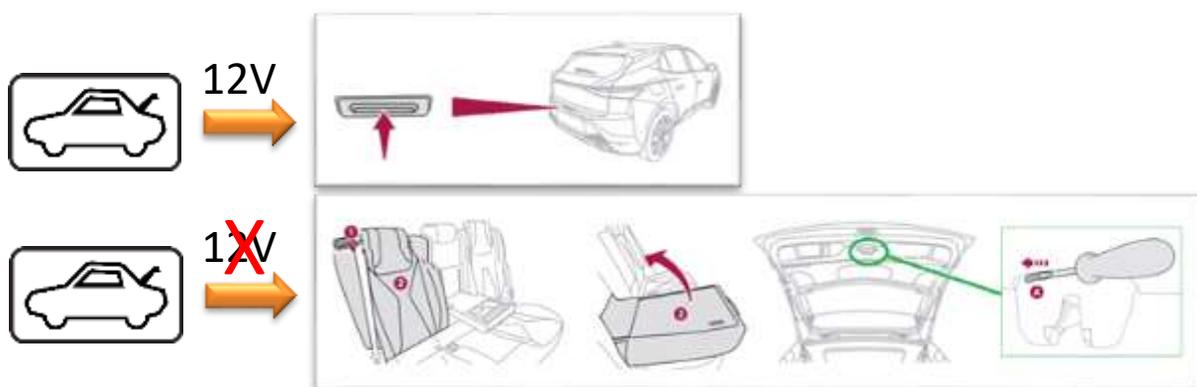

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Desactivar la llave manos libres



Capó



Usar agua para extinción del fuego



Advertencia, electricidad



Corrosivo



Explosivo



Peligroso para la salud humana