


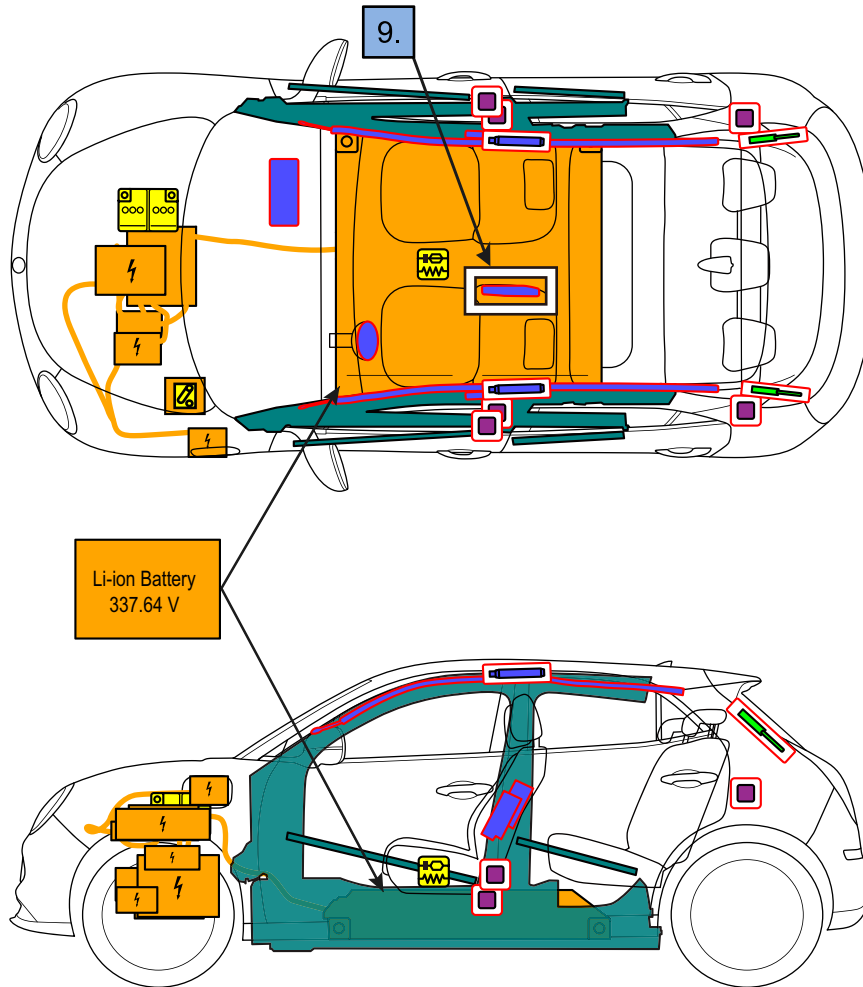

ORA FUNKY CAT
Fünftürige Schräghecklimousine
ab 2022



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS-Steuergerät		Niedervolt-Batterie
	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserieverstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel
	Hochspannungskomponente		Hochvolt-Trennung an Nieder-volt-Trennstelle						

Diese Übersicht zeigt die maximal verfügbare Ausstattung des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Versionsnr.

Seite Nr.

LGW-ORA-ES11-1

01

1/4

1. Identifizierung / Erkennung




DAS FEHLEN VON MOTORGERÄUSCHEN BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EIN SOFORTIGES ANFAHREN IST MÖGLICH, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESCHALTET IST. ANGEMESSENE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN.

Position der vorderen Fahrzeuglogos




Position der hinteren Fahrzeuglogos

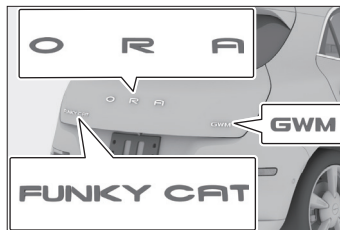


2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


Immobilisieren und Stabilisieren des Fahrzeugs

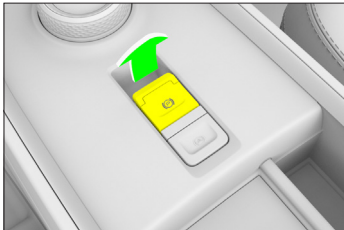

▪ Feststellbremse anziehen;

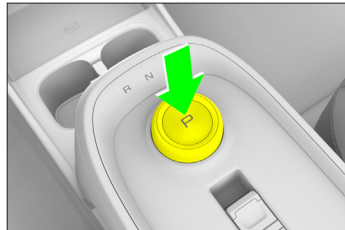


▪ Taste „P“ drücken;

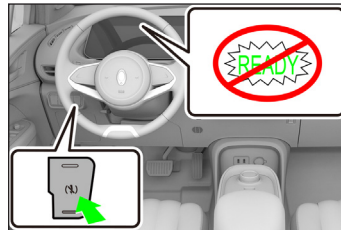

▪ Stromzufuhr abschalten.

Hebepunkte





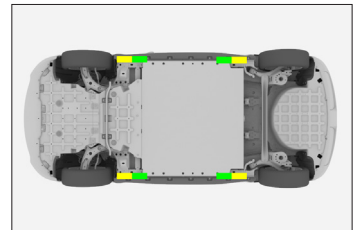


 Wagenheberaufnahmepunkte




 Abstützposition

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



Wichtigste Deaktivierungsmethode

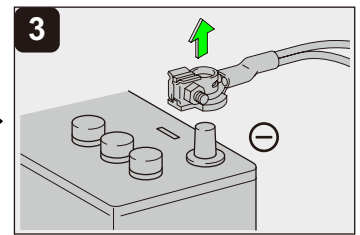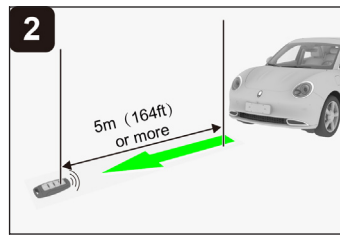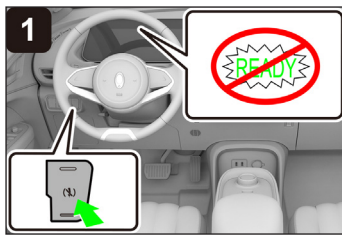

Alternative Deaktivierungsmethode

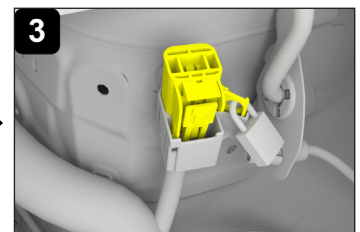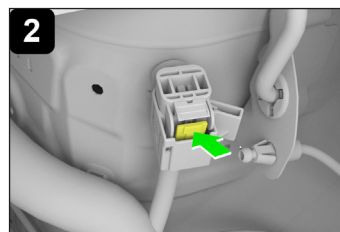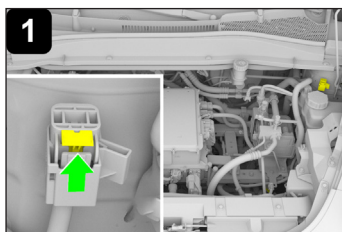

Zugang zur 12-V-Batterie

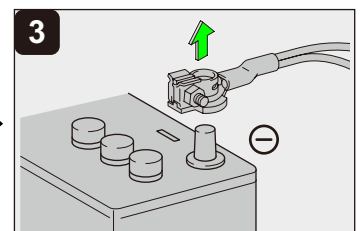

Diese Übersicht zeigt die maximal verfügbare Ausstattung des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Versionsnr.

Seite Nr.






LGW-ORA-ES11-1

01

2/4

	ORA FUNKY CAT Fünftürige Schräghecklimousine ab 2022		
--	---	---	--

4. Zugang zu den Insassen

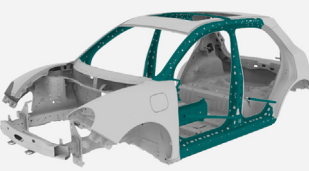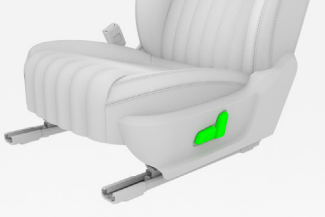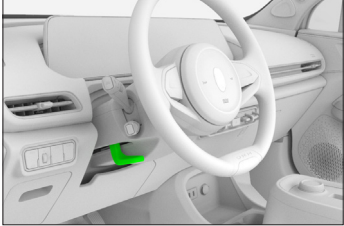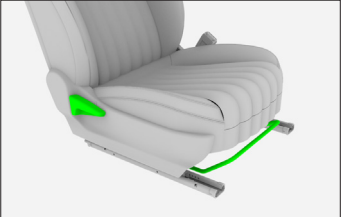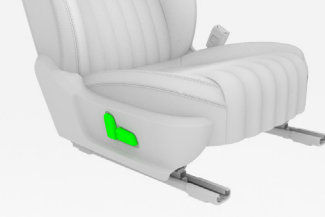Hochfester Stahl	Mechanische / elektrische Sitzverstellung	Lenksäulenverstellung	
			
			

Glasarten

 Laminated glass	 Tempered glass
--	--

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	  	12 V
	    	337,64 V
	 	550±10 g

6. Im Brandfall

	GROSSE MENGEN AN WASSER VERWENDEN	Wenn das Aufbringen großer Wassermengen auf die Hochspannungsbatterie schwierig ist, empfiehlt es sich, die Hochspannungsbatterie ausbrennen zu lassen.
--	--	---

	 ERNEUTE ENTZÜNDUNG DER BATTERIE!	    
--	---	--

 FAHRZEUG ZUM LÖSCHEN DER BATTERIE NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.

Diese Übersicht zeigt die maximal verfügbare Ausstattung des Fahrzeugs.	ID-Nr.	Versionsnr.	Seite Nr.
	LGW-ORA-ES11-1	01	3/4

7.Im Wasser


Beim Umgang mit überfluteten Fahrzeugen ist eine angemessene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Vor Beginn jeglicher Arbeiten das Fahrzeug so weit wie möglich aus dem Wasser ziehen, immobilisieren und ausschalten (siehe Kapitel 3).

Das Fahrzeug auf eine Seite kippen, damit das Wasser aus dem Fahrzeug ablaufen kann.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Position vorderer Haken





Position hinterer Haken

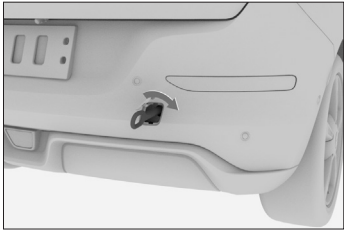

IN SICHEM ABSTAND ZU ANDEREN FAHRZEUGEN LAGERN!



ERNEUTE ENTZÜNDUNG DER BATTERIE!




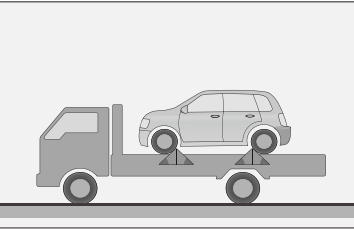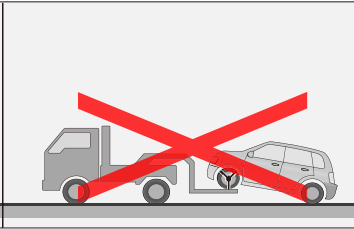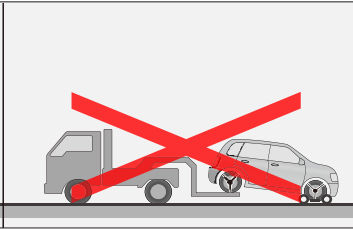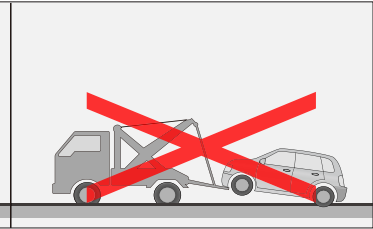

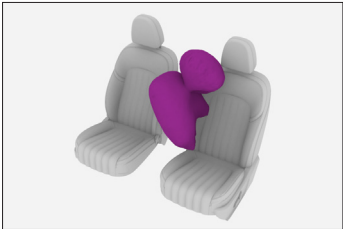
9. Wichtige zusätzliche Informationen



Der Fahrersitz verfügt zusätzlich zum Seitenairbag über einen Zentralairbag. Die Position des Zentralairbags ist in der Markierung **9.** auf Seite 1 dargestellt.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Pikto-gramm	Bezeichnung	Pikto-gramm	Bezeichnung	Pikto-gramm	Bezeichnung
	Smart-Schlüssel entfernen		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Explosiv		Mit Wasser löschen
	IR-Wärmebildkamera benutzen		Korrosiv		Spannungsgefahr
	Gefahr		Klimaanlage		