


Citroën C5X Hybrid (Electric)

5 portes / 5 places/ Hayon (04/2022/ ->)







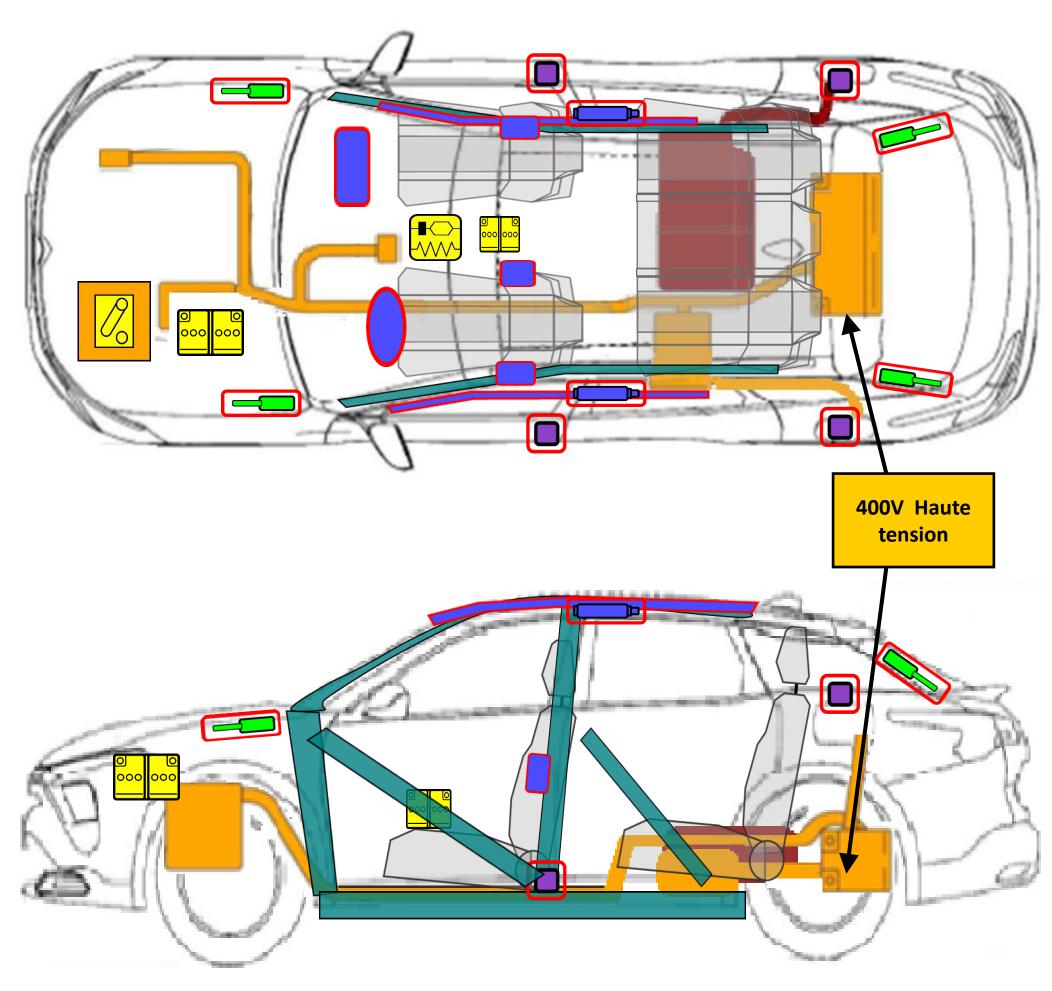

	-						
	Airbag		Générateur de gaz	Prétensionneur de ceinture de sécurité	Unité de contrôle SRS		Système de protection active des piétons
			Vérin à gaz / ressort précontraint	Zone de haute résistance	Zone nécessitant une attention particulière	4	Composant haute tension
000000	Batterie basse tension						
	Bloc-batterie, haute tension	N	Câble d'alimentation haute tension				
		%	Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension	Réservoir de carburant essence/é thanol			

STELLANTIS	ID N°	N° de version	Date version	Page
	01365_22_00232	1	02.08.22	1/4

1. Identification / reconnaissance















Nom du modèle


2. Immobilisation / stabilisation / levage

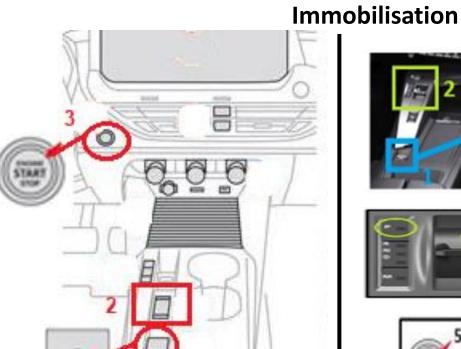


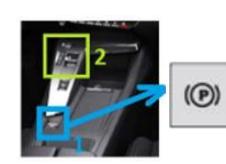





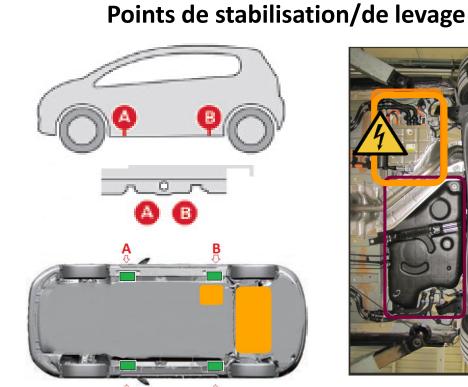

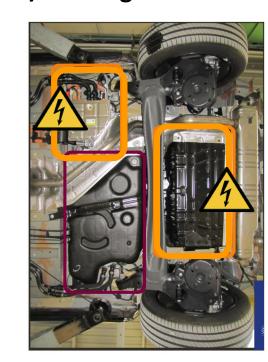



Ne placez pas de berceaux tels que des blocs de bois ou des coussins de levage pneumatiques de sauvetage sous le système de carburant ou les câbles d'alimentation haute tension. Cela pourrait entraîner des fuites de carburant, un incendie ou un choc électrique.


1


2


3


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Principale méthode de désactivation








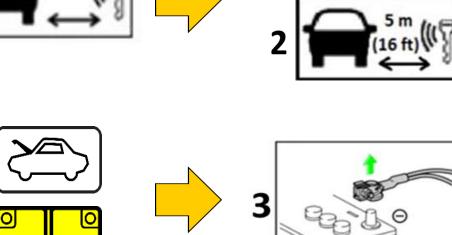




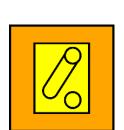











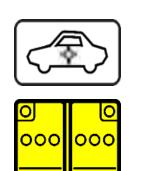









STELLANTIS	ID N°	N° de version	Date version	Page
	01365_22_00232	1	02.08.22	2/4


4. Accès aux occupants











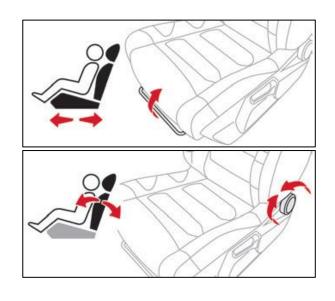

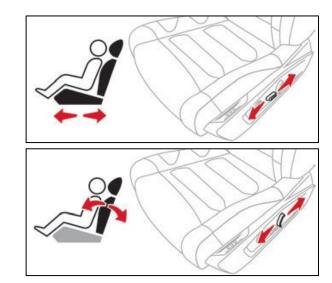

Réglage de la colonne de direction

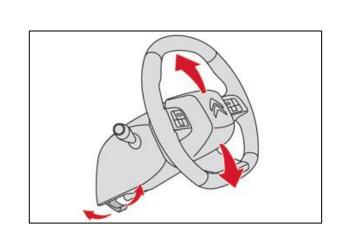

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

000 000	12V	
O Li-ion	400V - 12,4 kW/h	
	0,9L	
	40L	



Si du liquide de refroidissement s'échappe du système de refroidissement de la batterie, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension. Surveillez la température de la batterie haute tension!



6. En cas d'incendie

Utiliser une grande quantité d'eau








7. En cas d'immersion



Sortir le véhicule de l'eau puis se référer au chapitre 3, "Neutraliser les dangers directs / régles de sécurité"

STELLANTIS	ID N°	N° de version	Date version	Page
	01365_22_00232	1	02.08.22	3/4


8. Remorquage / transport / stockage

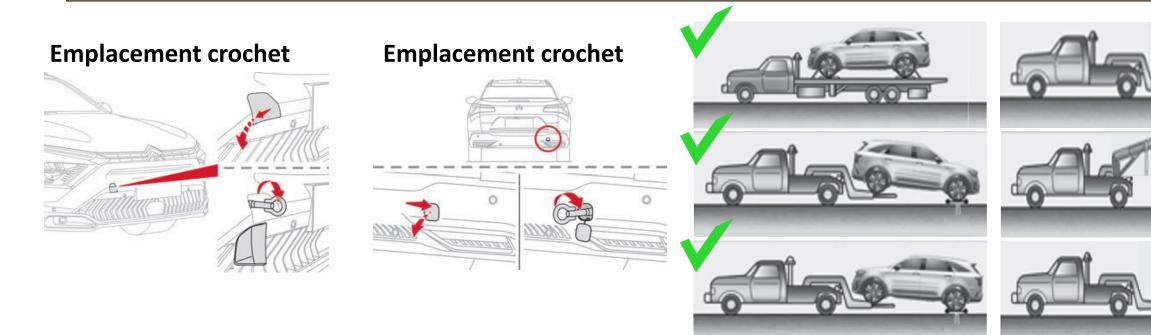

STOCKER À DISTANCE SÉCURISÉE DES AUTRES VÉHICULES!



9. Informations complémentaires importantes

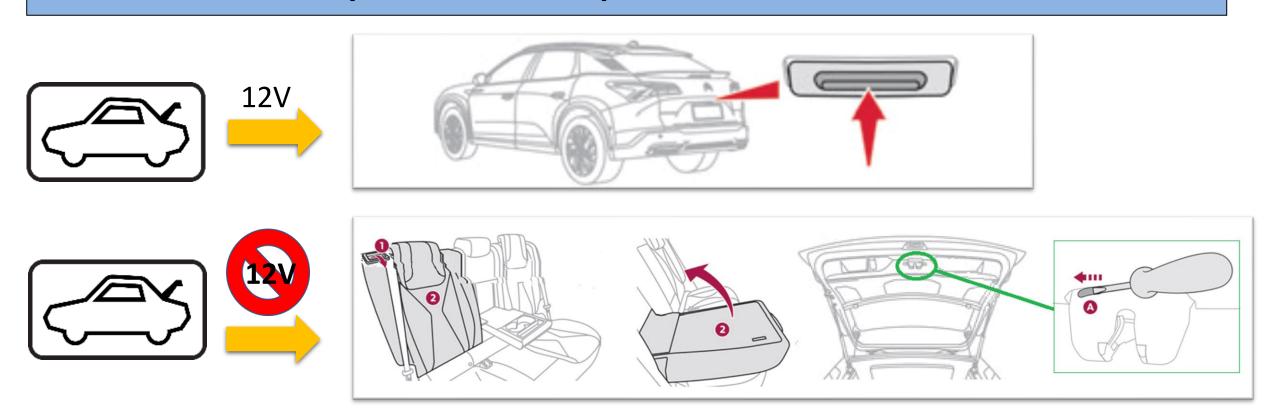



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre		Inflammable
<u>^</u>	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
**	Composant de climatisation		Explosif
	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 1	No. of the last of	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
□\IR \$\$\$	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Capot

STELLANTIS	ID N°	N° de version	Date version	Page
3,1220,000	01365_22_00232	1	02.08.22	4/4