




GENESIS

Genesis G80

Limousine, 4-türig
ab März 2020

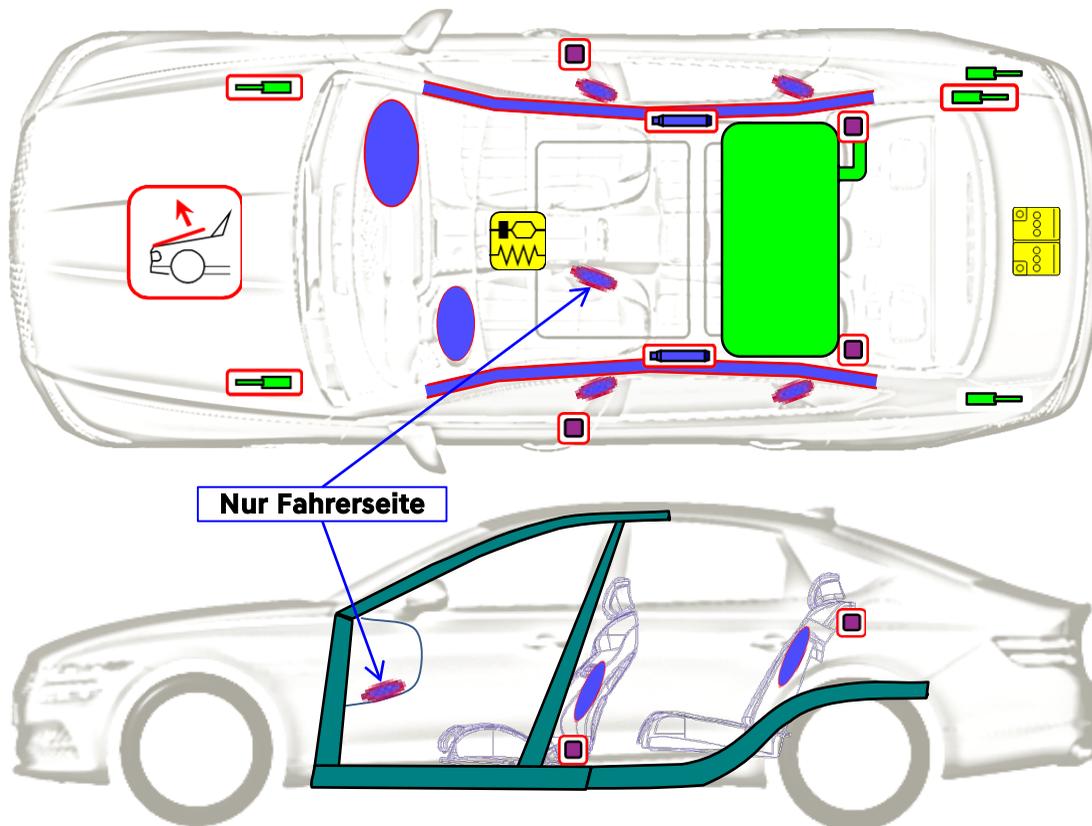

Freihalten für Lochungen (Papierversion)

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		Steuergerät Rückhaltesysteme		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überrollschutz System		Gasdruck-dämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-verstärkung		Sonderbereich		
	Niedervolt-batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheits-ventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungskabel / komponente		Niederspannungselement das die Hochspannung abschaltet		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator

1. Fahrzeugidentifizierung/Erkennungsmerkmale



Tankklappe



Diesel



Benzin

G80

2.5T
Turbo-Benzinmotor

2.2D
Turbo-Dieselmotor

AWD
Allradantrieb

2. Wegfahrsperre/Stabilisierung/Hebepunkte


■ Wegfahrsperre

1





1. Zum Aktivieren der Feststellbremse Bremse betätigen und Schalter ziehen.

2

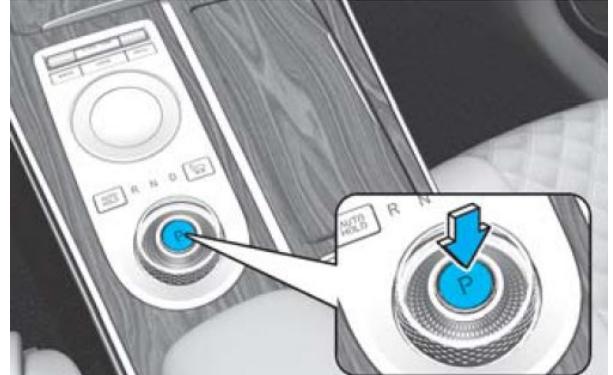

2. Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Drehregler auf Parkstellung (P) stellen.

■ Hebepunkte an Fahrzeugunterseite: ●

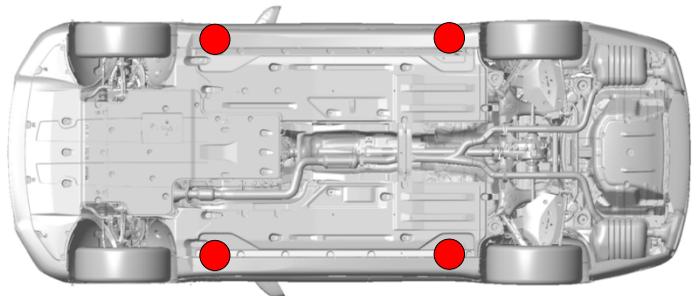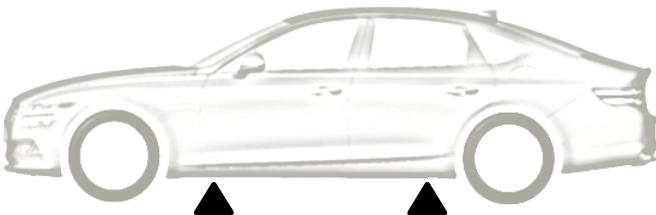

	Artikelnr.	Versionsnr.	Versionsdatum	Seite
	KMT-RG3-RSI-03-202101	03	01/2021	2 von 4

3. Abschaltung direkter Gefährdungen/Sicherheitsvorschriften

■ Zugang zur Batterie



1. Heckklappenöffner (auf Armaturentafel) gedrückt halten, um elektrische Heckklappe zu öffnen.

oder



1. Mit Smartkey am Körper Heckklappenöffner (außen an der Heckklappe) drücken, um die elektrische Heckklappe zu öffnen.



2. Um zur Batterie zu gelangen, die Sicherungsklammer (A) lösen und die Abdeckplatte (B) wegheben.

■ Vorgehensweise Abschaltung




- 1) Zündanlage abschalten
- 2) Minuspol (–) der Batterie abklemmen
- 3) Pluspol (+) der Batterie abklemmen


4. Zugang zu Insassen

Scheiben:

- 1: Verbundglas
- 2+3: Hartglas (Standard),
Verbundglas (Sonderausstattung)
- 4+5: Hartglas

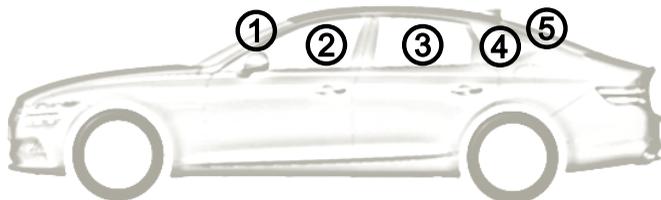

Gehärteter Stahl:

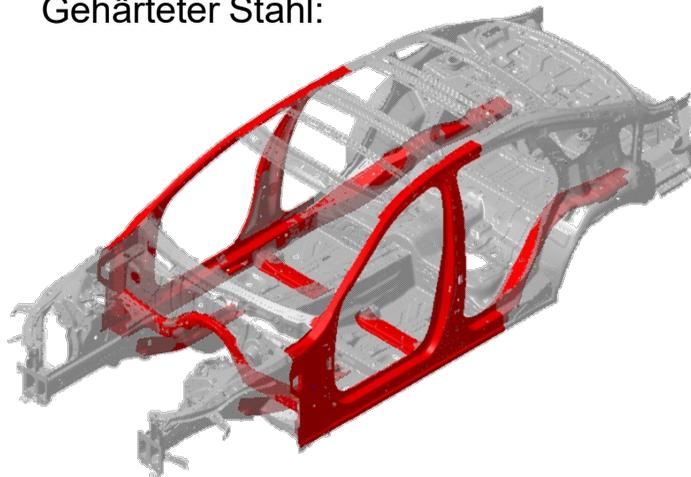

5. Im Fahrzeug mitgeführte Kraftstoffe/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

■ Kraftstofftank

65 l

65 l

■ Batterie




12 V

	Artikelnr.	Versionsnr.	Versionsdatum	Seite
	KMT-RG3-RSI-03-202101	03	01/2021	3 von 4

6. Im Brandfall


Gasdruckdämpfer

→ Mögliche Geschosswirkung

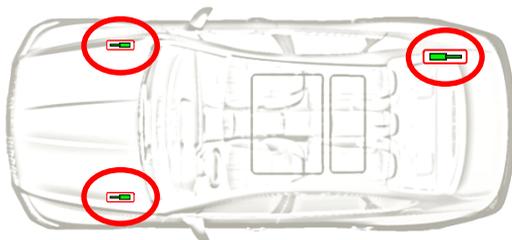



Aktives Fußgängerschutzsystem

→ Pyrotechnische Auslösung

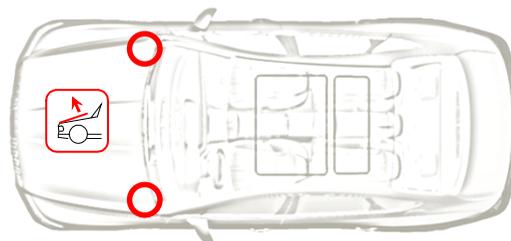

8. Abschleppen/Transport/Aufbewahrung

RICHTIG

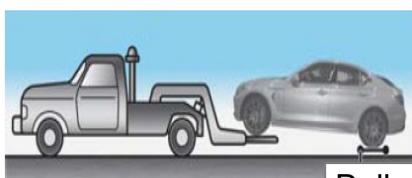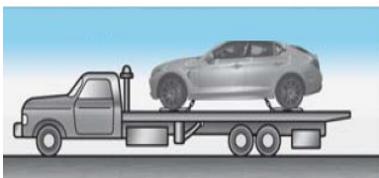

Dolly




Dolly

Hinweis:

Die Räder abzuschleppender Allradfahrzeuge (AWD) dürfen keinen Bodenkontakt haben. Sie müssen auf einem Abschleppwagen oder einem Abschleppdolly stehen.

FALSCH:

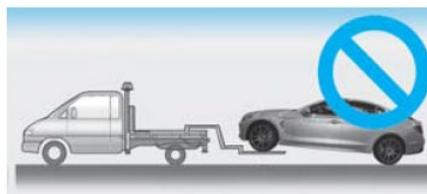

Hinweis:

Fahrzeug nicht mit Abschlepphaken ziehen. Abschleppwagen mit Hebevorrichtung oder Ladefläche verwenden.

Fahrzeug darf nicht auf Hinterrädern abgeschleppt werden.

Anderenfalls kann das Fahrzeug beschädigt werden.

	Artikelnr.	Versionsnr.	Versionsdatum	Seite
	KMT-RG3-RSI-03-202101	03	01/2021	4 von 4