




**Kia Sportage (HEV)**  
SUV, 5 portes  
À partir de novembre 2021

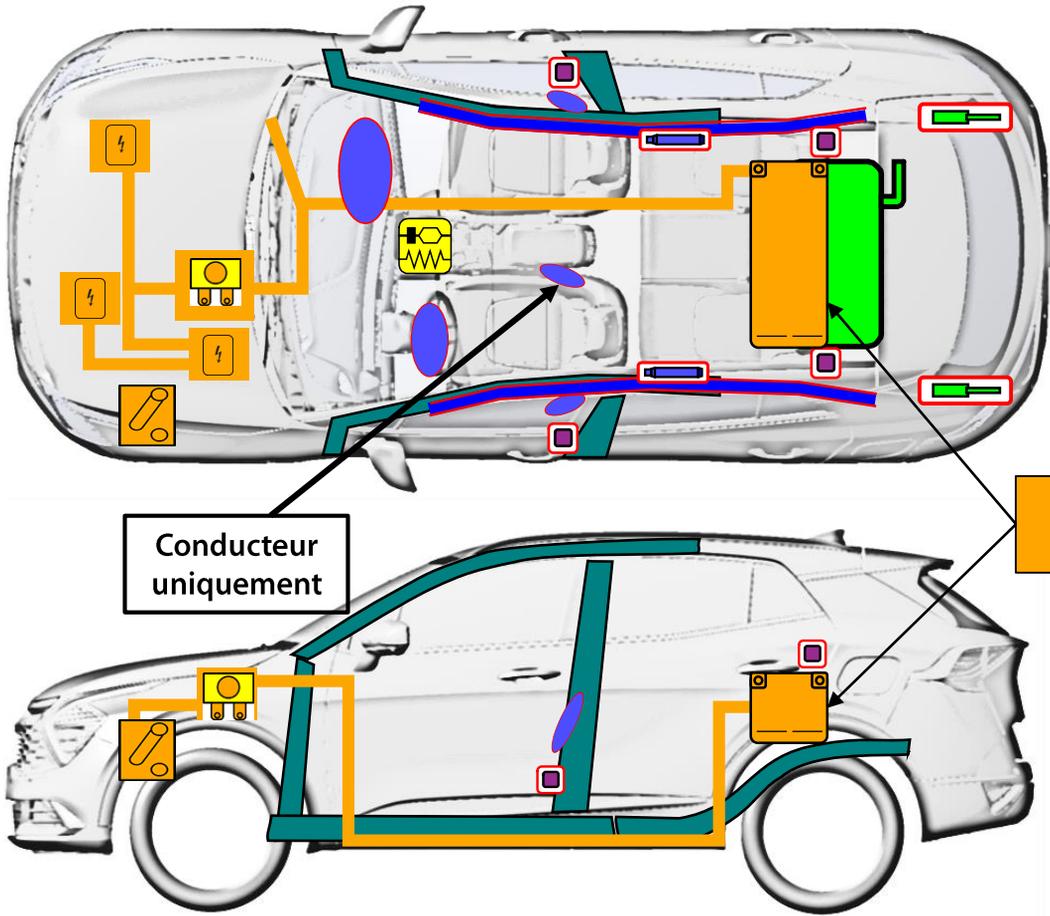

Espace réservé pour les trous (version papier)

	Airbag		Gonfleur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Système de protection actif pour les piétons
	Système de protection automatique en cas de retournement		Vérin à gaz / Ressort préchargé		Zone à haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		Composant haute tension
	Batterie basse tension		Ultra-condensateur, basse tension		Réservoir d'essence		Réservoir de gaz		Valeur de sécurité
	Batterie haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Dispositif haute tension qui déconnecte la haute tension		Boîte à fusibles désactivant la haute tension		Ultra-condensateur haute tension

## 1. Identification / reconnaissance

Symbole de la marque (nom) Nom du modèle du véhicule

**KIA**

**SPORTAGE**



Symbole de la gamme GT (uniquement gamme GT)



Symbole hybride (hors gamme GT)





Symbole de la gamme GT (uniquement gamme GT)





## 2. Immobilisation / stabilisation / élévation

### ■ Immobilisation

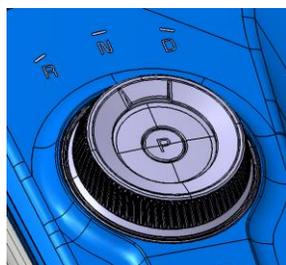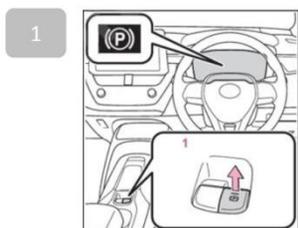

1. Bloquer les roues et tirer sur le bouton **EPB** ou le **frein de stationnement** pour mettre le frein à main.
2. Pour les véhicules automatiques, mettre le bouton du levier de vitesse sur stationnement (P).

### ■ Points de levage du châssis

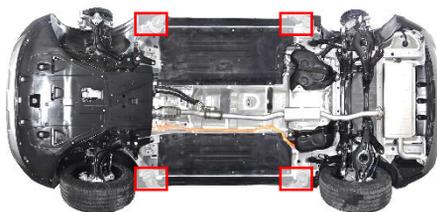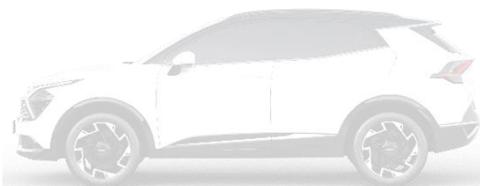


EMBLACEMENT  
DU CRIC/SUPPORT



Ne pas mettre de cales telles que des blocs de bois ou des coussins de levage pneumatique sous les systèmes d'échappement, de carburant ou les câbles de l'alimentation à haute tension. Risque d'incendie, de choc électrique ou de fuite de gaz.

### 3. Éliminer les risques directs / règles de sécurité

#### ■ Accéder à la batterie



1. Tirer le levier d'ouverture (1) pour ouvrir le capot. Le capot doit s'entrouvrir.

2. Soulever légèrement le capot, le déverrouiller en soulevant la seconde languette qui se trouve au milieu (2), puis ouvrir le capot (3).



3. Mettre le bouton du contact sur OFF et déconnecter le connecteur positif (+) de la batterie auxiliaire 12V (A).

4. Débrancher le connecteur de verrouillage de service (A).


5. Retirer le coussin de la banquette arrière (A).



6. Retirer la fixation de la garniture de protection de la portière arrière (A).

7. Se trouvent ici les conduits d'entrée/sortie et le système de la batterie du véhicule électrique hybride (HEV).

#### ■ Procédure de désactivation



· Emplacement : sous le 2ème siège

· Pour débrancher la batterie 12V et la batterie haute tension, procéder comme suit :


- ① attendre environ 10 minutes après la coupure du contact,
- ② débrancher le connecteur auxiliaire 12V(+) dans le compartiment moteur,
- ③ débrancher le connecteur de verrouillage de service HT dans le compartiment moteur,
- ④ débrancher les connecteurs 12V(+), HV(-) et HV(+) sous le siège arrière,
- ⑤ débrancher le connecteur EXTN du BMS.

### 4. Accéder aux passagers

#### ■ Vitres


1 : laminé

2 à 5 : tempéré

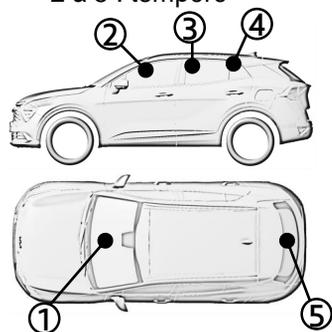

#### ■ Carrosserie


acier trempé

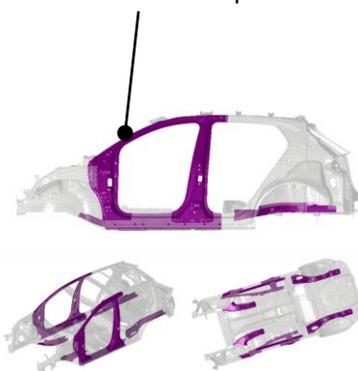

#### ■ Ajustement du siège



#### ■ Réglage du volant

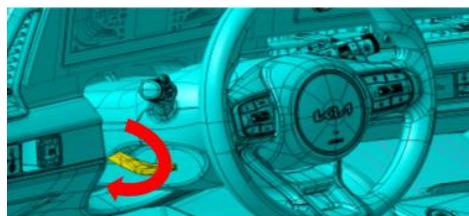


## 5. Énergie / liquides / gaz / solides stockés

		Maxi 54 l
		12 V
		270 V

## 6. En cas d'incendie

### ■ Vérin à gaz

- Risque d'effet missile du coffre

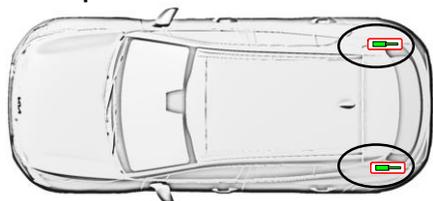

Il est recommandé de laisser la batterie haute tension se consumer entièrement s'il s'avère difficile de l'arroser copieusement avec de l'eau.  
Il faut, dans ce cas, protéger l'environnement contre la fumée.


## 7. En cas de submersion




Ne toucher aucun des composants ou câbles d'alimentation haute tension sous peine de risque d'électrocution. Ne pas effectuer d'intervention sur le véhicule tant qu'il n'a pas été sorti de l'eau.

## 8. Remorquage / transport / stockage

**OK :**

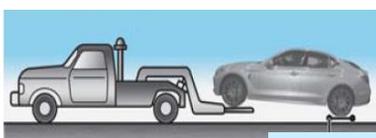

chariots

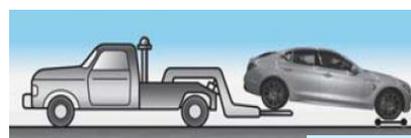

chariots

Note : Les véhicules AWD (4 roues motrices) doivent être remorqués sans qu'aucune de leurs roues ne soit directement en contact avec le sol, soit sur une dépanneuse à plateau soit à l'aide de chariots.

**Interdit :**

