



NIO ET7
4 portes, 5 places, berline
2022 -



7. En cas d'immersion

Inclinez le véhicule d'un côté pour permettre à l'eau de s'évacuer du véhicule et de la batterie haute tension.


Portez un équipement de protection individuelle approprié. Sortez le véhicule de l'eau et poursuivez en déconnectant normalement la haute tension (consultez le chapitre 3). Les véhicules immergés dans l'eau salée doivent être manipulés en tenant compte d'un risque plus élevé d'incendie de la batterie haute tension.

8. Remorquage/Transport/Stockage


STOCKER À UNE DISTANCE PRUDENTE DES AUTRES VÉHICULES !



RALLUMAGE PAR BATTERIE !

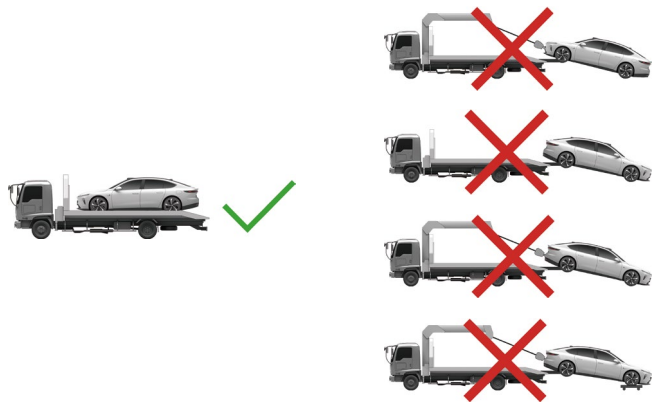

Méthode de remorquage/transport

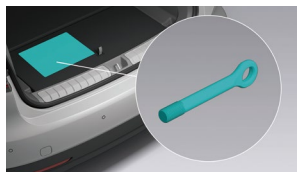

Rangement du crochet



Emplacement du crochet

9. Informations supplémentaires importantes

Informations concernant le fabricant NIO


Pour plus d'information, consultez le « Guide d'intervention en cas d'urgence ».

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Avertissement relatif à la haute tension		Inflammable
	Mise en garde		Dangereux pour la santé humaine
	Composant du système de climatisation		Toxicité aiguë
	Véhicule électrique		Éléments corrosifs
	Capot avant		Gaz sous pression
	Coffre		Explosif
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie



NIO ET7
4 portes, 5 places, berline
2022 -

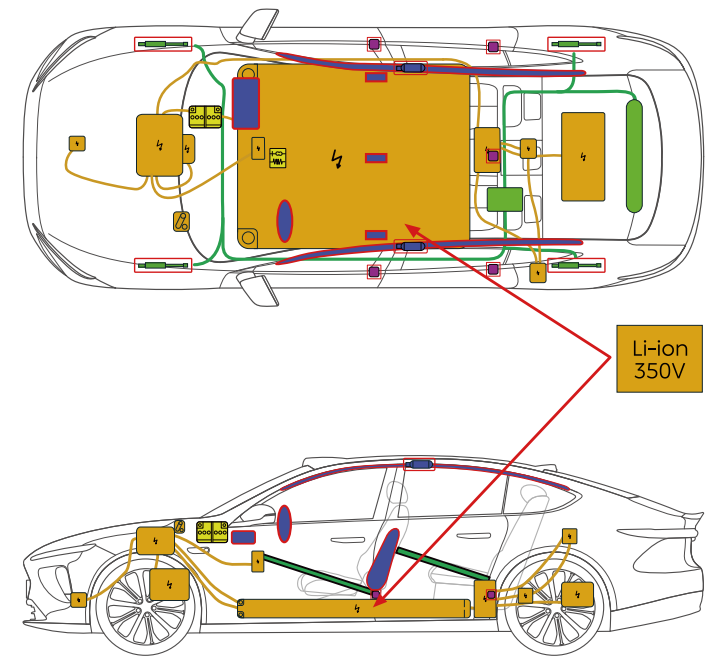

	Airbag		Générateur de gaz stocké		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de commande du système de retenue complémentaire
	Système actif de protection des piétons		Système automatique de protection anti-retournement		Vérin à gaz /ressort préchargé		Zone à forte résistance
	Zone nécessitant une attention spéciale		Faible tension de la batterie		Super condensateur, basse tension		Réservoir de carburant
	Soupape de sécurité		Bloc-batterie haute tension		Câble d'alimentation /composant haute tension		Déconnexion de la haute tension
	Super condensateur, haute tension		Conduite de gaz		Boîte à fusibles désactivant le système haute tension		



NIO ET7
4 portes, 5 places, berline
2022 -



1. Identification/reconnaissance



Il existe une possibilité de mouvement silencieux ou de redémarrage instantané jusqu'à ce que le véhicule soit complètement arrêté.



Nom du modèle



Nom de la marque


2. Immobilisation/Stabilisation/Levage

A. IMMOBILISER LE VÉHICULE :

1. Placez le levier de vitesse sur la position P ;
2. Allumez les feux de détresse sur la console centrale.



B. POINTS DE LEVAGE :

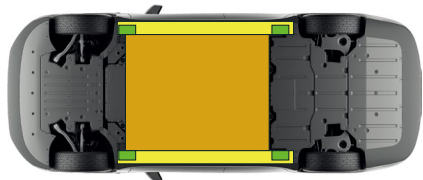


- Points de levage appropriés
- Points de levage du véhicule sur le côté
- Batterie haute tension

3. Désactivation des dangers directs/Consignes de sécurité




Sachez que les composants haute tension ne sont pas tous étiquetés.
Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (gants isolants en caoutchouc/chaussures isolantes en caoutchouc/outils munis d'un cache de protection isolant/lunettes).
N'essayez pas d'ouvrir la batterie haute tension.

MÉTHODE PRINCIPALE DE DÉSACTIVATION

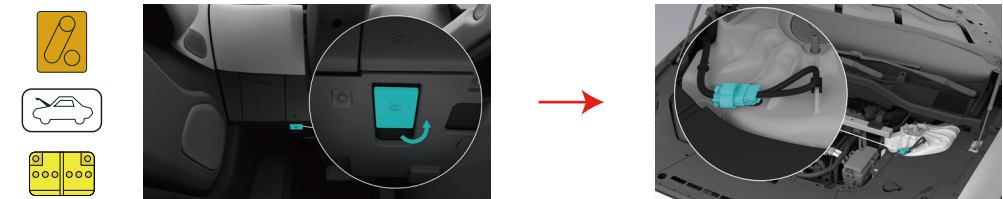

ACCÈS À LA BATTERIE 12 V

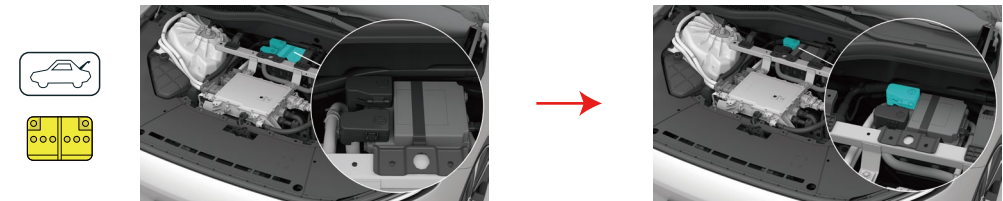


NIO ET7
4 portes, 5 places, berline
2022 -



4. Accès pour les occupants



Réglage du siège du conducteur (électrique)

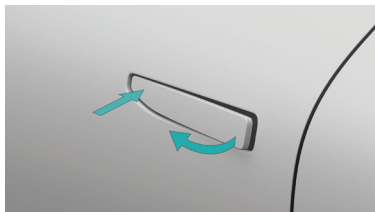

Poignée de porte extérieure



Réglage du siège du passager (électrique)



Poignée de porte intérieure d'urgence



Réglage de la colonne de direction



Verrou de porte

Types de verre :

Verre feuilleté



Verre trempé

5. Énergie stockée/Liquides/Gaz/Solides

	  	12V
	     	350V
	 	1000g
	 	
	 	
	 	

6. En cas d'incendie

UTILISEZ DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU



RALLUMAGE PAR BATTERIE !



NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR ÉTEINDRE LA BATTERIE