




**ORA FUNKY CAT**  
Hatchback de cinco puertas  
a partir de 2022

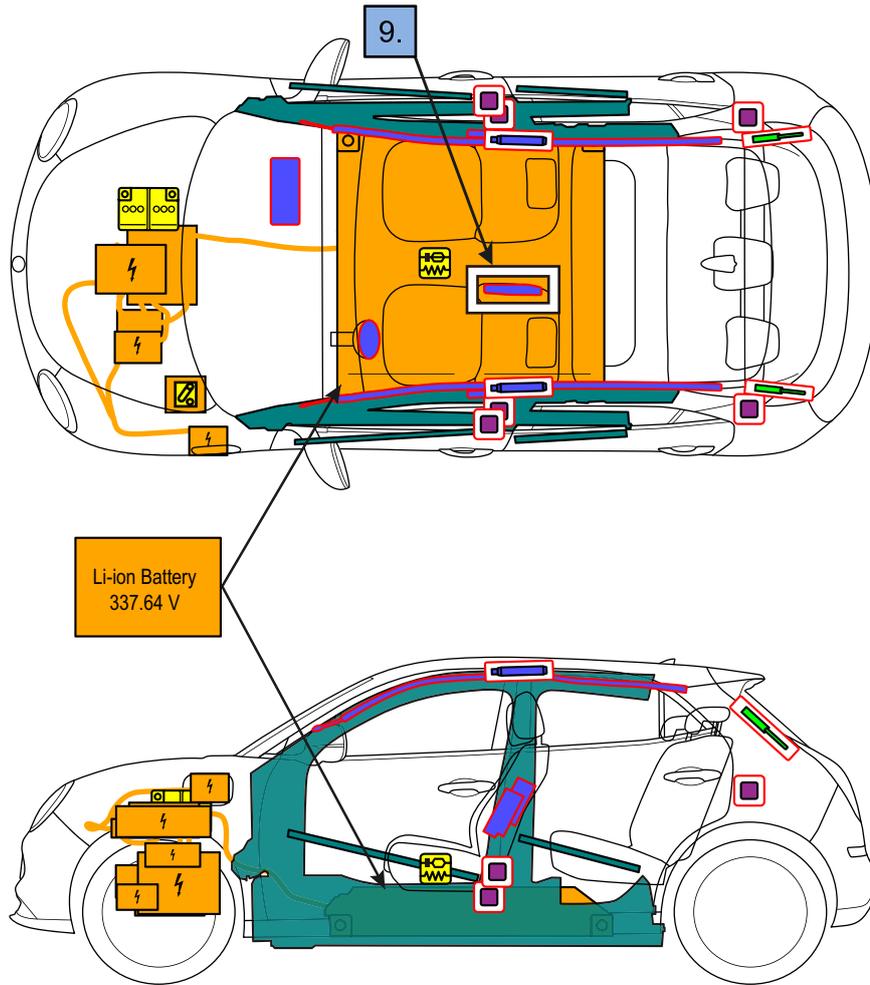

**Leyenda**

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Batería de bajo voltaje
	Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje
	Componente de alto voltaje		Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje						

Este resumen muestra el alcance máximo del equipamiento del vehículo.

**N.º de identificación**

LGW-ORA-ES11-1

**N.º de versión**

01

**N.º de página**

1/4



**ORA FUNKY CAT**  
Hatchback de cinco puertas  
a partir de 2022



## 1. Identificación / reconocimiento




LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. EL MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO. USE EL EPI APROPIADO.

Posición de los logotipos en la parte delantera del vehículo




Posición de los logotipos en la parte trasera del vehículo

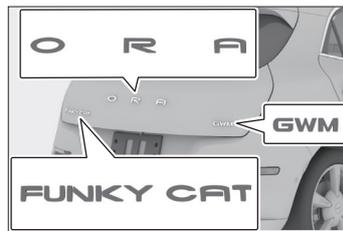

## 2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilizar y estabilizar el vehículo

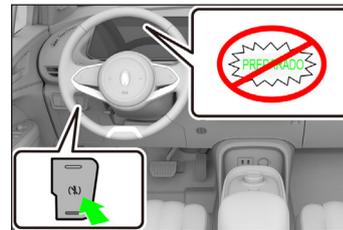

▪ Accionar freno de estacionamiento; ▪ Pulsar el botón "P";

▪ Desconectar la alimentación.

Puntos de elevación





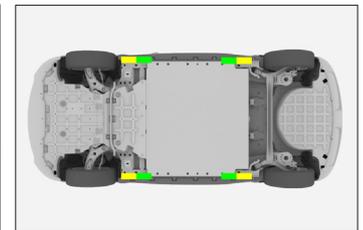


■ Puntos de aplicación del gato





■ Posición de soporte

## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



Método de control principal

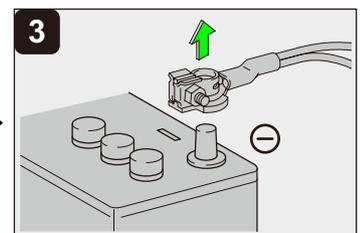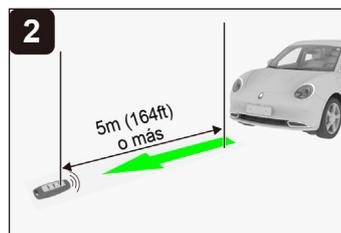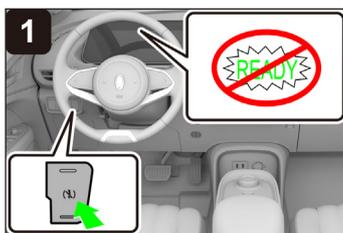

Método de control alternativo

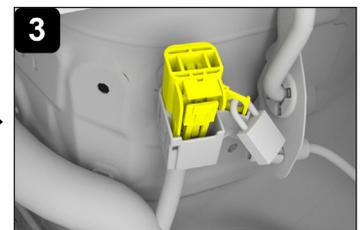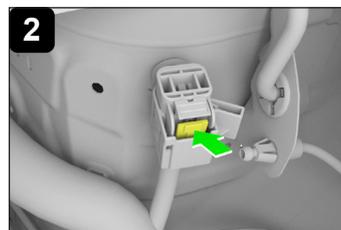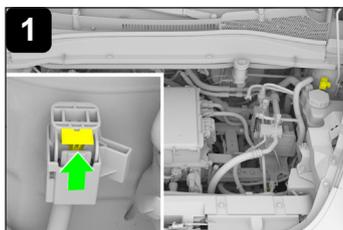

Acceso a la batería de 12V

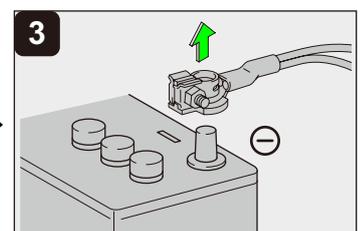

Este resumen muestra el alcance máximo del equipamiento del vehículo.

N.º de identificación

LGW-ORA-ES11-1

N.º de versión

01

N.º de página

2/4



	<p><b>ORA FUNKY CAT</b> Hatchback de cinco puertas a partir de 2022</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

## 4. Acceso a los ocupantes


Acero de alta resistencia




Ajuste de asiento mecánico/eléctrico

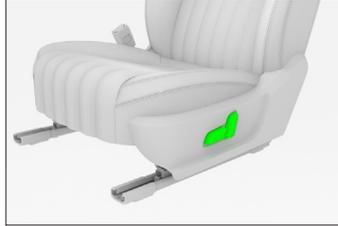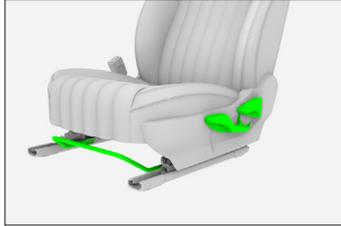

Ajuste de la columna de dirección

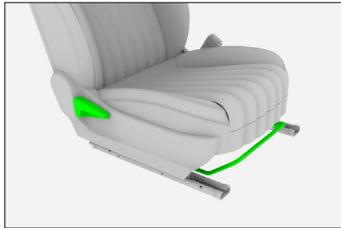

Tipos de cristales

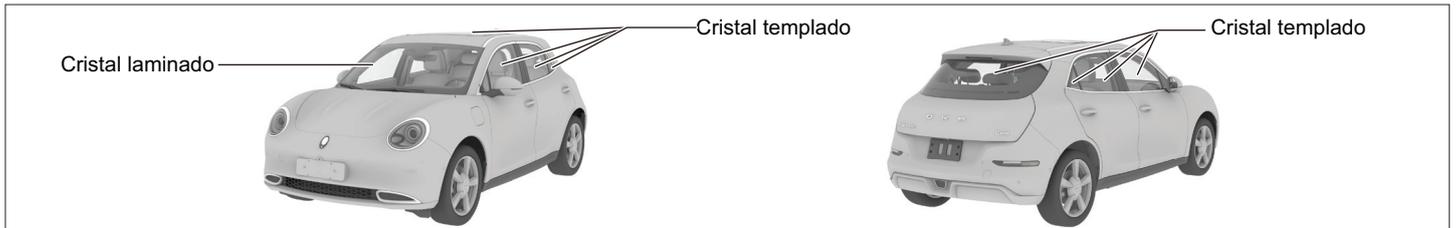

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		<p>12 V</p>
		<p>337,64 V</p>
		<p>550±10 g</p>

## 6. En caso de incendio

	<p><b>UTILIZAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA</b></p>	<p>Si es difícil aplicar abundante cantidad de agua a la batería de alto voltaje, se recomienda dejar que la batería de alto voltaje se quemara por completo.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!**



**NO SUMERJA EL VEHÍCULO PARA APAGAR LA BATERÍA.**

Este resumen muestra el alcance máximo del equipamiento del vehículo.

N.º de identificación

LGW-ORA-ES11-1

N.º de versión

01

N.º de página

3/4



**ORA FUNKY CAT**  
Hatchback de cinco puertas  
a partir de 2022



## 7. En caso de inmersión



Se debe utilizar un equipo de protección personal adecuado al manipular cualquier vehículo inundado. Saque el vehículo del agua tanto como sea posible, inmovilice el vehículo y desconéctelo antes de iniciar cualquier operación (véase el capítulo 3).

Incline el vehículo hacia un lado para permitir que el agua salga del vehículo.


## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicación del gancho delantero





Ubicación del gancho trasero

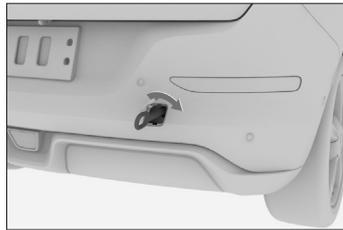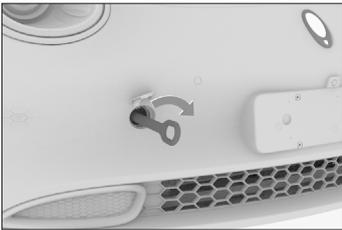


**¡ALMACENAR A UNA DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!**



**¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!**

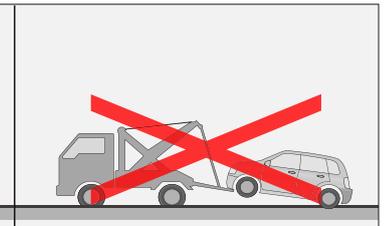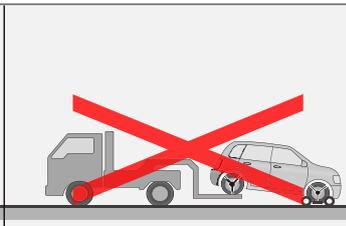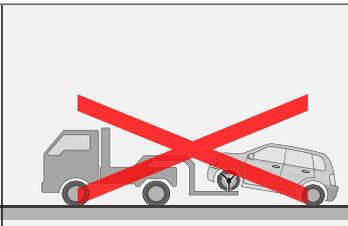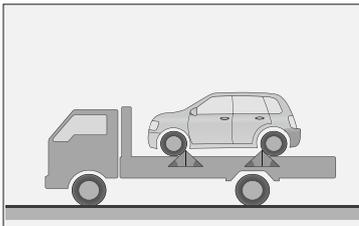

## 9. Información adicional importante

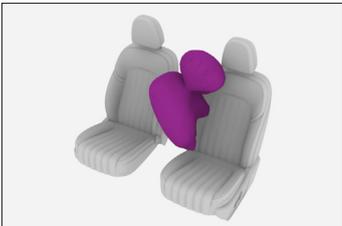

El asiento del conductor dispone de un airbag central además del airbag lateral. La ubicación del airbag central se muestra con la marca **9.** en la página 1.

## 10. Explicación de los pictogramas utilizados

Pictograma	Denominación
	Alejar la llave inteligente
	Capó
	Usar cámara térmica infrarroja
	Señal de advertencia genérica

Pictograma	Denominación
	Inflamable
	Explosivo
	Corrosivo
	Componente de aire acondicionado

Pictograma	Denominación
	Peligro grave para la salud
	Usar agua para extinción del fuego
	Advertencia, electricidad

Este resumen muestra el alcance máximo del equipamiento del vehículo.

N.º de identificación

N.º de versión

N.º de página

LGW-ORA-ES11-1

01

4/4