




Polestar 2

Type: 5 portes a hayon (2020 -)

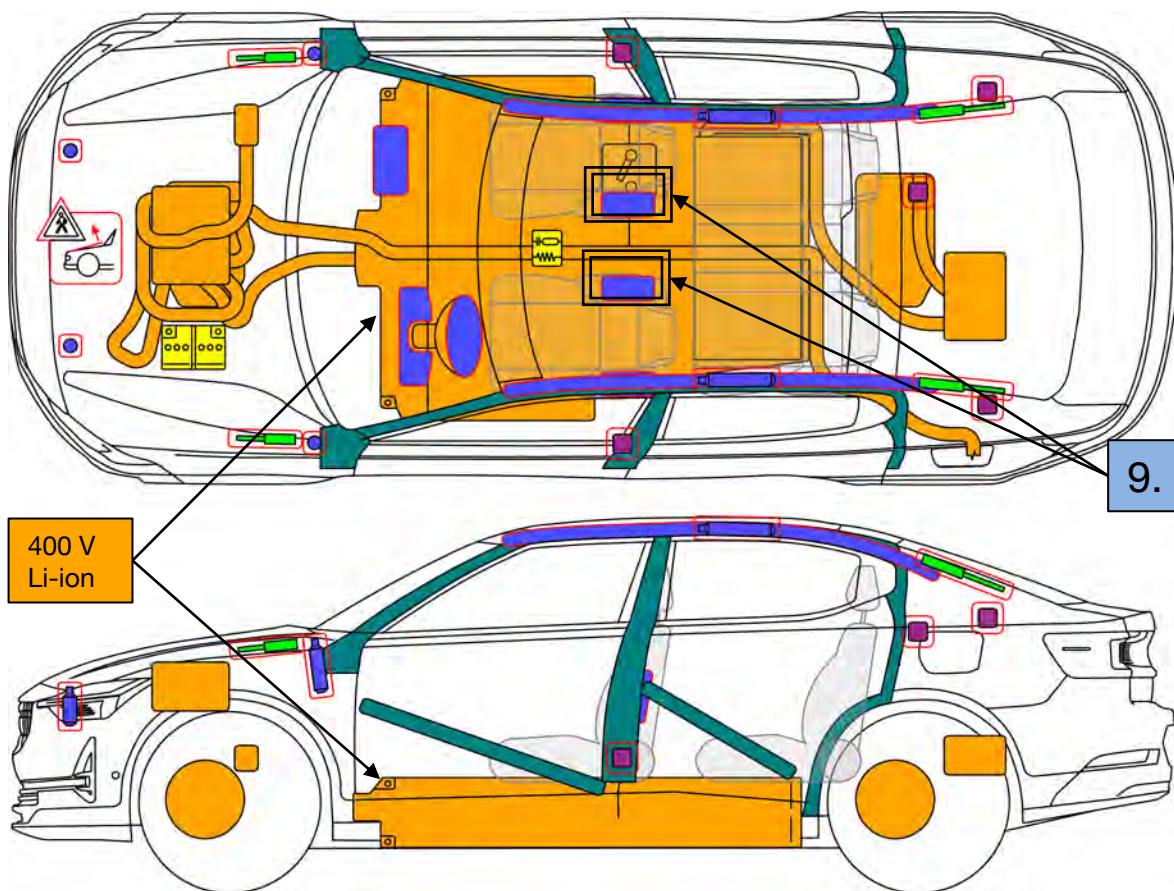

400 V
Li-ion

9.

- | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| Airbag | Générateur de gaz | Pré-tensionneur de ceinture de sécurité | Unité de contrôle SRS | Système de protection active des piétons |
| Système automatique de protection en cas de retournement | Vérin à gaz / ressort précontraint | Zone de haute résistance | Zone nécessitant une attention particulière | |
| Batterie basse tension | Supercondensateur, basse tension | Réservoir de carburant | Réservoir de gaz | Soupape de sécurité |
| Bloc-Batterie haute tension | Câble d'alimentation haute tension | Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension | Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension | Condensateur haute tension |

1. Identification / reconnaissance

! L'ABSENCE DE BRUIT MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. DES DÉPLACEMENTS SILENCIEUX OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ SONT POSSIBLES JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT COMPLÈTEMENT ÉTEINT. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ.

Logo de la marque avant



Logo de la marque arrière




Port de charge



2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisez le véhicule :

1. Calez les roues et enclenchez le frein à main;
2. Appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking)

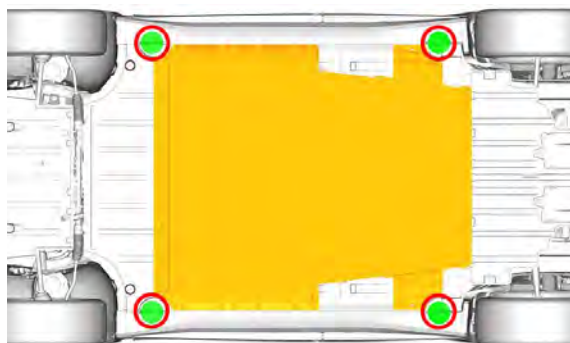

Points de levage:

- Points de levage appropriés;
- Batterie haute tension;

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité



Le système de propulsion est désactivé lorsque le voyant 'Mode sécurité Voir le manuel' au niveau des instruments de bord est allumé.

Si le voyant 'Mode sécurité Voir le manuel' n'est pas allumé:



Polestar 2: 5 portes a hayon (2020 -) – Pages additionnelles

Déconnecter la batterie 12 volts

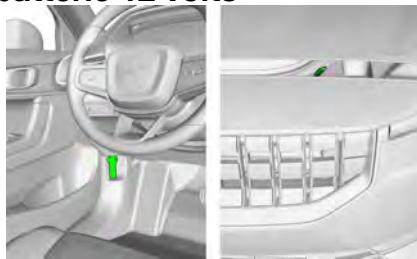

Règles de sécurité :



Partez toujours du principe que le véhicule est en marche, même si celui-ci est silencieux!

Assurez-vous que le véhicule soit immobilisé et que le système de propulsion soit bien désactivé;

Ne touchez, sectionnez ou n'ouvrez en aucun cas les câbles d'alimentation orange ou les composants haute tension;

En cas d'accident avec activation d'un airbag ou d'un prétensionneur de ceinture, le système à haute tension est automatiquement désactivé. Les systèmes de retenue demeurent actifs.

4. Accès aux occupants

Réglage du siège



Réglage de la colonne de direction




Tipos de cristal:

A. Verre feuilleté.

B. Verre trempé.



5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

 Li-ion	400V	    
 12V	12V	
 R-1234yf 395-445 g		   




Lorsque du liquide de refroidissement/antigel classique fuit du bloc-batterie, celui-ci peut devenir instable et présenter un risque de fuite thermique. L'augmentation de la température du bloc-batterie peut être un indicateur de risque de fuite thermique.



6. En cas d'incendie



UTILISER UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU PURE



**RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE /
ALLUMAGE RETARDÉ DE LA BATTERIE !**

7. En cas d'immersion

- Entrer dans l'eau ne représente aucun danger, car le véhicule et l'eau ont le même potentiel électrique.
- Si possible, sortez le véhicule de l'eau et poursuivez la procédure de désactivation de ce véhicule.

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement du crochet




Emplacement du crochet avant



Emplacement du crochet arrière



**STOCKEZ LE VÉHICULE DANS UN PARKING À CIEL OUVERT
À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DE ≥ 5 M MINIMUM
D'AUTRES OBJETS OU VÉHICULES !**



**RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE /
ALLUMAGE RETARDÉ DE LA BATTERIE !**

Transport



9. Informations complémentaires importantes

Airbag centre



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre		Véhicule électrique
	Avertissement, électricité		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Avertissement, basse température		Toxicité aigüe
	Composant de climatisation		Corrosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Capot
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		