

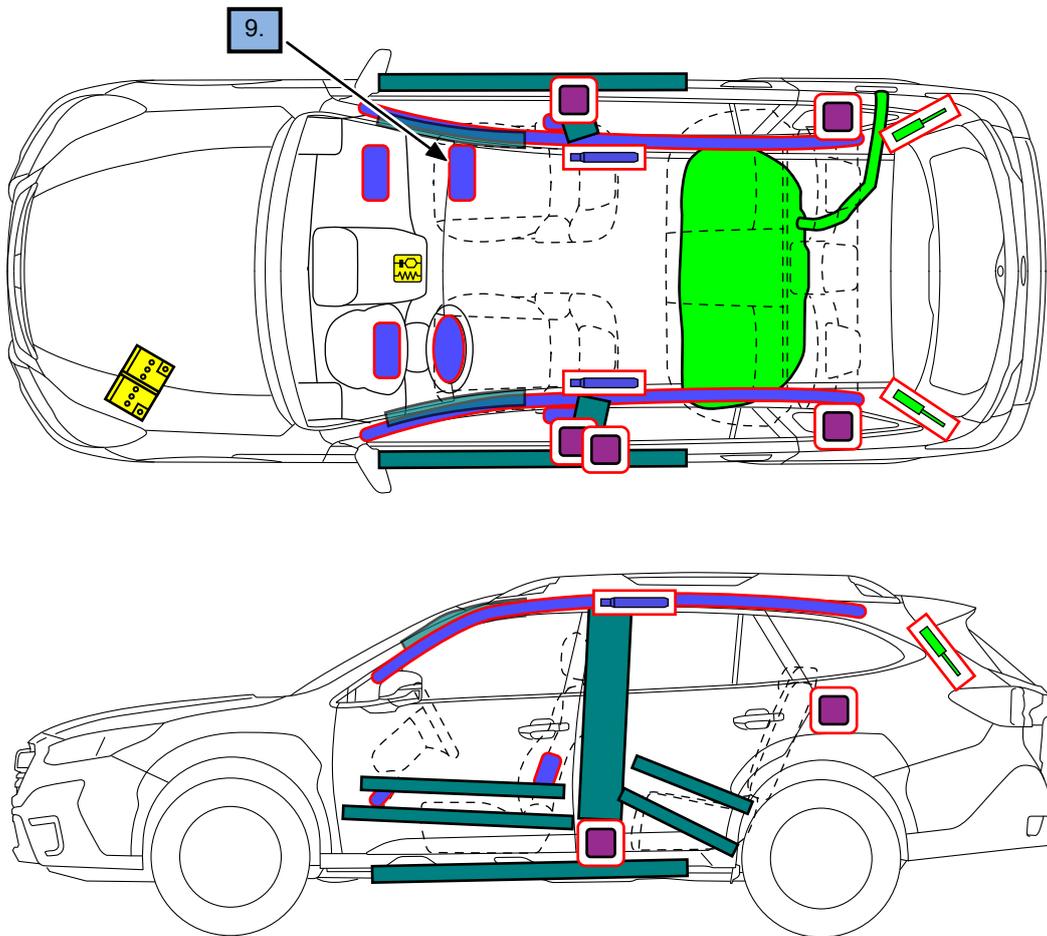


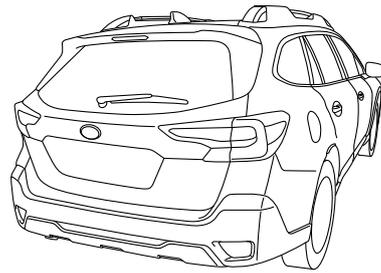

**SUBARU**

**SUBARU OUTBACK**



Modelo wagon con 5 puertas  
2021-

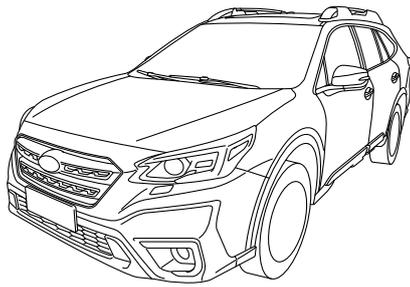

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensores de los cinturones de seguridad		Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
		N.º de ID		N.º de versión		Fecha de la versión		Página	
		JF1-T2590GE		01		01/2021		1 / 4	


# 1. Identificación / reconocimiento

## Ubicación de las marcas de identificación del vehículo

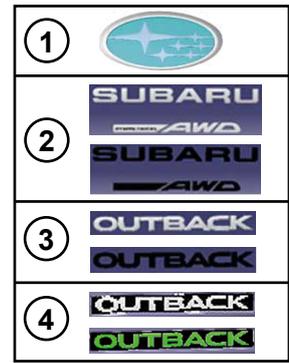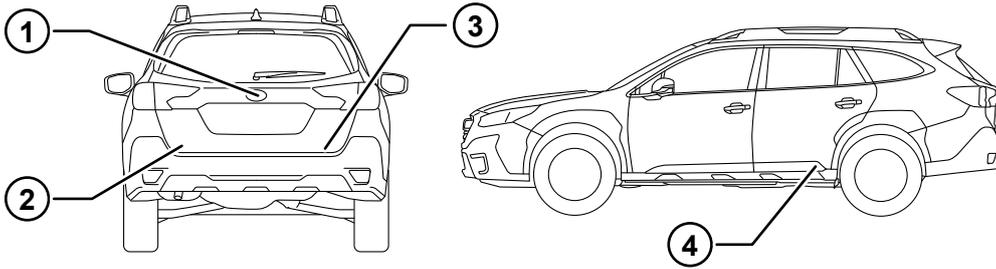


# 2. Inmovilización / estabilización / elevación

## Detenga totalmente el vehículo

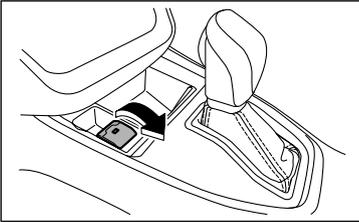



1. Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento.

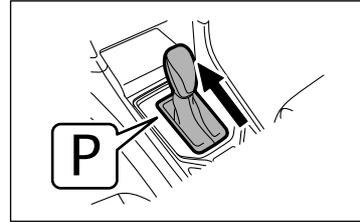

2. Coloque la palanca de cambios en la posición de estacionamiento (P).

## Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos en 4 puntos directamente debajo del larguero lateral y del delantero.

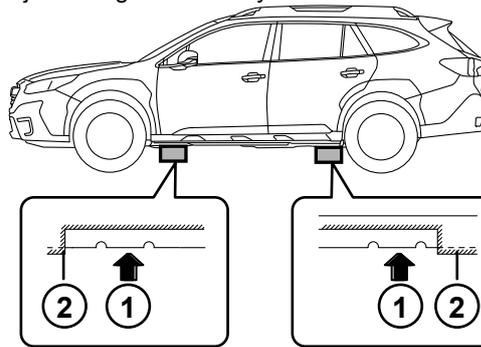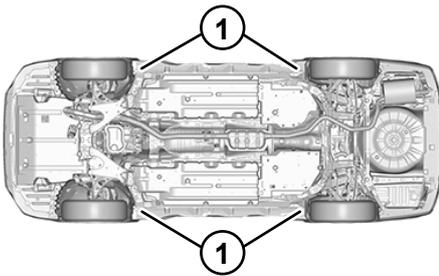

- 1 Puntos de calzado
- 2 Guarnición del larguero lateral

# 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad





## Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES de desconectar la batería.

- Cierre centralizado de las puertas
- Ventanilla automática
- Dispositivo de apertura del portón trasero
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Controles del asiento eléctrico







Una vez desconectada la batería auxiliar de 12 voltios, los controles eléctricos no funcionarán.

## Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.

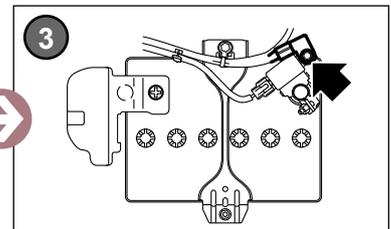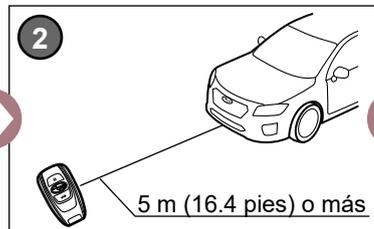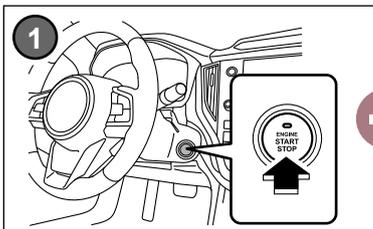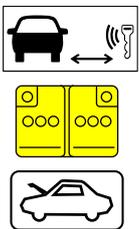


## Acceso a la batería de bajo voltaje

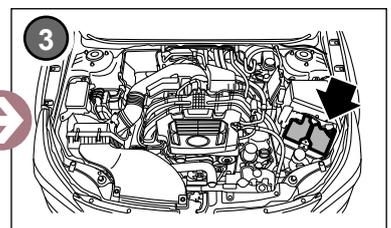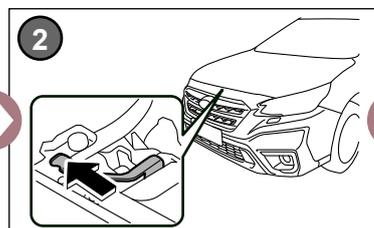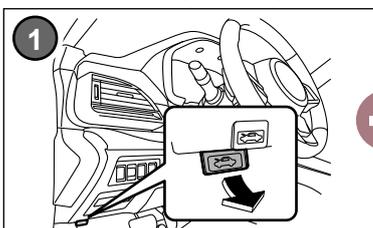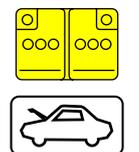


## 4. Acceso a los ocupantes


### ■ Cristal de las ventanillas

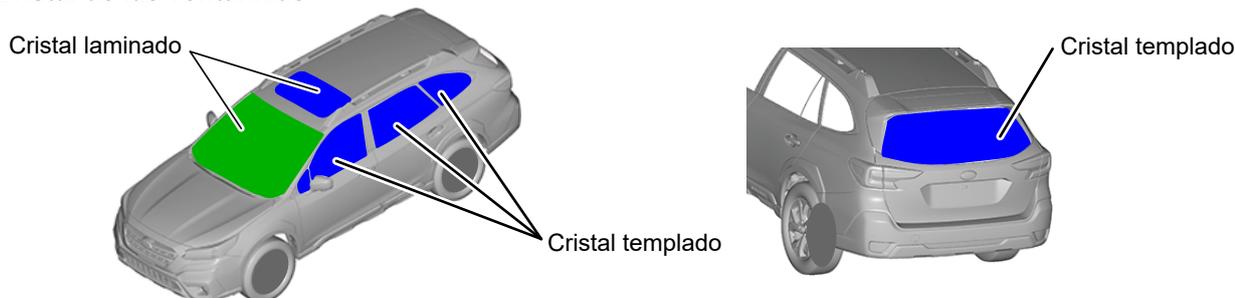


### ■ Ajuste del asiento (eléctrico)

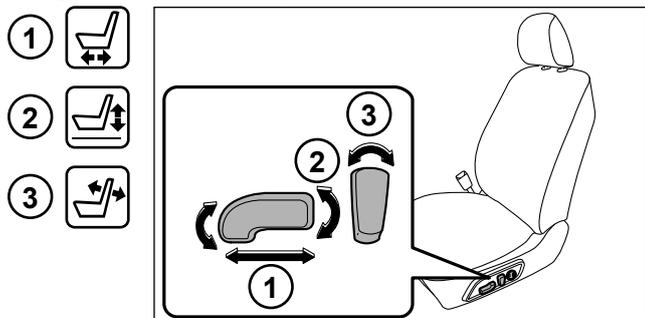

### ■ Ajuste de la columna de la dirección

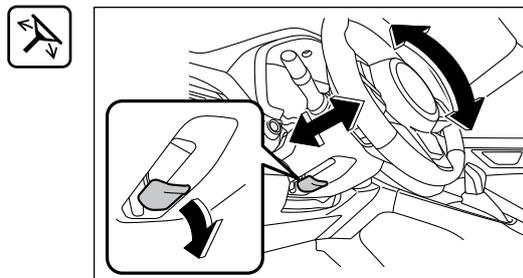


### ■ Acero de alta resistencia en la carrocería

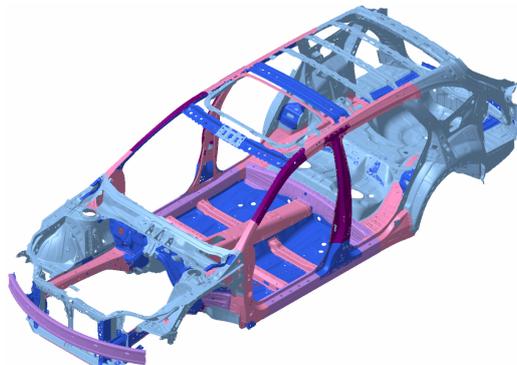


	270 MPa (2.753 kgf /cm <sup>2</sup> , 39.150 lb/pulg. <sup>2</sup> )
	400 a 440 MPa (4.079 a 4.487 kgf /cm <sup>2</sup> , 57.999 a 63.799 lb/pulg. <sup>2</sup> )
	590 MPa (6.016 kgf /cm <sup>2</sup> , 85.549 lb/pulg. <sup>2</sup> )
	980 MPa (9.993 kgf /cm <sup>2</sup> , 140.299 lb/pulg. <sup>2</sup> )
	1.500 MPa (15.295 kgf /cm <sup>2</sup> , 217.498 lb/pulg. <sup>2</sup> )

### ■ Pestillos de las puertas

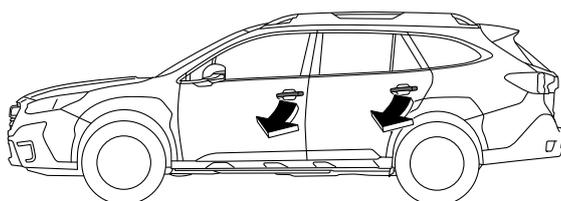

### ■ Zona de extracción del techo

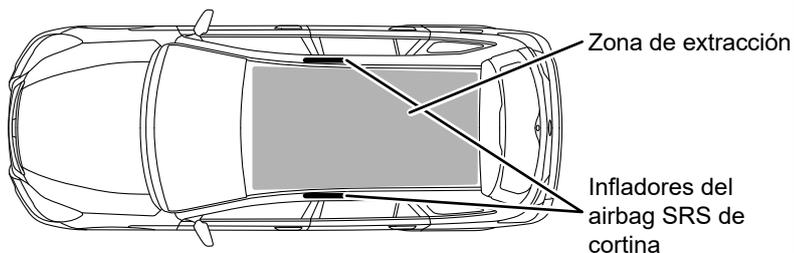

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	12 V	
	63 L	
	HFC-134a : 0,45 kg (0,99 lb) HFO-1234yf : 0,425 kg (0,94 lb)	

## 6. En caso de incendio



	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	JF1-T2590GE	01	01/2021	3 / 4





## 7. En caso de inmersión

Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación de este vehículo (consulte el capítulo 3).


## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

O = OK

NG = No Good

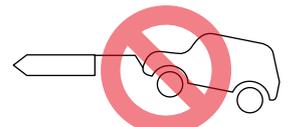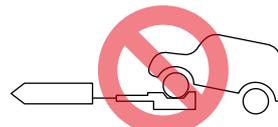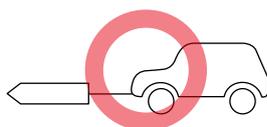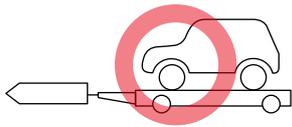


Menos de 30 km/h (19 MPH)

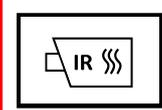


**¡POSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!**

Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad con respecto a otros vehículos.


Ubicación del gancho delantero

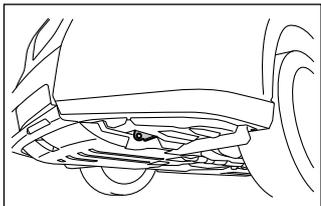


Ubicación del gancho trasero

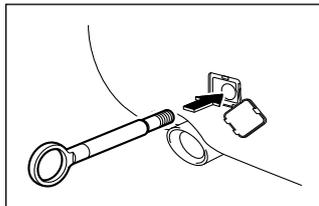

Ubicación de las herramientas (tipo A)

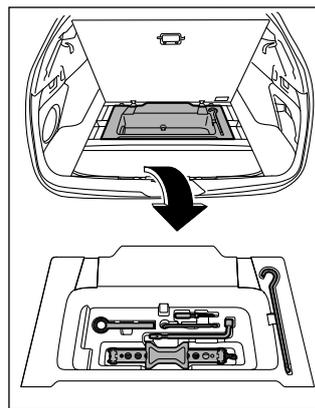


Ubicación de las herramientas (tipo B)

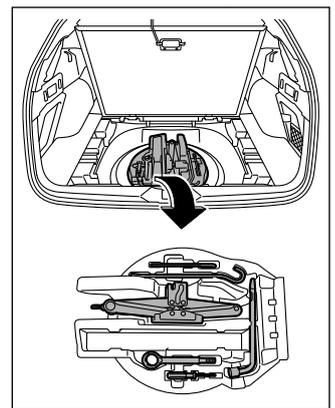

## 9. Información adicional importante

### ■ Airbag del cojín del asiento

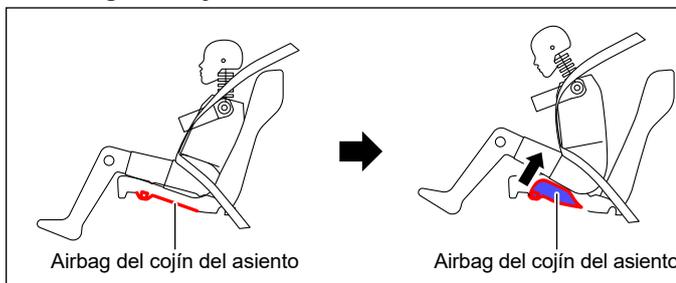

## 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Batería de bajo voltaje		Depósito de combustible
	Control de la inclinación del volante		Ajuste de altura del asiento		Capó
	Ajuste de inclinación del respaldo del asiento		Ajuste longitudinal del asiento		Usar cámara térmica infrarroja
	Alejar la llave inteligente		Componente de aire acondicionado		Señal de advertencia genérica
	Gas a presión		Explosivo		Inflamable
	Corrosivo		Peligro grave para la salud		

N.º de ID

JF1-T2590GE

N.º de versión

01

Fecha de la versión

01/2021

Página

4 / 4