




# TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID

2020-06

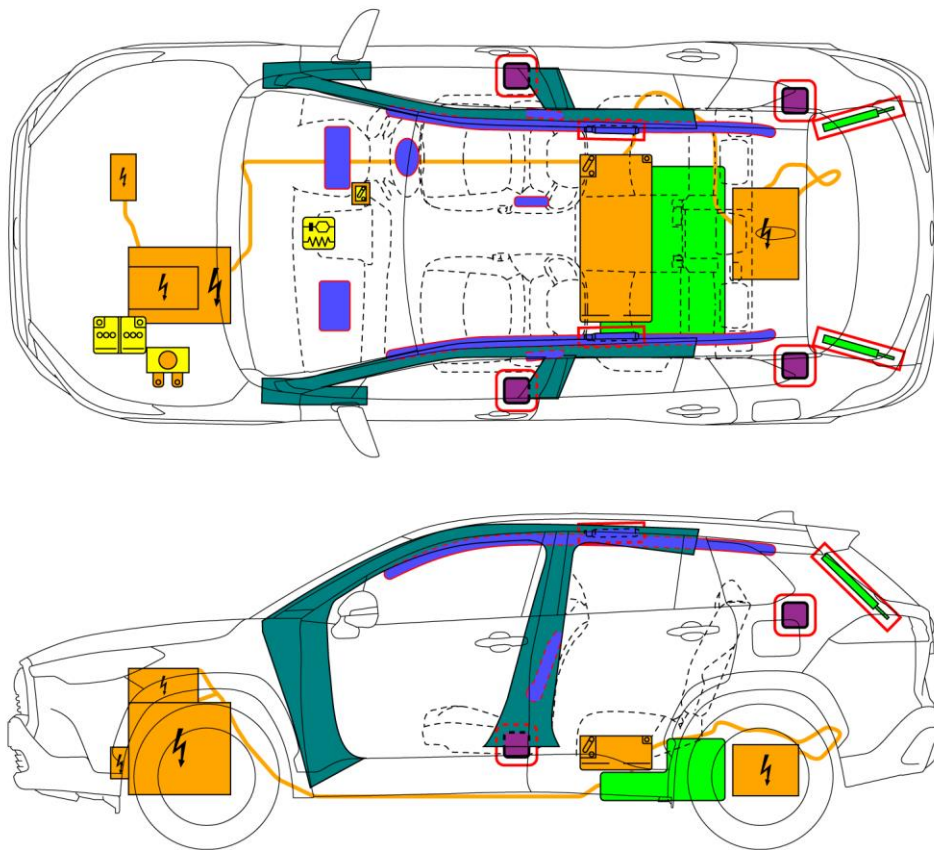


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgänger-schutz-system
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Achtung-Zone		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / -Komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Sicherung		Hochvolt-kondensator
	Niedervoltgerät zum Abtrennen der Hochspannung								
ID Nr.		Versions-Nr.		Versions-Datum		Seite			
COROLLACROSSHV10		01		07 / 2022		1 / 4			

## 1. Identifizierung / Erkennung



Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Solange das Fahrzeug nicht vollständig ausgeschaltet wurde, besteht die Möglichkeit lautloser Bewegung oder eines sofortigen Neustarts.

### ■ Position der Fahrzeugembleme

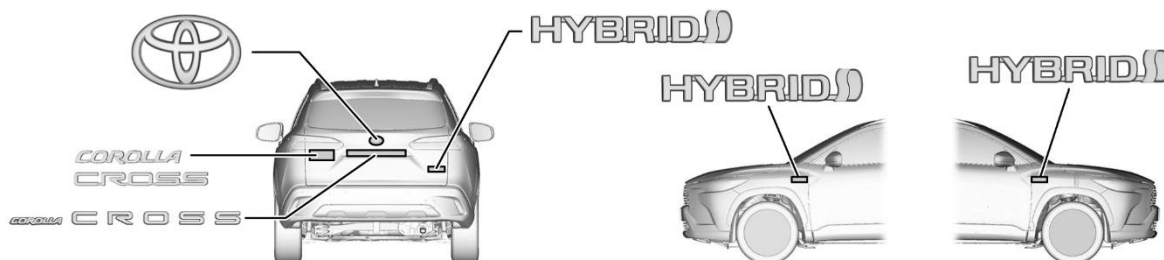


### ■ Energiequelle: Lithiumbatterie, Nickel-Metalhydrid-Batterie




## 2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anhebung

### ■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig

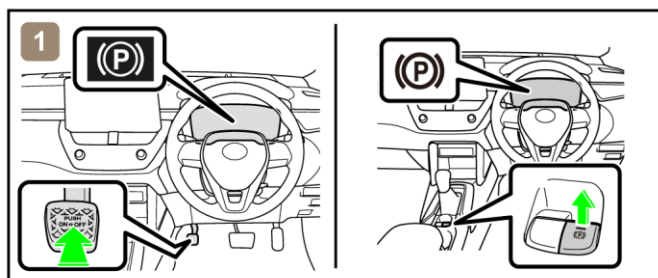


1) Blockieren Sie die Räder und ziehen Sie die Feststellbremse an.

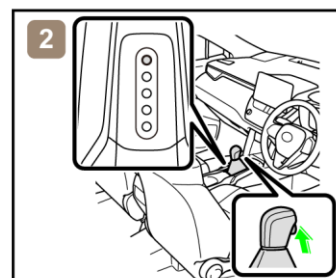

2) Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P (Parken).

### ■ Stabilisierung - Hebepunkt

Platzieren Sie Stützen wie z. B. Holzklötze an den vier Punkten unter den A- und C-Säulen.

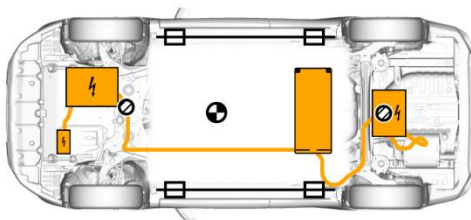

Besonders verstärkte Hebepunkte



Standard-Wagenheber-Positionen



Schwerpunkt des Fahrzeugs



Platzieren Sie keine Stützen wie z. B. Holzklötze oder Rettungsflurhebekissen unter die Auspuffanlage, das Kraftstoffsystem oder die Hochvolt-Kabel. Andernfalls kann es zu Kraftstoffaustritt, Feuer oder Stromschlägen kommen.

	ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
	COROLLACROSSHV10	01	07 / 2022	2 / 4

### 3. Unmittelbare Gefahren unterbinden / Sicherheitsvorschriften

- Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, **BEVOR** Sie die Batterie abklemmen.

Zentralverriegelung  
Elektrische Heckklappe  
Elektrische Feststellbremse


Elektrischer Fensterheber  
Schiebedach  
Panoramaschiebedach

Heckklappenöffner  
Elektrische Sitzverstellung

Wenn die 12-V-Batterie abgeklemmt ist, können elektrische Komponenten nicht bedient werden.


- Führen Sie das Haupt- oder Alternativverfahren durch, um das Fahrzeug vollständig abzuschalten.

<Hauptverfahren>

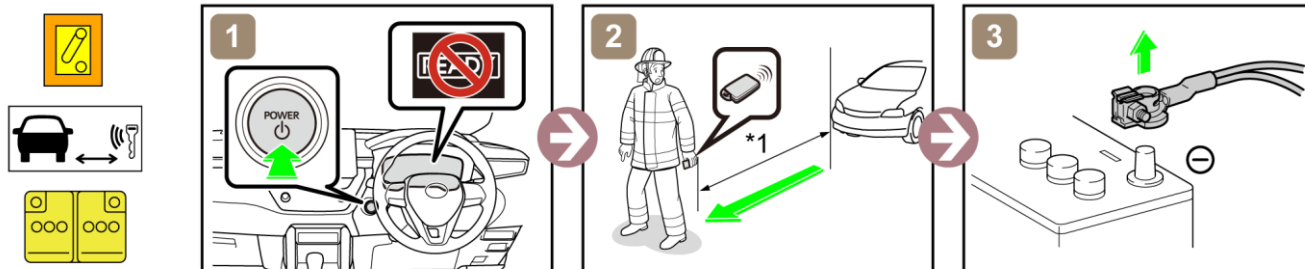


\*1: mindestens 5 m

<Alternativverfahren>

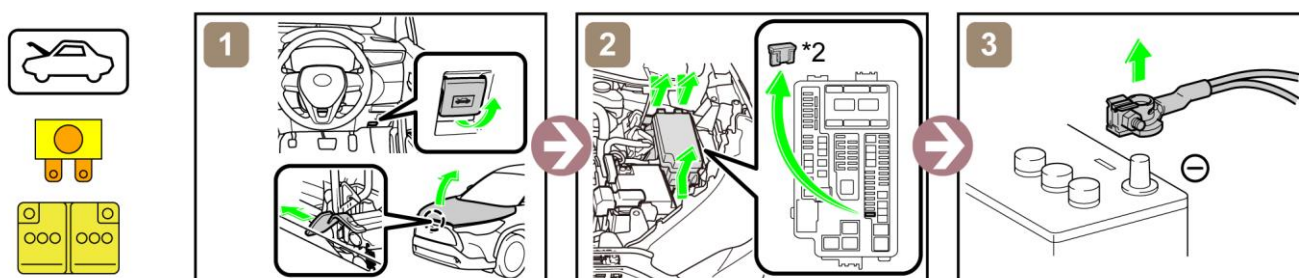


\*2: SICHERUNG IG2-MAIN (20 A GELB)

- Zugang zur 12-V-Batterie

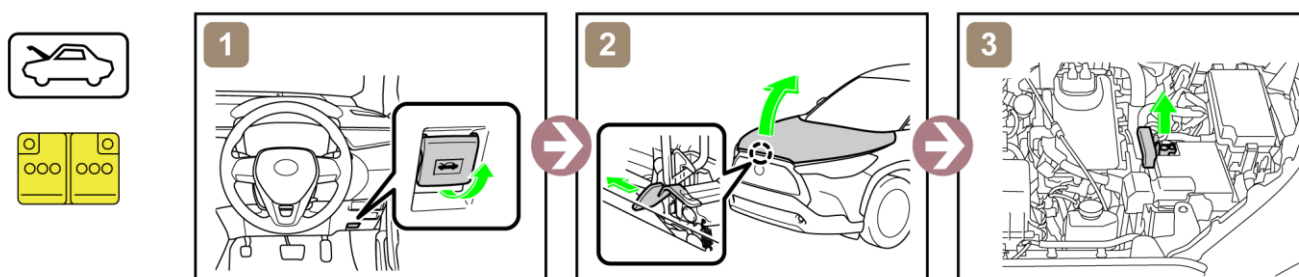

### 4. Zugang zu den Insassen

- Fensterscheiben

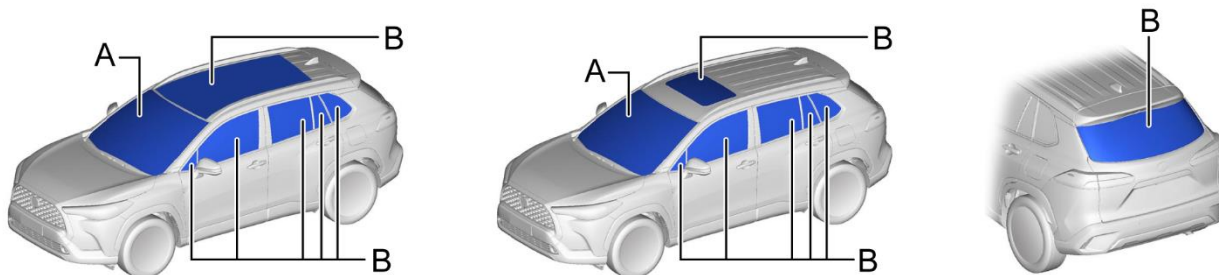

A	Verbundglas	B	Hartglas
---	-------------	---	----------

ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
COROLLACROSSHV10	01	07 / 2022	3 / 4

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



- Hochvolt-Lithiumbatterie
- Hochvolt-Nickel-Metallhydrid-Batterie



12-V-Batterie



Benzintank: 36 L, 43L



- Tragen Sie während der Handhabung dieser Teile stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PPE).
- Durchbrechen oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Abdeckung der Batterieeinheit, auch nicht bei Feuer. Missachtung dessen kann schwere Verletzungen oder Tod aufgrund von Brand und Stromschlägen zur Folge haben.

## 6. Im Falle eines Brandes



VERWENDEN SIE REICHLICH WASSER

Falls es sich als schwierig erweist, große Mengen Wasser auf die Hochvolt-Batterie zu gießen, sollten Sie die Hochvolt-Batterie von selbst erlöschen lassen.



WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!






## 7. Im Falle von Untertauchen



Berühren Sie keine der Hochvolt-Komponenten oder -Kabel einschließlich Wartungsstecker während das Fahrzeug unter Wasser steht. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Führen Sie Arbeiten am Fahrzeug erst durch, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.

## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

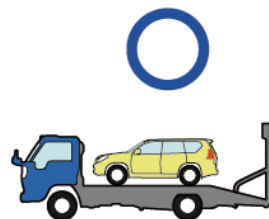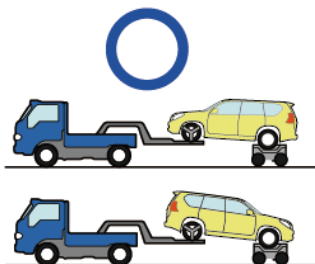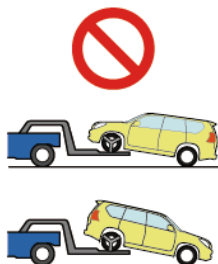

WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!

Stellen Sie das Fahrzeug mit ausreichend Sicherheitsabstand (mindestens 15 m) zu anderen Fahrzeugen ab.

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Für weitere Einzelheiten siehe "Handbuch für Notfallschutz".  
<http://www.toyota-tech.eu>

	ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
	COROLLACROSSHV10	01	07 / 2022	4 / 4