




TOYOTA bZ4X



2022-3

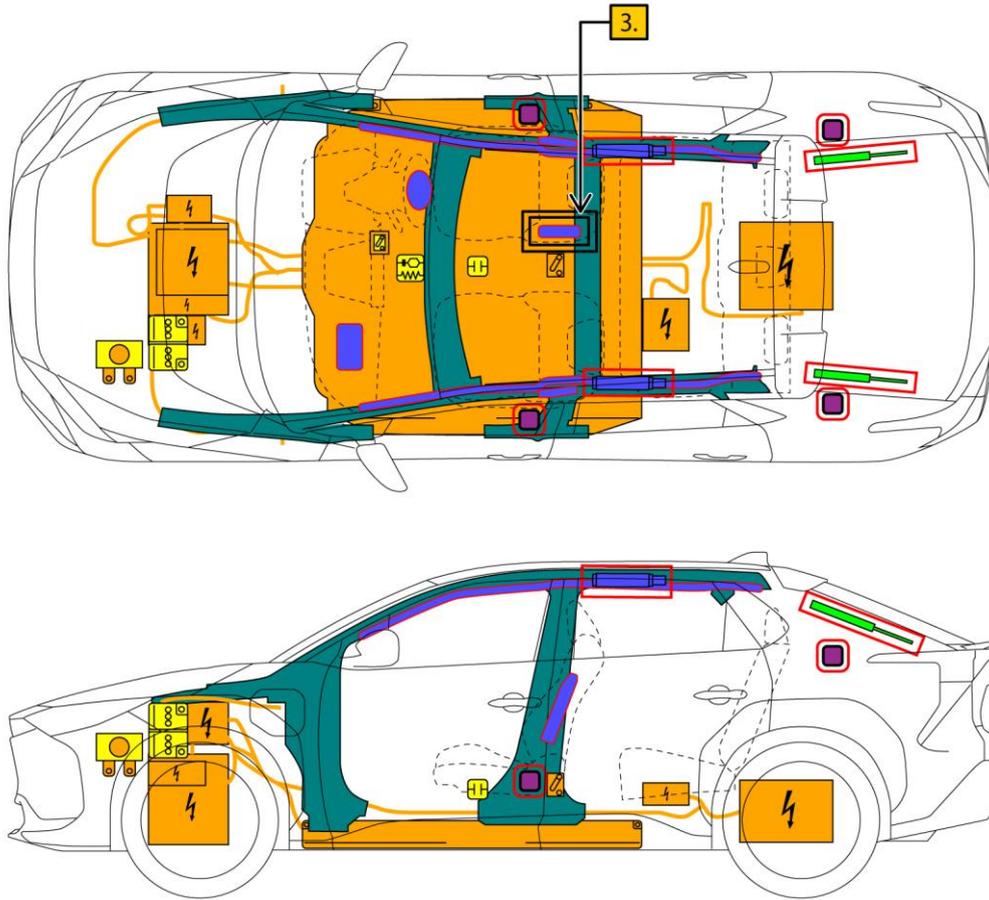

	Airbag		Générateur de gaz		Tendeurs de ceintures de sécurité		Module de commande du SRS		Système de protection active des piétons
	Système de protection anti retournement à déploiement automatique		Amortisseur à gaz comprimé / ressort prétendu		Renfort carrosserie		Zone d'attention		
	Batterie basse tension		Condensateur basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble / composant haute tension		Ligne de coupe haute tension		Fusible haute tension		Condensateur haute tension
	Dispositif basse tension effectuant la ligne de coupe haute tension		Dispositif de coupure de l'alimentation dans le véhicule						
			N° d'identification.	N° de version.		Date de la version		Page	
			BZ4X10	01		03 / 2022		1 / 4	

1. Identification / Reconnaissance

■ Emplacement des badges du véhicule

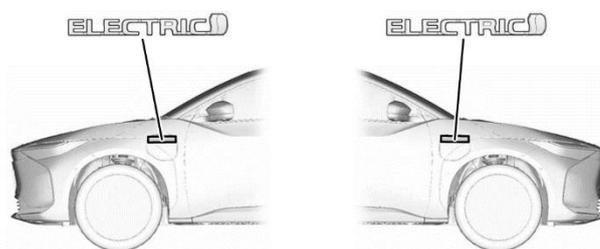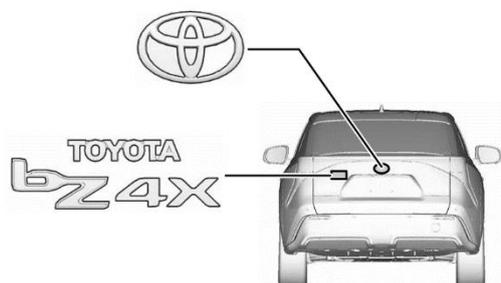


■ Source d'énergie : Batterie Lithium-ion




2. Immobilisation / Stabilisation / Levage

■ Immobilisez complètement le véhicule

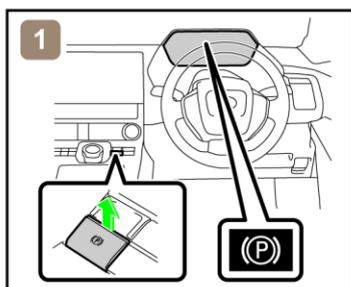


1) Calez les roues et serrez le frein de stationnement.

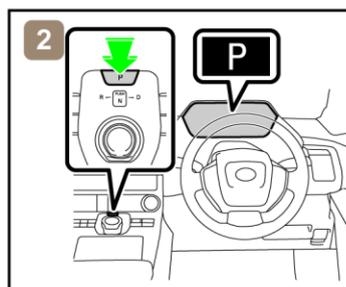

2) Appuyer sur le contacteur de position P.

■ Point de stabilisation-levage

Placez des cales, telles que des cales en bois, aux quatre points situés sous les montants avant et arrière.

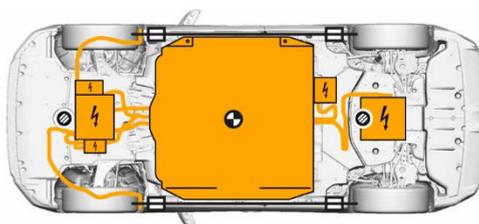

Points de levage supplémentaires renforcés



Emplacements standard du cric



Centre de gravité du véhicule



Ne placez pas de cales telles que des cales en bois ou des coussins de levage pneumatiques de secours sous les câbles d'alimentation haute tension. Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

N° d'identification.

BZ4X10

N° de version.

01

Date de la version

03 / 2022

Page

2 / 4

3. Éliminer les sources de danger direct / Règles de sécurité

■ Si l'un des systèmes suivants doit être utilisé, faites-le **AVANT** de débrancher la batterie.

Verrouillage centralisé des portes
Hayon électrique


Vitre électrique
Frein de stationnement électrique

Siège électrique
Boîte de vitesses électronique

Lorsque la batterie 12 V est débranchée, les composants électriques ne peuvent pas être utilisés.


■ Suivez la procédure générale ou alternative pour couper l'alimentation électrique du véhicule.

< Procédure générale >

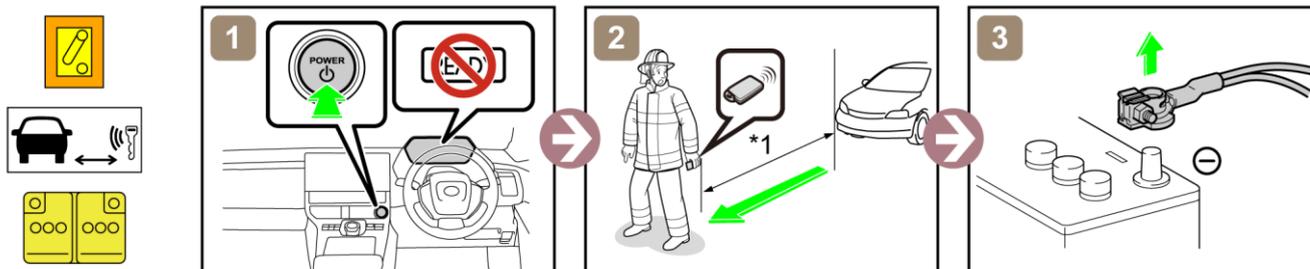


*1 : 5 m (16,4 ft) ou plus

< Procédure alternative >

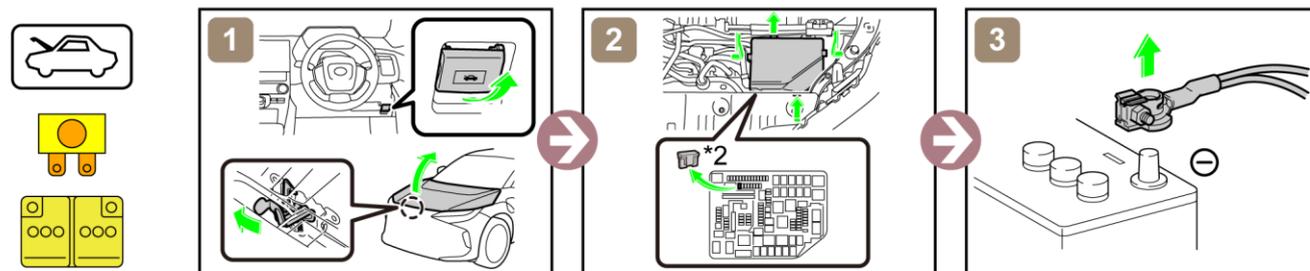


*2 : FUSIBLE IGP-MAIN NO.1 (30 A VERT)

■ Accès à la batterie 12 V

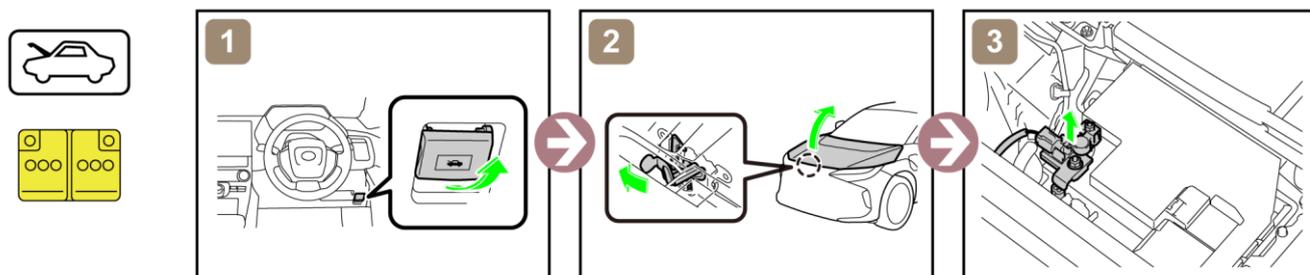

4. Accès aux occupants

■ Vitre

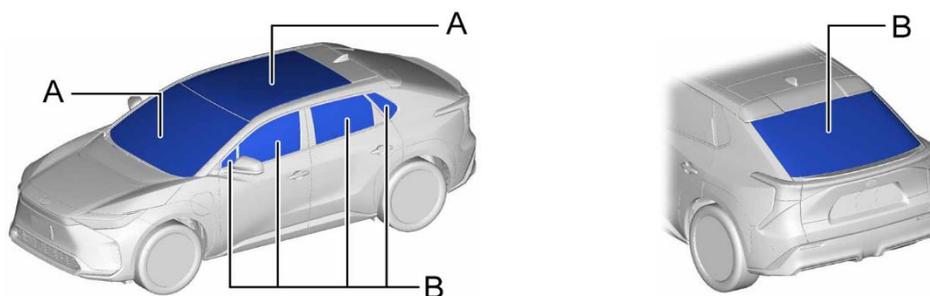

A	Feuilleté	B	Trempe
---	-----------	---	--------

N° d'identification.	N° de version.	Date de la version	Page
BZ4X10	01	03 / 2022	3 / 4

5. Énergie stockée / Liquides / Gaz / Solides



Batterie Li-ion haute tension



Batterie 12 V



- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous manipulez l'un de ces articles.
- Ne percez jamais ni ne retirez le couvercle de l'ensemble batterie, quelles que soient les circonstances, même en cas d'incendie. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, causées par des brûlures graves ou un choc électrique.

6. En cas d'incendie



UTILISEZ DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU

S'il est difficile d'appliquer de grandes quantités d'eau sur la batterie haute tension, il est recommandé de laisser la batterie haute tension se consumer.



RÉALLUMAGE POSSIBLE!






7. En cas d'immersion



Ne touchez aucun composant ni câble haute tension, y compris la prise de service, lorsque le véhicule est immergé. Cela pourrait provoquer un choc électrique. Intervenez sur le véhicule uniquement après l'avoir sorti de l'eau.

8. Remorquage / Transport / Entreposage

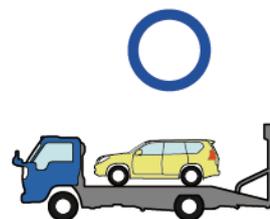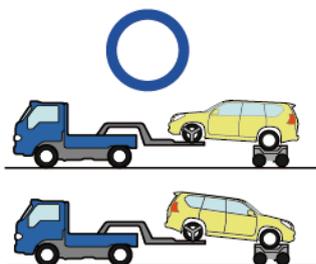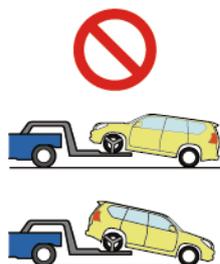

RÉALLUMAGE POSSIBLE!

Entreposez le véhicule à une distance de sécurité (15 m (49,2 ft) ou plus) des autres véhicules.

9. Informations complémentaires importantes

Pour plus de détails, veuillez vous reporter au "Guide d'intervention d'urgence".
<http://www.toyota-tech.eu>

N° d'identification.

BZ4X10

N° de version.

01

Date de la version

03 / 2022

Page

4 / 4