




WEY COFFEE 01
SUV
ab 09/2022

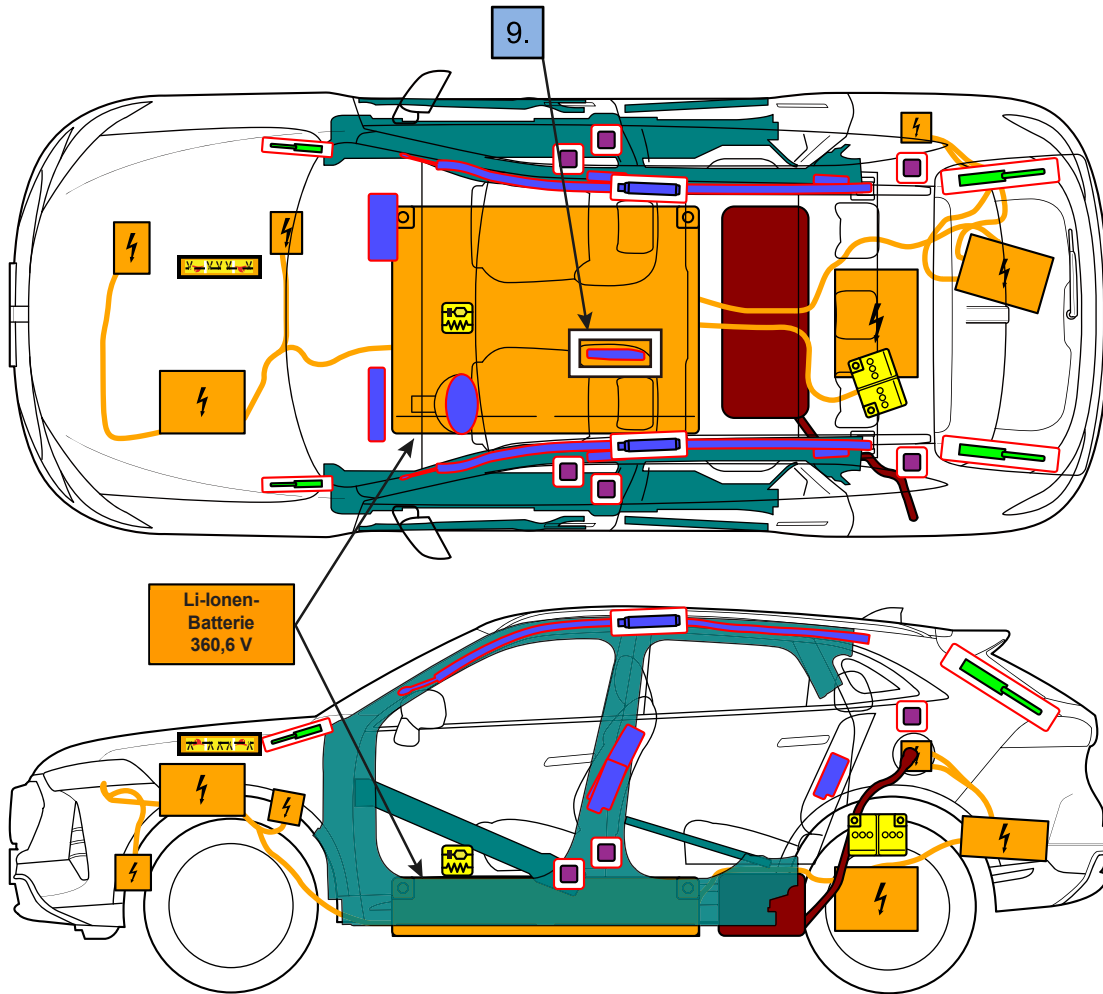

Legende

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Gurtstraffer | | SRS Steuergerät | | Niedervolt-Batterie |
| | Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder | | Karosserie-Verstärkung | | Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit | | Hochspannungsbatterie | | Hochspannungskabel |
| | Kabeltrennstelle | | Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank | | Hochspannungskomponente | | | | |

Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.

ID Nr.

Versions-Nr.

Seitenzahl

LGW-WEY-V71PHEVG

V1


1/4

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | WEY COFFEE 01 SUV ab 09/2022 |  | |
|--|---|--|--|

1. Identifizierung / Erkennung





KEIN VERNEHMBARES MOTORENGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. BEVOR DAS FAHRZEUG NICHT KOMPLETT AUSGESCHALTET IST, SIND LAUTLOSES FAHREN ODER SOFORTIGES WIEDERANLAUFEN JEDERZEIT MÖGLICH. ES IST EINE GEEIGNETE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZU TRAGEN.




2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug immobilisieren und stabilisieren

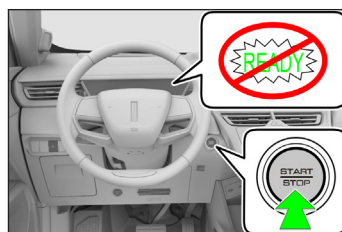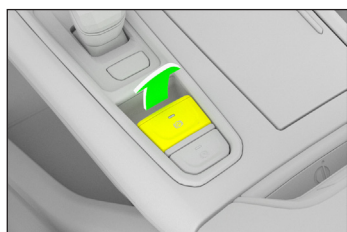

Hebepunkte

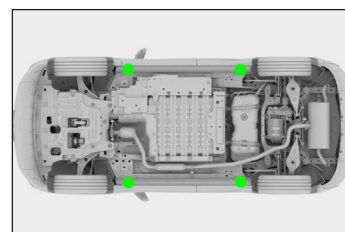




▪ Feststellbremse betätigen.

▪ Taste „P“ drücken.




▪ Zündung ausschalten.

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen





VORRANGIGES VORGEHEN BEIM AUSSCHALTEN

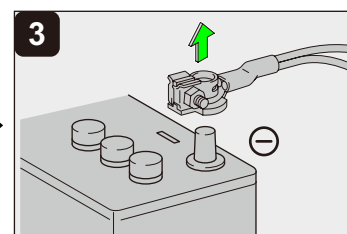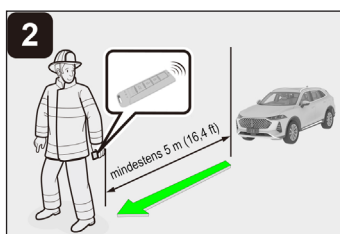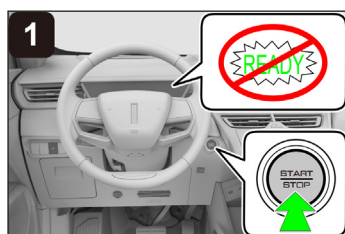

ALTERNATIVES VORGEHEN BEIM AUSSCHALTEN

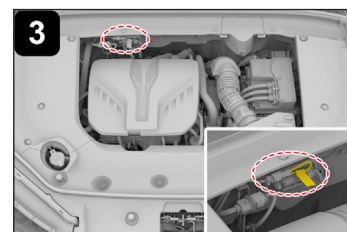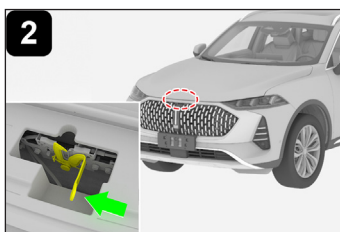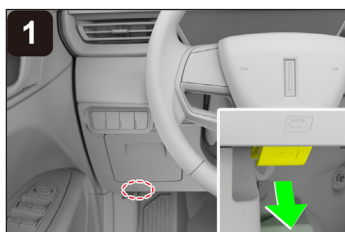

ZUGANG ZUR 12-V-BATTERIE

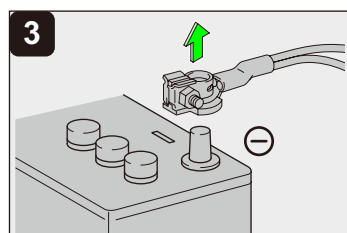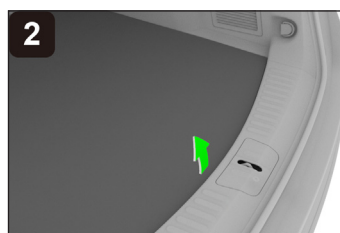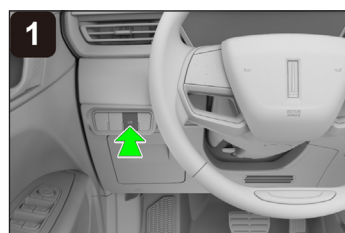

Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.

ID Nr.

Versions-Nr.

Seitenzahl




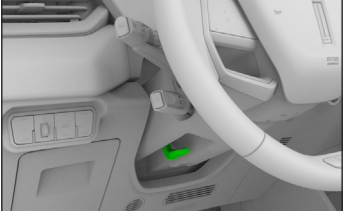
LGW-WEY-V71PHEVG

V1

2/4

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | WEY COFFEE 01 SUV ab 09/2022 |  | |
|--|---|--|--|

4. Zugang zu den Insassen
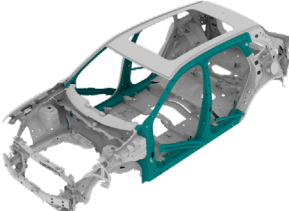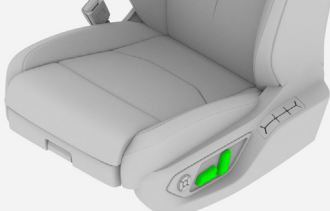
| Karosserie-Verstärkung | Sitzverstellung | Keine Sitzhöhenverstellung | Lenksäulenverstellung |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

WENN DIE 12-V-BATTERIE ABGEKLEMMT IST, LASSEN SICH ELEKTRISCHE KOMPONENTEN NICHT MEHR BEDIENEN.

Glasarten









Einscheibensicherheitsglas

Verbundglas


Verbundglas

Einscheibensicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

| | | |
|---|---|---------------|
|  |  | 12-V-Batterie |
|  |  | 360,6 V |
|  |  | 55 l |
|  |  | 680±10 g |

6. Im Brandfall


REICHLICH WASSER VERWENDEN.

Wenn es nicht möglich ist, die Hochvoltbatterie mit viel Wasser zu löschen, wird empfohlen, diese ausbrennen zu lassen.




GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG DER BATTERIE!




FAHRZEUG ZUM LÖSCHEN DER BATTERIE NICHT UNTERTAUCHEN.

7. Im Wasser


Bei Arbeiten an einem gefluteten Fahrzeug ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Das Fahrzeug ist so weit wie möglich aus dem Wasser zu ziehen, und vor allen anderen Arbeiten ist das Fahrzeug zu immobilisieren und zu deaktivieren (siehe Kapitel 3).


| | | | |
|--|------------------|--------------|------------|
| Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar. | ID Nr. | Versions-Nr. | Seitenzahl |
| | LGW-WEY-V71PHEVG | V1 | 3/4 |



| | | | |
|--|---|--|--|
|  | WEY COFFEE 01 SUV ab 09/2022 |  | |
|--|---|--|--|


Das Fahrzeug nach einer Seite kippen, um das Wasser herauslaufen zu lassen.

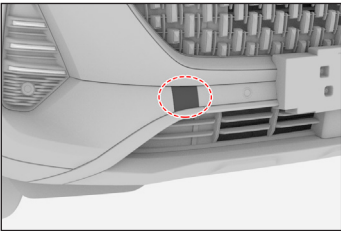

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

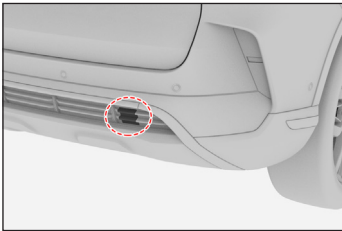Position Abschlepphaken Front



Position Abschlepphaken Heck



IN SICHERER ENTFERNUNG VON ANDEREN FAHRZEUGEN ABSTELLEN!













GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG DER BATTERIE!

9. Wichtige zusätzliche Informationen



Der Fahrersitz verfügt neben dem Seitenairbag auch über einen Far-Side-Airbag.
Die Lage des Far-Side-Airbags wird durch die Nr. **9.** im Bild auf Seite 1 dargestellt.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

| Piktogramm | Bedeutung | Piktogramm | Bedeutung | Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|---|-----------------------------|---|----------------------|
|  | Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle |  | Entzündbar |  | Gesundheitsschädlich |
|  | Smart-Schlüssel entfernen |  | Explosiv |  | Mit Wasser löschen |
|  | Kofferraum |  | Korrosiv |  | Spannungsgefahr |
|  | Motorhaube |  | IR-Wärmebildkamera benutzen |  | Gefahr |
|  | Klimaanlage | | | | |