




## WEY COFFEE 01

SUV

à partir de 09/2022

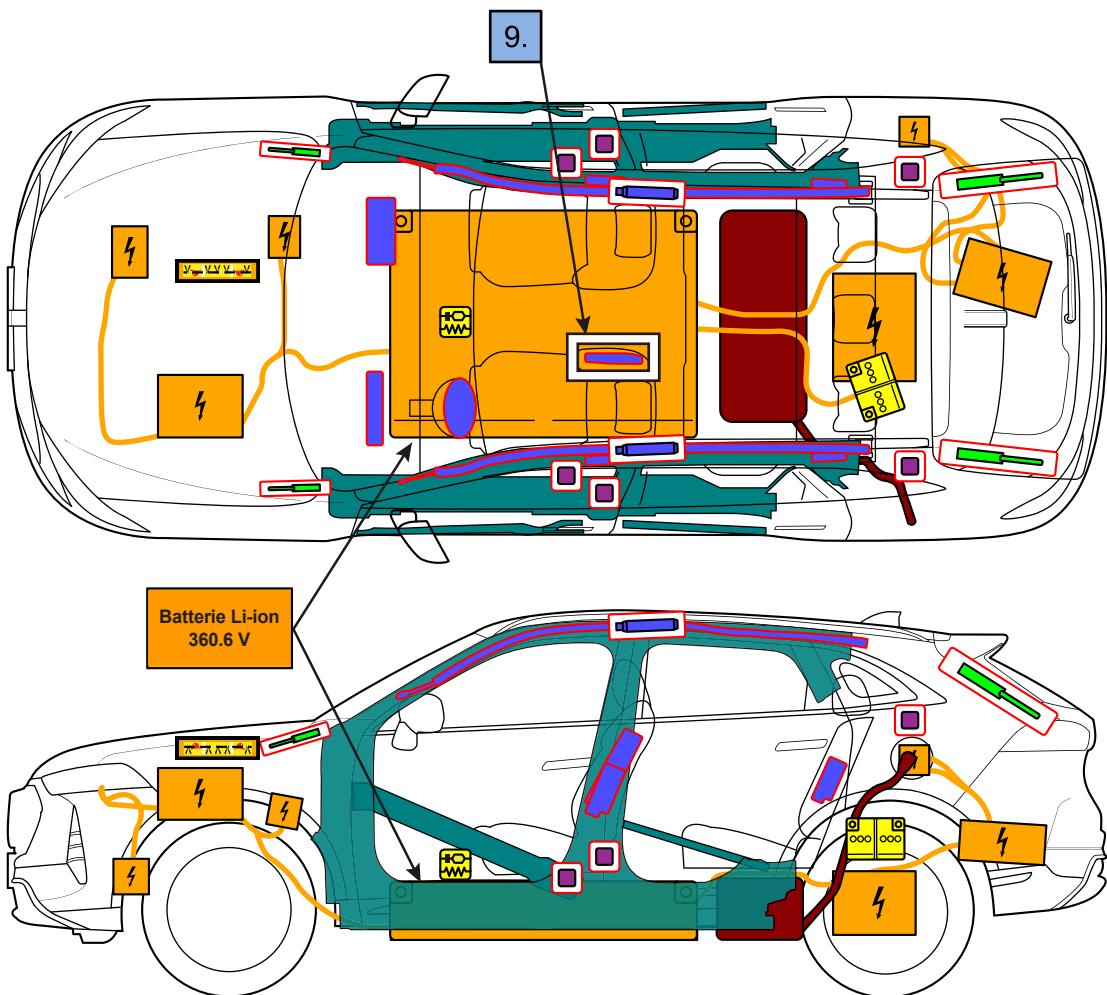

### Légende

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Batterie basse tension
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension
	Coupeure de câble		Réservoir de carburant essence/éthanol		Composant haute tension				

Ce document présente la gamme avec le maximum d'équipements du véhicule.

N° ID

N° version

N° page

LGW-WEY-V71PHEVG

V1

1/4



## WEY COFFEE 01

SUV

à partir de 09/2022



### 1. Identification / reconnaissance





L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. UN MOUVEMENT SILENCIEUX OU UNE CAPACITÉ DE REDÉMARRAGE INSTANTANÉ NE PEUVENT ÊTRE EXCLUS TANT QUE LE VÉHICULE N'EST PAS COMPLÈTEMENT ÉTEINT. PORTEZ UN EPI ADAP-TÉ.




### 2. Immobilisation / stabilisation / levage

#### Immobiliser et stabiliser le véhicule

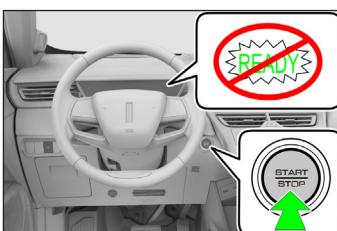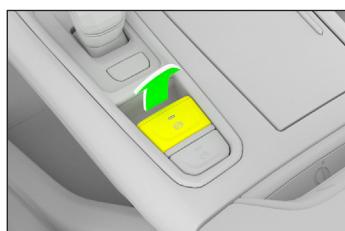




#### Points de levage

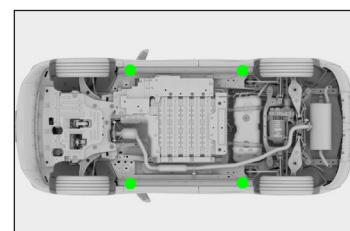




- Actionner le frein de stationnement ;
- Appuyer sur la touche « P » ;
- Couper le moteur.

### 3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité




#### MÉTHODE PRINCIPALE

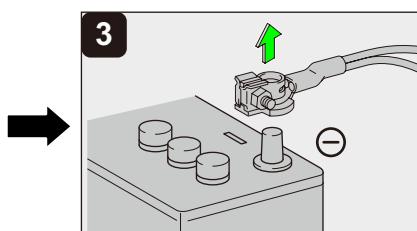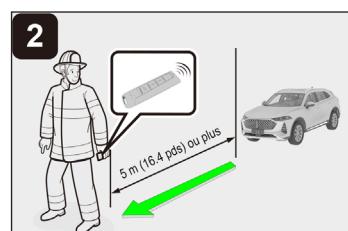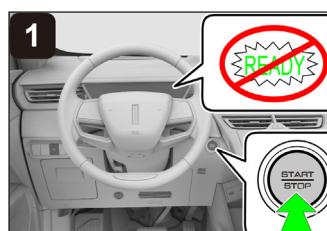

#### MÉTHODE ALTERNATIVE

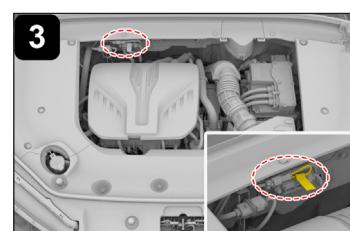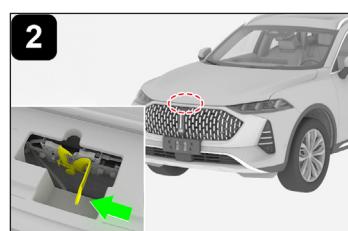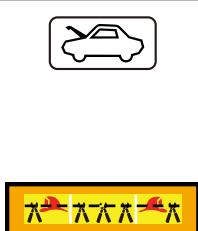

#### ACCÈS À LA BATTERIE 12V

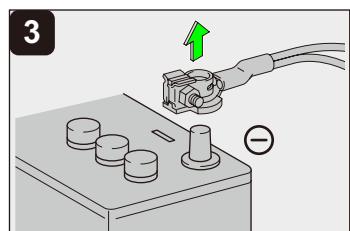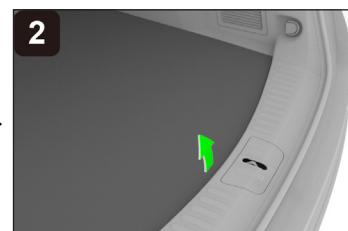



## WEY COFFEE 01


SUV

à partir de 09/2022




### 4. Accès aux occupants

#### Zone de haute résistance

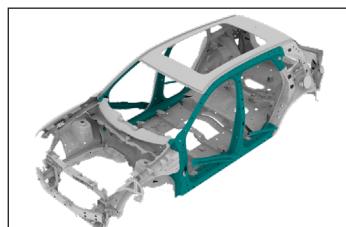

#### Ajustement de sièges

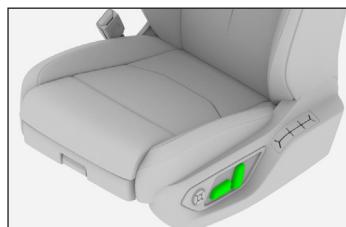


#### Réglage de la colonne de direction



QUAND LA BATTERIE 12V EST DÉCONNECTÉE, LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS.

#### Types de verre

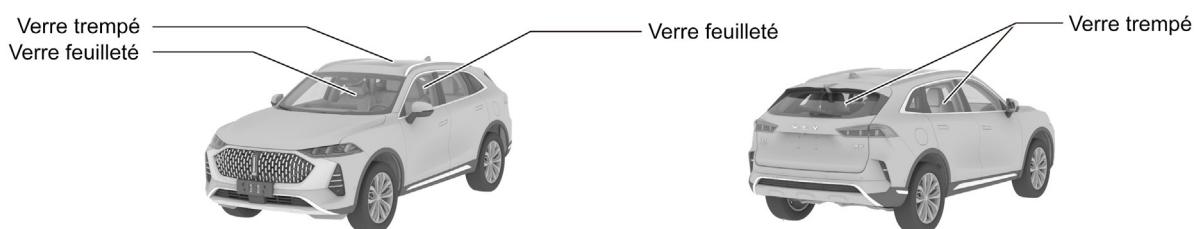

### 5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		Batterie 12V
		360.6 V
		55 L
		680±10 g

### 6. En cas d'incendie



#### UTILISER DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU

S'il est difficile de verser de grandes quantités d'eau sur la batterie haute tension, il est recommandé de laisser la batterie haute tension brûler.



LA BATTERIE S'ENFLAMME À NOUVEAU !



NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR ÉTEINDRE LE FEU DE LA BATTERIE.

### 7. En cas d'immersion

Il est impératif de porter un EPI durant les opérations sur le véhicule immergé. Tirer le véhicule autant que possible hors de l'eau, l'immobiliser et désactiver le véhicule avant de commencer toute opération (voir chapitre 3).

Ce document présente la gamme avec le maximum d'équipements du véhicule.

N° ID

N° version

N° page

LGW-WEY-V71PHEVG

V1

3/4



## WEY COFFEE 01

SUV


à partir de 09/2022




Incliner le véhicule d'un côté pour permettre à l'eau de s'écouler hors du véhicule.

## 8. Remorquage / transport / stockage


### Emplacement de l'anneau de remorquage avant

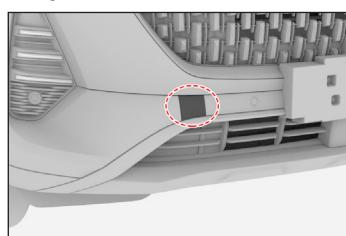

### Emplacement de l'anneau de remorquage arrière

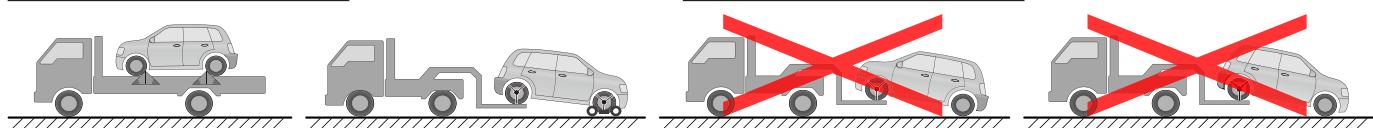

**GARER À DISTANCE DE SÉCURITÉ DES AUTRES VÉHICULES !**



**LA BATTERIE S'ENFLAMME À NOUVEAU !**

## 9. Informations complémentaires importantes



Le siège du conducteur a un airbag central en plus de l'airbag latéral. L'emplacement de l'airbag central est indiqué au repère 9. sur la page 1.

## 10. Explication des pictogrammes utilisés

Picto-gramme	Dénomination	Picto-gramme	Dénomination	Picto-gramme	Dénomination
	Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		Inflammable		Dangereux pour la santé humaine
	Eloigner la clé main-libre		Explosif		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
	Coffre		Corrosif		Avertissement, électricité
	Capot		Utiliser une caméra thermique infrarouge		Signe générique d'avertissement
	Composant de climatisation				