




WEY COFFEE 02
SUV
à partir de 11/2022

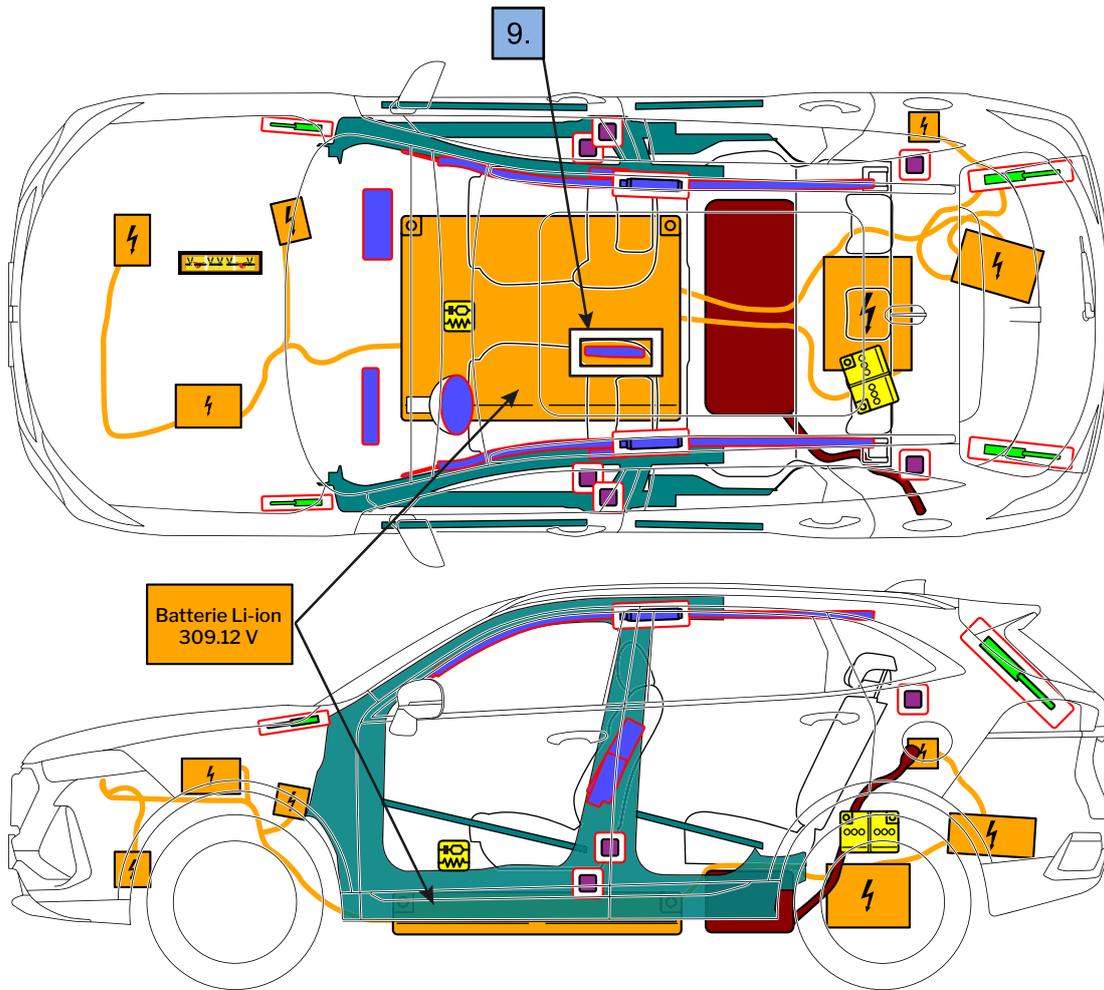

Légende

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Batterie basse tension
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension
	Coupure de câble		Réservoir de carburant essence/éthanol		Composant haute tension				

Ce document présente la gamme avec le maximum d'équipements du véhicule.

N° ID	N° version	N° page
LGW-WEY-V61PHEVG	V1	1/4



WEY COFFEE 02
SUV
à partir de 11/2022



1. Identification / reconnaissance





L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. UN MOUVEMENT SILENCIEUX OU UNE CAPACITÉ DE REDÉMARRAGE INSTANTANÉ NE PEUVENT ÊTRE EXCLUS TANT QUE LE VÉHICULE N'EST PAS COMPLÈTEMENT ÉTEINT. PORTEZ UN EPI ADAPTÉ.




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser et stabiliser le véhicule

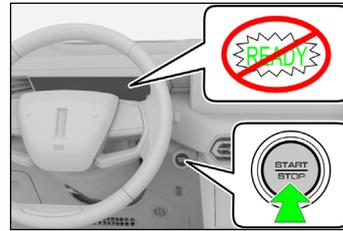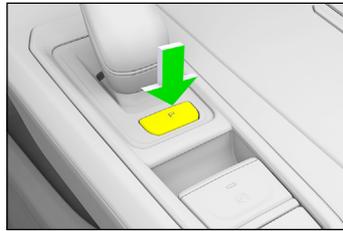




Points de levage

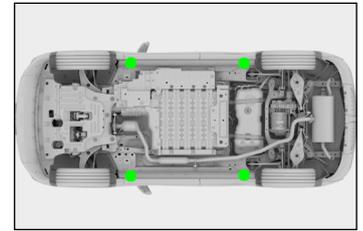




• Actionner le frein de stationnement ; • Appuyer sur la touche « P » ; • Couper le moteur.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité



MÉTHODE PRINCIPALE

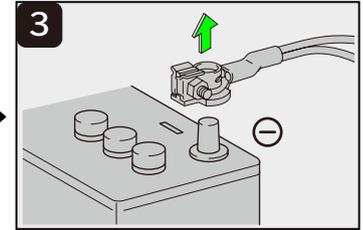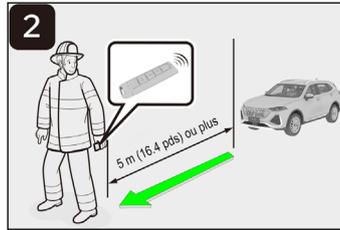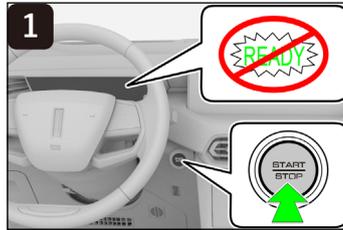

MÉTHODE ALTERNATIVE

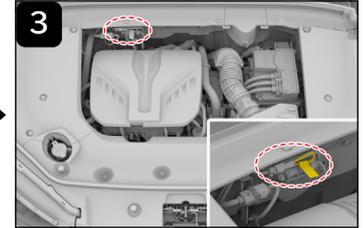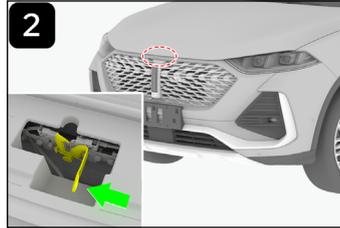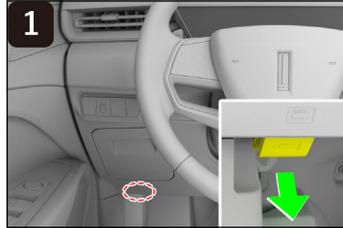

ACCÈS À LA BATTERIE 12V

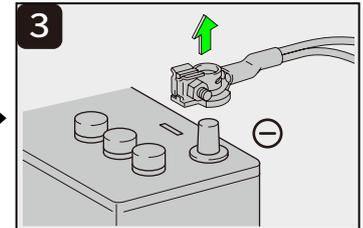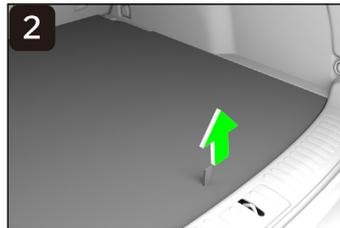


	WEY COFFEE 02 SUV à partir de 11/2022		
--	---	--	--



4. Accès aux occupants

QUAND LA BATTERIE 12V EST DÉCONNECTÉE, LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS.



Zone de haute résistance

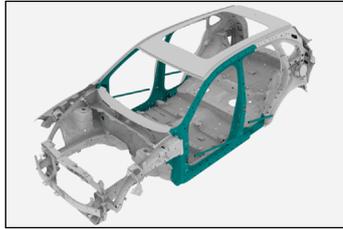

Ajustement de sièges

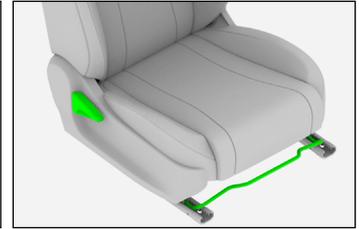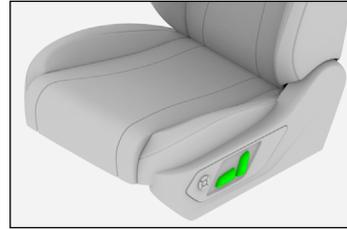

Réglage de la colonne de direction Types de verre

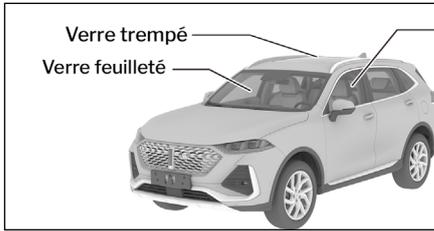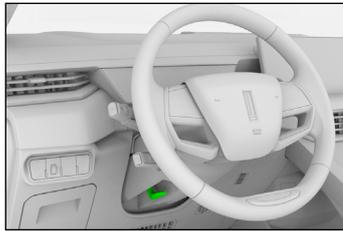

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		Batterie 12V
		309.12 V
		55 L
		680±10 g

6. En cas d'incendie

 **UTILISER DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU** S'il est difficile de verser de grandes quantités d'eau sur la batterie haute tension, il est recommandé de laisser la batterie haute tension brûler.

 **LA BATTERIE S'ENFLAMME À NOUVEAU!** 

 **NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR ÉTEINDRE LE FEU DE LA BATTERIE.**

7. En cas d'immersion

Il est impératif de porter un EPI durant les opérations sur le véhicule immergé. Tirer le véhicule autant que possible hors de l'eau, l'immobiliser et désactiver le véhicule avant de commencer toute opération (voir chapitre 3).


Ce document présente la gamme avec le maximum d'équipements du véhicule.	N° ID	N° version	N° page
	LGW-WEY-V61PHEVG	V1	3/4

	WEY COFFEE 02 SUV à partir de 11/2022		
--	--	--	--


Incliner le véhicule d'un côté pour permettre à l'eau de s'écouler hors du véhicule.

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement de l'anneau de remorquage avant

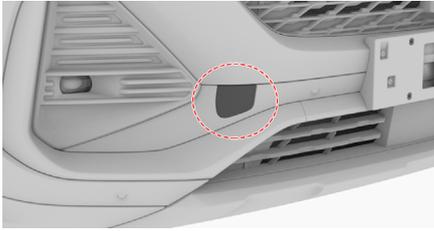

Emplacement de l'anneau de remorquage arrière

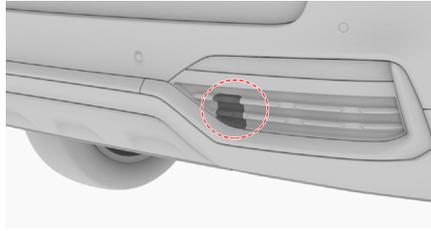

GARER À DISTANCE DE SÉCURITÉ DES AUTRES VÉHICULES !





LA BATTERIE S'ENFLAMME À NOUVEAU !

9. Informations complémentaires importantes



Le siège du conducteur a un airbag central en plus de l'airbag latéral. L'emplacement de l'airbag central est indiqué au repère **9.** sur la page 1.

10. Explication des pictogrammes utilisés

Pictogramme	Dénomination	Pictogramme	Dénomination	Pictogramme	Dénomination
	Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		Inflammable		Dangereux pour la santé humaine
	Eloigner la clé main-libre		Explosif		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
	Coffre		Corrosif		Avertissement, électricité
	Capot		Utiliser une caméra thermique infrarouge		Signe générique d'avertissement
	Composant de climatisation				

Ce document présente la gamme avec le maximum d'équipements du véhicule.

N° ID	N° version	N° page
LGW-WEY-V61PHEVG	V1	4/4